


**Не мешай,  
я мешаю!**

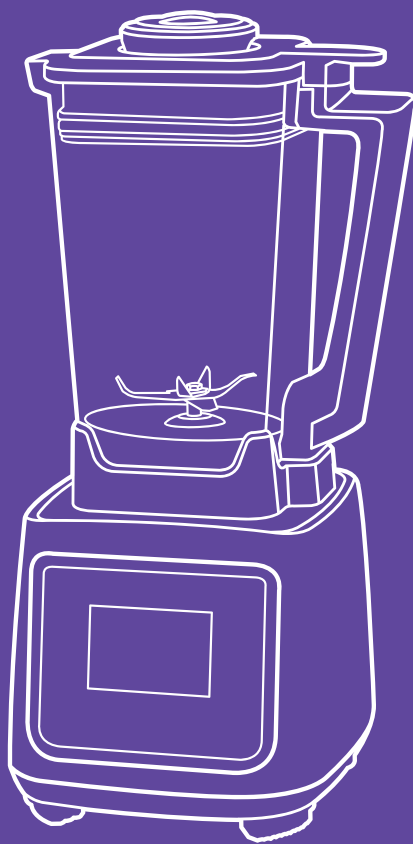

**Блендер  
КТ-1342**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство блендера.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Обслуживание, уход и хранение.....	8
Устранение неполадок .....	9
Технические характеристики .....	9
Меры предосторожности.....	10

## Общие сведения

Мощный стационарный блендер Kitfort КТ-1342 с электронным сенсорным управлением предназначен для приготовления пюре, смешивания фруктовых и фитнес-напитков, молочных коктейлей, супов-пюре, соусов и детского питания. В модели есть специальные программы, предназначенные для колки льда, приготовления смузи и коктейлей, а также импульсный режим и режим очистки.

Блендер оснащен вместительной чашей с мерной шкалой, в крышке которой есть отверстие, закрываемое колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Колпачок может использоваться как мерный стакан. Чаша изготовлена из Тритана (Tritan) — экологичного материала нового поколения, сочетающего высокую прочность и легкость, гасящего шум и вибрации. Вследствие этого блендер обладает пониженным уровнем шума.

Управление прибором осуществляется при помощи сенсорных кнопок на панели управления.

Для обеспечения безопасности блендер работает только с установленной чашей и крышкой. Если чаша или крышка установлены неправильно, прибор не включится.

Под чашей расположена демпфирующая резиновая прокладка, гасящая вибрации, возникающие при работе на больших скоростях. Резиновые ножки с присосками обеспечивают прочную фиксацию блендера на столе.

Благодаря надежному профессиональному двигателю мощностью 1500 Вт, рассчитанному на длительный срок эксплуатации, и ножу с восемью лезвиями из нержавеющей стали, универсальный блендер может с успехом использоваться не только дома, но и в небольшом кафе или баре.

## Комплектация

1. Моторный блок — 1 шт.
2. Чаша — 1 шт.
3. Крышка чаши — 1 шт.
4. Мерный колпачок — 1 шт.
5. Толкатель — 1 шт.
6. Шнур питания — 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
8. Гарантийный талон — 1 шт.
9. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\* опционально

## Устройство блендера



### Панель управления



## Подготовка к работе и использование

Перед первым включением блендера вымойте чашу с крышкой и высушите. Моторный блок протрите влажной тряпкой. Подсоедините к моторному блоку сетевой шнур.

Установите чашу на моторный блок, сориентировав ее ручкой вправо. Положите ингредиенты в чашу и закройте ее крышкой. Плотно прижмите крышку к чаше. В рукоятке чаши находится защитный выключатель, который должен быть нажат выступом на крышке. Установите в крышку мерный колпачок и закрепите его, повернув по часовой стрелке до упора.

Пожалуйста, убедитесь, что чаша и крышка чаши установлены правильно. При неверно установленной чаше и крышке блендер не включится.

### Включение

1. Вставьте сетевой шнур в розетку.
2. На мгновение загорится дисплей и подсветка кнопок, прозвучит короткий звуковой сигнал, затем блендер перейдет в спящий режим. Индикатор кнопки «Вкл/Выкл» будет мигать.
3. Для перехода в режим ожидания нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Включится подсветка панели управления и кнопок. Прибор готов к приему команд.  
**Примечание.** Если более трех минут команды не поступают, блендер возвращается в спящий режим.
4. Нажмите на кнопку нужной программы, затем нажмите на кнопку «Старт/Стоп». Блендер начнет работу и остановится по истечении времени, заданного для данной программы. Для приостановки работы еще раз нажмите на кнопку «Старт/Стоп». Во время паузы мигает индикатор кнопки активной программы. Чтобы сбросить заданные параметры, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
5. По завершении работы прозвучит 5 звуковых сигналов. После выключения блендера дождитесь полной остановки мотора и только потом снимайте чашу с моторного отсека.
6. Перед разливом снимите крышку с чаши.

**Примечание.** При снятии крышки или чаши блендер отключается и сбрасывает настройки.

### Ручной ввод параметров

Вы можете самостоятельно установить параметры времени и скорости. Для этого, в режиме ожидания:

- при помощи кнопок «Скорость +» и «Скорость -» установите нужную скорость работы от 1 до 8, при этом значение времени по умолчанию — 3 минуты;
- при помощи кнопок «Время +» и «Время -» установите требуемое время работы (шаг — 10 секунд, максимальное время — 5 минут);

- нажмите на кнопку «Старт/Стоп» для запуска блендера.

## **Программы блендера**

### **Смузи**

Программа подходит для измельчения целых твердых ингредиентов, таких как овощи, фрукты, зелень и семена, и смешивания их в однородную консистенцию с другими мягкими и жидкими ингредиентами. В этом режиме блендер работает на разных скоростях 1 минуту 10 секунд, а затем автоматически выключается.

### **Колка льда**

При запуске этой программы блендер работает сначала на низкой, а затем на малой и средней скоростях, обеспечивая разрушение кубиков льда. Программа автоматически выключается через 20 секунд.

### **Коктейль**

Программа подходит для смешивания напитков и приготовления коктейлей. В этом режиме блендер попеременно работает на максимальной и минимальной скоростях. Программа автоматически выключается через 49 секунд.

### **Шинковка**

Программа предназначена для измельчения продуктов. В этом режиме блендер попеременно работает на максимальной и средней скоростях. Программа автоматически выключается через 2 минуты.

### **Очистка**

Автоматическая программа для очистки чаши. В этом режиме блендер работает на средних скоростях 1 минуту 30 секунд.

### **Импульс**

Кнопка включает блендер на максимальную скорость. При отпускании кнопки мотор выключается. Режим предназначен для кратковременного смешивания или измельчения продуктов на максимальной скорости. Во время работы блендера в этом режиме на экране высвечивается обратный отсчет от 3 минут.

**Примечание.** Для выбора нового режима выключите и включите блендер кнопкой «Вкл/Выкл». Выберите необходимый режим.

## **Советы и ограничения**

Время непрерывной работы блендера не должно превышать 5 минут. После этого дайте остыть прибору в течение 10 минут.

В процессе колки льда придерживайте чашу рукой. Не заполняйте чашу кубиками льда выше отметки 1,0 л. Не используйте большие куски льда, т.к. это может привести к порче блендера.

Во время работы блендера можно добавить ингредиенты через отверстие в крышке, вытащив колпачок.

Не кладите в чашу ингредиенты, которые могут вызвать повреждение блендера: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты и т.д.

Для измельчения мяса порежьте его кусками размером не более  $1,5 \times 1,5 \times 1,5$  см. Не закладывайте в чашу более 400 г мяса.

Не переполняйте чашу. В чаше должно оставаться свободное место. Не закладывайте ингредиенты выше уровня максимального деления мерной шкалы. Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов примерно вдвое.

Не заливайте в чашу жидкость с температурой выше  $50^{\circ}\text{C}$ . В противном случае чаша может треснуть.

Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов к ним лучше добавить некоторое количество жидкости. Если по рецепту ингредиенты должны быть смешаны с жидкостью, рекомендуется добавить ее в чашу одновременно с ними.

Не рекомендуется смешивать ингредиенты объемом менее 200 мл.

При измельчении твердых ингредиентов вместе с жидкостью куски ингредиентов могут скопиться в центре чаши, не попадая на ножи. В этом случае снимите колпачок и опустите в чашу толкатель. Он займет центр чаши и вытеснит оттуда крупные куски продуктов. Придерживайте толкатель рукой, чтобы он не всплывал.

Не включайте прибор, если в чаше находятся ложки или скребки.

После выключения блендера всегда дождитесь полной остановки ножа. Всегда выключайте блендер перед снятием чаши.

## Обслуживание, уход и хранение

Перед обслуживанием блендера не забудьте отключить его от сети электропитания. Мойте чашу сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши.

Для удаления остатков пищи из чаши можно налить в нее воды до отметки 1,0 л, установить чашу на блендер и включить программу очистки. Затем ополоснуть чашу водой.

Чашу, крышку, колпачок, лезвия и демпфирующую прокладку можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше  $60^{\circ}\text{C}$ .

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. После мытья высушите все детали.

Будьте осторожны при мытье лезвий, не пораньтесь, лезвия острые.

Моторный отсек протрите влажной, а затем сухой тряпкой. Не погружайте моторный отсек в воду или другие жидкости. Если в моторный отсек попала вода, хорошенько просушите его перед включением.



Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Устранение неполадок

### Блендер не включается

Возможная причина	Решение
Вы неправильно установили чашу или крышку	Установите чашу и крышку, как это описано в главе «Подготовка к работе и использование»
Отсутствует напряжение в сети	Проверьте напряжение в сети

### Блендер останавливается во время работы

Возможная причина	Решение
Сработала защита от перегрузки двигателя	Дайте блендеру остыть в течение 10–15 минут; уменьшите объем продуктов в чаше

## Технические характеристики

1. Напряжение:  $\sim 220\text{--}240$  В, 50 Гц
2. Класс защиты от поражения электрическим током: I
3. Мощность: 1500 Вт
4. Уровень шума:  $80 \pm 5$  дБ
5. Рабочая емкость чаши: 2 л
6. Скорость вращения ножа:  $32000 \pm 15$  % об/мин
7. Материал чаши: Tritan®
8. Материал ножа: нержавеющая сталь
9. Материал корпуса: алюминий
10. Размер устройства:  $235 \times 220 \times 482$  мм
11. Размер упаковки:  $292 \times 262 \times 510$  мм
12. Вес нетто: 5,9 кг
13. Вес брутто: 6,9 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Чжуншань Сити Ниин Илектрикэл Ко., Лтд. №46 Синье Норс Роуд, Нань Тоу Таун, Чжуншань Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте блендер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите блендер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.

6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части блендера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться блендером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с блендером.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети и домашние животные.
9. Не включайте блендер с пустой чашей. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий блендер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Лезвия очень острые. Не порежьтесь.
12. Перед заменой принадлежностей или дополнительных деталей, которые движутся во время работы, необходимо выключить устройство и отключить его от сети электропитания. После выключения дождитесь полной остановки ножа.
13. Не снимайте крышку с чаши во время работы. Для добавления ингредиентов во время работы предназначено отверстие в крышке, закрываемое колпачком.
14. Устанавливайте блендер только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
15. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
16. Не допускайте падения блендера и не подвергайте его ударам.
17. Храните устройство в недоступных детям местах.
18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.



## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87