


**Для
ценителей
времени**

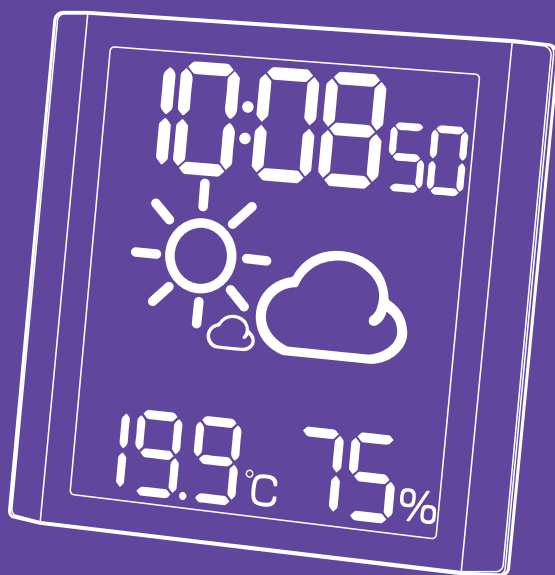

**Часы с термометром
и гигрометром
КТ-3385**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство часов	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение	7
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	8
Меры предосторожности	9

Общие сведения

Часы с термометром и гигрометром КТ-3385 выполняют сразу несколько функций: показывают время, температуру и уровень влажности в помещении, а также дают прогноз погоды. Устройство прогнозирует погодные условия на основе изменения температуры и влажности. Температура отображается в градусах Цельсия.

У данного устройства цветной дисплей, на котором хорошо видны все показатели. На дисплее отображено время в часах, минутах и секундах.

Часы могут работать как через шнур питания USB (входит в комплект), подключенный к источнику питания, например, к компьютеру или пауэрбанку, так и от 3 батареек типа AAA (не входят в комплект), благодаря чему их можно расположить в любом удобном для вас месте.

На задней части устройства расположены отверстия для настенного крепления и складная ножка, поэтому прибор можно повесить на стену или поставить на стол.


Благодаря стильному дизайну и компактному размеру часы легко впишутся в ваш интерьер.

Комплектация

1. Часы с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
2. Шнур питания USB — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство часов

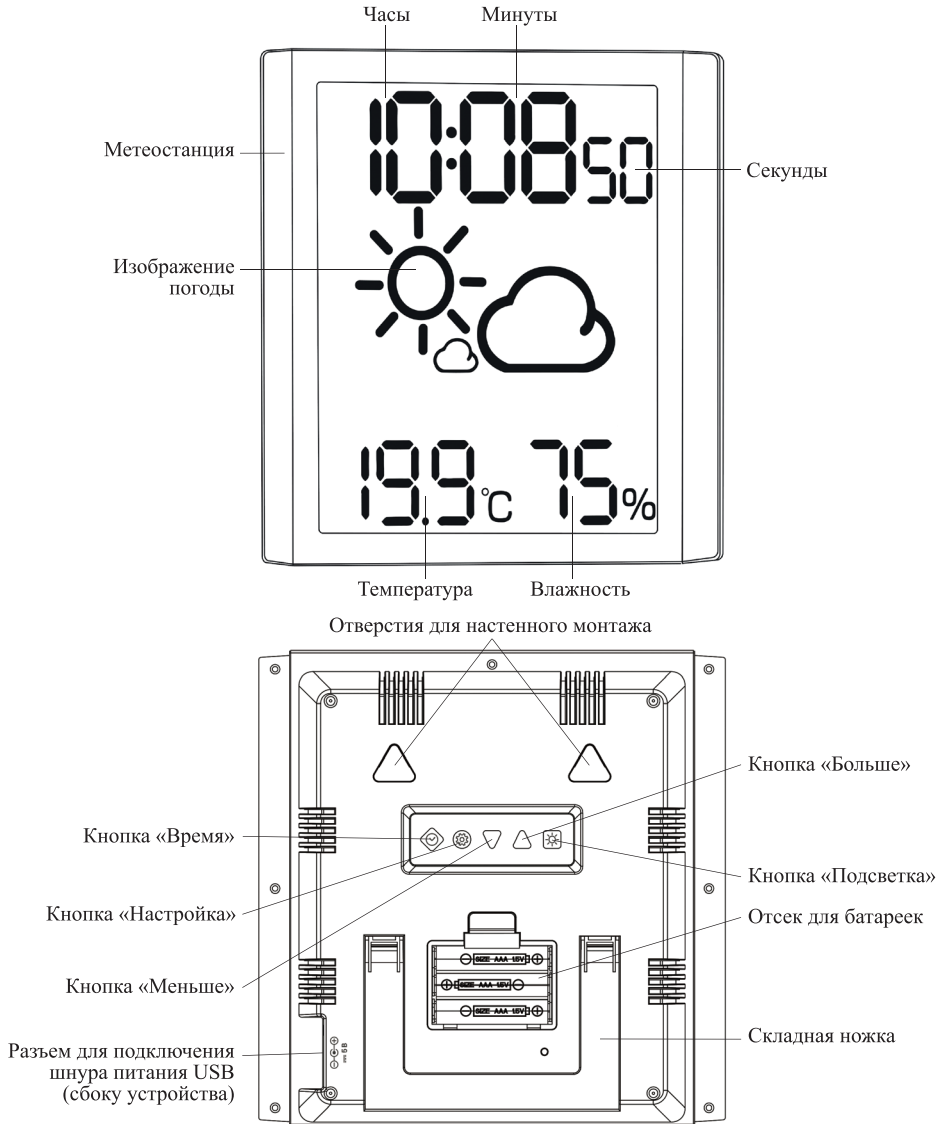



Устройство имеет цветной жидкокристаллический дисплей и пять кнопок. Нажатие на **кнопку «Время»** переключает формат времени: 12-часовой или 24-часовой формат. При установке 12-часового формата времени рядом со значением времени отображается надпись «PM» для времени после полудня (что соответствует времени 12:00–23:59 в 24-часовом формате). Для времени до полудня (что соответствует времени 00:00–11:59 в 24-часовом формате) надпись не предусмотрена.

Кнопкой «Настройка» осуществляется переход к настройке времени. **Кнопки «Больше» и «Меньше»** изменяют значение настраиваемого параметра.

Нажатие на **кнопку «Подсветка»** включает и отключает подсветку.

Устройство прогнозирует **погодные условия** на основе изменения температуры и влажности. Прогноз погоды имеет 5 состояний: солнечно, временами солнечно, облачно, дождь, снег. При влажности менее 35% на дисплее показана временами солнечная погода, при влажности более 85% — дождь. Если при влажности более 85% температура опускается ниже 0 °C, то на дисплее отобразится состояние погоды «снег».

При уменьшении влажности на 5% каждый час погода будет меняться в следующем порядке: дождь или снег (в зависимости от температуры), облачно, временами солнечно, солнечно.

При увеличении влажности на 5% каждый час погода будет меняться в следующем порядке: солнечно, временами солнечно, облачно, дождь или снег (в зависимости от температуры).

Примечание. Показания состояния погоды приведены для справки и не могут быть точны, так как прогноз основан на изменении температуры и влажности в помещении.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте часы и шнур питания USB из коробки и удалите все упаковочные материалы.

Подключите шнур питания USB сначала к разъему на часах, затем к источнику питания с выходными параметрами ≈ 5 В и не менее 0,1 А. Вы можете включить или выключить подсветку, нажав на кнопку «Подсветка».

Вы также можете использовать 3 батарейки типа AAA $\times 1,5$ В в качестве источника питания. Откройте крышку отсека для батареек и установите батарейки. Соблюдайте полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках. Закройте отсек для батареек крышкой. Устройство включится после установки элементов питания.

Примечание. При питании от батареек подсветка работает 10 секунд. Чтобы включить подсветку на 10 секунд, нажмите на кнопку «Подсветка».

Разложите ножку устройства и поставьте его на ровную устойчивую поверхность на расстоянии 10 см от края стола и стен. Также вы можете повесить прибор на стену при помощи саморезов, для этого предусмотрены отверстия для настенного крепления.

Для обеспечения более точного измерения температуры и влажности размещайте часы вдали от прямых солнечных лучей и любых источников тепла или вентиляционных отверстий.

Использование

1. Нажмите на кнопку «Время», чтобы переключить формат времени. Вы можете выбрать 12-часовой или 24-часовой формат. При установке 12-часового формата времени рядом со значением времени отображается надпись «PM» для времени после полудня (что соответствует времени 12:00–23:59 в 24-часовом формате). Для времени до полудня (что соответствует времени 00:00–11:59 в 24-часовом формате) надпись не предусмотрена.
2. Нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку «Настройка», чтобы перейти к настройке времени. При выполнении настроек настраиваемый параметр на дисплее мигает.
3. Нажимайте на кнопку «Больше» или «Меньше», чтобы изменить значение настраиваемого параметра. Вы можете нажать и удерживать кнопку «Больше» или «Меньше» для быстрого переключения значений. Для перехода к следующей настройке нажмите на кнопку «Настройка». Порядок настройки следующий:
 - время в часах;
 - время в минутах.
4. Чтобы завершить настройки после установки времени в минутах, нажмите на кнопку «Настройка» еще раз. Когда настройки выполнены, информация на дисплее отображается непрерывно.

Примечание. Если во время настройки вы не нажимали на кнопки в течение 20 секунд, устройство выйдет из режима настройки, а установленные параметры сохранятся.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус часов сухой или влажной мягкой тканью. Будьте осторожны при очистке дисплея, используйте специальные средства для очистки экранов.

Не погружайте часы в воду и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства, в отсек для батареек, на кнопки и разъем для подключения шнура питания USB.

Уход и хранение

Достаньте батарейки из устройства перед тем, как убрать его на хранение. Уберите часы и шнур питания USB в пакет или коробку, чтобы избежать попадания пыли. Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Часы не включаются, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
В часы не установлены батарейки типа AAA	Установите батарейки типа AAA в отсек для батареек
Батарейки установлены неправильно или сели	Убедитесь, что батарейки не сели, или возьмите новые батарейки, установите их, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на батарейках
Поврежден шнур питания USB	Замените шнур питания USB на исправный
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Источник питания разряжен или не включен (компьютер, пауэрбанк)	Зарядите или включите источник питания (компьютер, пауэрбанк)
Шнур питания USB неплотно подключен к разъему на часах или к источнику питания	Проверьте соединение шнура питания USB с устройством и с источником питания

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: ± 5 В, 0,1 А / $\pm 4,5$ В (3 элемента AAA \times 1,5 В)
2. Мощность: 0,5 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Диапазоны измерения температуры: от $-9,9$ °С до 50 °С
5. Диапазоны измерения влажности: 10–99%
6. Длина шнура питания USB: 1,5 м
7. Размер устройства: 200 \times 25 \times 197 мм
8. Размер упаковки: 215 \times 50 \times 212 мм
9. Вес нетто: 0,48 кг
10. Вес брутто: 0,61 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Фучжоу Ютайм Электроник Ко., Лтд. 2/3 Флор, №3 Билдинг, №97, Тайной Роуд, Цзяньсинь Таун, Цаншань Риджин, Фучжоу, Фуцзянь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя часов вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса, на органы управления, в отсек для батареек или разъем для подключения шнура USB не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте часы только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Используйте только батарейки типа ААА с напряжением 1,5 В. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках.
4. Не рекомендуется использовать мощные или перезаряжаемые батарейки.



5. Не смешивайте старые и новые батарейки.
6. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
7. Не используйте часы, если части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться часами только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с настольными часами.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра надолго. Вытащите батарейки или отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. При повреждении шнура питания USB его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в отсеки для батареек и органы управления.
17. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
18. Элементы питания в данном устройстве являются непerezаряжаемыми. Если элемент питания исчерпал свой ресурс, замените его и сдайте на утилизацию.
19. Перед длительным хранением достаньте батарейки из устройства.

IM-1



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87