


**Пышный крем?
Без проблем!**

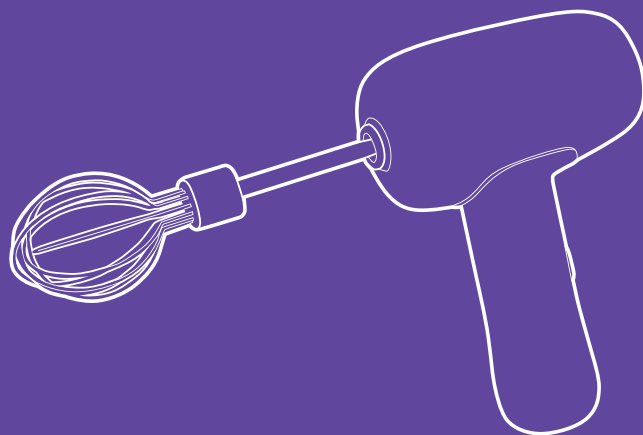

**Беспроводной миксер
КТ-3408**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство беспроводного миксера	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	11
Меры предосторожности.....	12
Другие товары Kitfort.....	14

Общие сведения

Беспроводной миксер КТ-3408 — идеальное устройство для тех, кому мешают провода от устройств при готовке на кухне. С его помощью в любом месте: на кухне, на даче, на уличной кухне или любом другом месте вы сможете взбить ингредиенты или замешать жидкое тесто без подключения к сети электропитания. КТ-3408 работает от аккумулятора и заряжается с помощью шнура USB. Прибор компактный и не займет много места в сумке или рюкзаке.

Ручной миксер поможет вам взбить яичные белки, приготовить кремы, домашние соусы или жидкое тесто. Миксер подходит для замешивания легких смесей. Прибор оснащен плавной регулировкой скоростей работы. Скорость работы устанавливается регулятором скорости, расположенным на ручке миксера, поэтому переключить скорость во время работы будет легко и удобно.

В комплекте с устройством поставляются два вида венчиков. Маленький венчик подойдет для взбивания ингредиентов и замеса жидкого теста для блинов, вафель или бисквитов, а большой венчик — для более жидких продуктов, таких как яйца или сливки. Для снятия насадок достаточно их потянуть в сторону, но при установке они плотно фиксируются.


Миксер прост в управлении. Для начала работы установите подходящий венчик, выберите нужную скорость с помощью регулятора и приступайте к приготовлению любимых блюд. Благодаря компактным размерам миксер КТ-3408 не займет много места на кухне, а при необходимости его можно перенести в любое место для готовки, этому способствует работа устройства от аккумулятора и легкий вес. Легкое устройство без проводов позволит сделать процесс готовки еще более приятным.

Комплектация

1. Миксер — 1 шт.
2. Маленький венчик — 1 шт.
3. Большой венчик — 1 шт.
4. Шнур Micro-USB — 1шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство беспроводного миксера

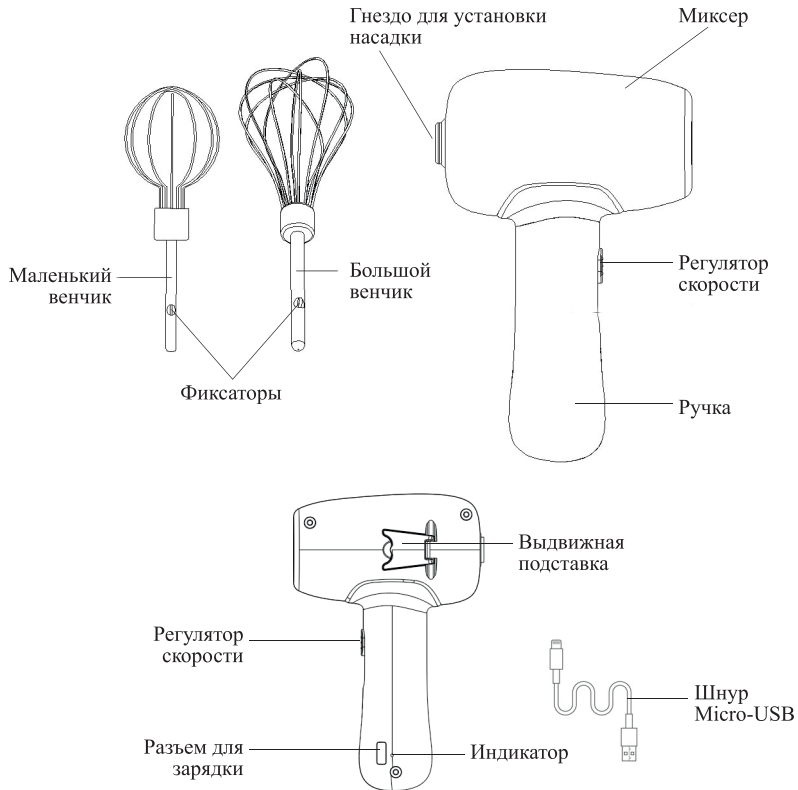

Регулятор скорости имеет следующие положения:

- нижнее положение — миксер выключен;
- верхнее положение — максимальная скорость работы, средние значения подбираются пользователем в зависимости от консистенции ингредиентов, поэтому миксер имеет плавную регулировку скоростей.

Большой венчик подходит для взбивания жидких ингредиентов, таких как яичные белки и сливки.

Маленький венчик подходит для приготовления соусов и кремов, а также для замешивания жидкого теста, например, теста для блинов или бисквитного теста.

Внимание! Не используйте миксер для замеса густого и тугого теста — это может вызвать перегрузку мотора устройства, а также венчики могут погнуться.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Достаньте миксер и удалите все упаковочные материалы.
2. Вымойте насадки прибора в теплой воде с моющим средством для посуды мягкой губкой. А затем тщательно вытрите их сухим чистым мягким полотенцем. Моторный блок протрите сначала слегка влажной, а затем сухой тканью.
3. Перед использованием зарядите аккумулятор.
4. Поместите ингредиенты в емкость, в которой будет проводиться взбивание. Рекомендуется использовать глубокую емкость, чтобы избежать разбрызгивания содержимого во время работы. Емкость установите на ровную горизонтальную поверхность подальше от края стола, чтобы во время работы случайно не опрокинуть ее.

Зарядка аккумулятора

Подсоедините USB-шнур в разъем для зарядки концом Micro-USB, второй конец шнура подсоедините к источнику питания. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈ 5 В, 1 А. Также заряжать устройство можно от сторонних источников: ноутбуков, пауэрбанков и пр.


Когда аккумулятор заряжается, индикатор горит красным светом. При полном заряде индикатор загорится зеленым светом. Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 4 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните миксер при температуре от 0 до 40 °С. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение аккумулятора.

Использование

1. Установите необходимый венчик в гнездо установки насадок на моторном блоке так, чтобы фиксатор на венчике полностью погрузился в гнездо.

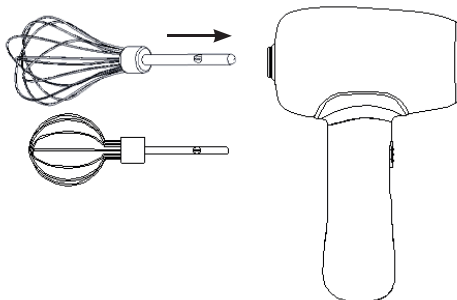


2. Погрузите венчик в глубокую емкость с ингредиентами. Не погружайте венчик слишком глубоко — смешиваемые продукты не должны касаться моторного блока миксера.
3. Подвиньте регулятор скорости немного вверх — миксер начнет работу на минимальной скорости, индикатор загорится зеленым светом.
4. Установите необходимую скорость работы регулятором скорости. Во время работы миксера придерживайте емкость свободной рукой. Для лучшего результата взбивания перемещайте миксер по кругу в емкости.

Примечание. Не используйте миксер дольше 5 минут. По истечении этого времени дайте мотору миксера остыть в течение 15–30 минут.

5. Чтобы остановить работу миксера, переведите регулятор скорости в самое нижнее положение, индикатор при этом погаснет. Рекомендуется останавливать работу миксера тогда, когда венчик погружен в смешиваемые ингредиенты — это поможет предотвратить разбрызгивание содержимого. Перед тем, как поднять венчик из емкости с ингредиентами, дождитесь, когда он перестанет вращаться.
6. Во время паузы миксер можно устанавливать на подставку. Выдвиньте подставку и поставьте миксер на ровную поверхность. Под венчик лучше подставить емкость для капающей с него жидкости.



7. Потяните венчик в сторону от устройства для его снятия.

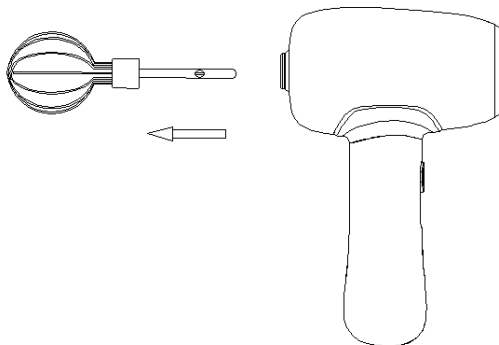

Примечание. Полной зарядки аккумулятора хватает примерно на 40 минут работы устройства. В зависимости от взбиваемой консистенции, скорости работы и нагрузки на мотор время работы может быть меньше. Не используйте миксер дольше 5 минут подряд во избежание перегрева мотора.

Советы и ограничения

При смешивании сначала добавляйте в емкость жидкие ингредиенты, а затем, по мере замешивания, добавляйте сухие — так вам удастся избежать образования комков.

Смешивание жидких ингредиентов или муки рекомендуется начинать на первой скорости работы, постепенно увеличивая скорость по мере необходимости. Если сразу включить высокую скорость, ингредиенты могут разбрызгаться или расплыться.

Взбивание проводите в глубокой емкости, чтобы избежать разбрызгивания содержимого.

Чтобы взбить яичный белок в густую пену, предварительно охладите яйца. Отделите желток от белка — для получения хорошего результата важно, чтобы желток не попал в емкость, в которой будет проводиться взбивание. Установите большой венчик и взбивайте белки на минимальной скорости 1–2 минуты, пока не образуется пена. После этого взбивайте 1 минуту на средней скорости, а затем установите максимальную скорость и взбивайте до получения нужного результата.

Не используйте венчики для замеса густого теста — насадки могут погнуться. Для замеса густого теста устройство не предназначено.

Не заполняйте емкость, в которой проводится взбивание, доверху. Помните, что при взбивании ингредиенты могут увеличиваться в объеме, а также могут лететь брызги от жидких продуктов.

Запрещается снимать насадку во время работы устройства. Перед снятием насадки выключите устройство: установите регулятор скорости в нижнее положение и дождитесь остановки вращения насадки.

Во избежание перегрева мотора не используйте миксер дольше 5 минут. По истечении этого времени дайте мотору миксера остыть в течение 15–30 минут.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием миксера обязательно выключите устройство, переведя регулятор скорости в нижнее положение. Желательно полностью разрядить миксер.

Мойте венчики сразу после использования устройства. Используйте для мытья моющее средство для посуды, теплую воду и губку. Не используйте для мытья посудомоечную машину, агрессивные моющие средства и абразивные материалы. Не допускайте засыхания остатков пищи на насадках. После очистки насадок тщательно просушите их.

Моторный блок протирайте слегка влажной, а затем сухой тканью. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости, не допускайте попадания жидкостей внутрь миксера — устройство может выйти из строя.

Уход и хранение

Храните миксер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем, как убрать миксер на хранение, очистите устройство в соответствии с указанными выше рекомендациями и тщательно высушите все составные части.

Храните миксер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой. При длительном хранении рекомендуется убрать устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его примерно 2 часа. Уровень заряженности при этом будет около половины.

При длительном хранении заряжайте миксер примерно раз в три месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Миксер не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Недостаточный уровень заряда	Зарядите аккумулятор



Запах при первом включении

Возможная причина	Решение
Новый прибор	После нескольких использований запах должен пройти

Миксер перестал работать, не включается

Возможная причина	Решение
Время эксплуатации было превышено	Во избежание перегрева мотора не используйте миксер дольше 5 минут. По истечении этого времени дайте мотору миксера остыть в течение 15–30 минут
Миксером замешивались слишком густые или вязкие продукты	Миксер не предназначен для замешивания густых консистенций

Устройство не заряжается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Слабый ток источника питания	Подключите к другому источнику питания
Поврежден USB-шнур	Попробуйте зарядку с другим шнуром

Венчики погнулись

Возможная причина	Решение
Устройством замешивались густые или тугие консистенции	Миксер не предназначен для замешивания густых и тугих консистенций

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: Micro-USB 5 В, 1 А
2. Мощность: 20 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 1,5 А*ч (5,55 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Скорость вращения:
 - на первой скорости: 1118 об/мин $\pm 15\%$
 - на второй скорости: 1180 об/мин $\pm 15\%$
 - на третьей скорости: 1233 об/мин $\pm 15\%$
 - на четвертой скорости: 1280 об/мин $\pm 15\%$
 - на пятой скорости: 1345 об/мин $\pm 15\%$
6. Время работы от аккумулятора: 40 мин
7. Время зарядки: 4 ч
8. Уровень шума: ≤ 75 дБ
9. Длина USB-шнура: 0,5 м
10. Размер устройства: 110 × 60 × 160 мм
11. Размер упаковки: 175 × 95 × 115 мм
12. Вес нетто: 0,30 кг
13. Вес брутто: 0,46 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Чжуншань Вэлпойнт Илектрик Эплаенсис Ко., Лтд. 3 Флор, №52, 6 Дунхай Роуд, Юни Вилидж, Дунфэн Таун, Чжуншань, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Выход из строя миксера вследствие попадания жидкостей, посторонних предметов, порошкообразных продуктов в моторный блок, на разъем, шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Выход из строя миксера или повреждение насадки из-за перегрузки при замесе слишком густой массы не является гарантийным случаем. Миксер не предназначен для замешивания густых консистенций.

Потемнение насадок миксера из-за мытья агрессивной химией или мытья в посудомоечной машине не является гарантийным случаем.

Повреждение насадок или гнезда вследствие частых неправильных перезарядок насадок не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Окрашивание частей миксера, соприкасающихся с продуктами, является нормальным и не считается гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за USB-шнур питания. Не тяните за шнур при отключении устройства от источника питания.
6. Не используйте устройство, если USB-шнур или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.

9. Не включайте прибор без насадки. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема для зарядки и органы управления.
17. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
18. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
19. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
20. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.

IM-3

Другие товары Kitfort



Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт

Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды



Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87