


Бактериям ВХОД воспреещен!

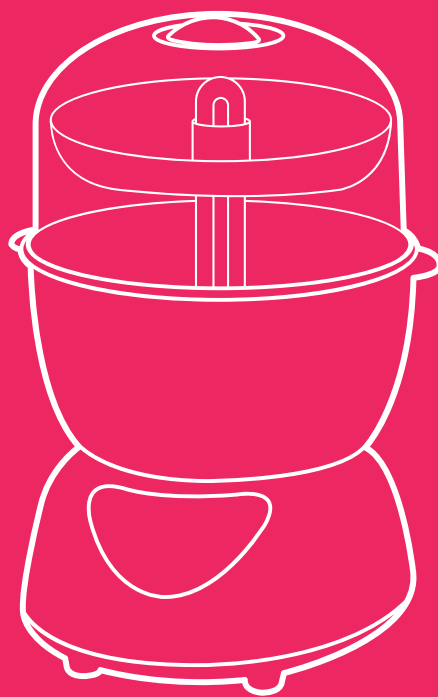

Стерилизатор
электрический
«2 в 1»
КТ-2313

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство стерилизатора.....	4
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка, уход и хранение	7
Технические характеристики	8
Меры предосторожности.....	9


Общие сведения


Стерилизатор позволяет простерилизовать бутылочки для детского питания и другие подходящие по размеру аксессуары. Бутылочки помещаются горлышками вниз на посадочные места в чаше, а соски и другие аксессуары раскладываются на поддоне, устанавливаемом сверху. Можно простерилизовать 6 бутылочек за раз. По окончании стерилизации прибор производит сушку горячим воздухом, а затем автоматически выключается.

Комплектация

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Основной блок — 1 шт. | 7. Крышка — 1 шт. |
| 2. Завихритель — 1 шт. | 8. Щипцы — 1 шт. |
| 3. Чаша — 1 шт. | 9. Руководство по эксплуатации — 1 шт. |
| 4. Держатель бутылочек — 1 шт. | 10. Коллекционный магнит — 1 шт.* |
| 5. Стойка — 1 шт. | *опционально |
| 6. Поддон для сосок — 1 шт. | |

Устройство стерилизатора

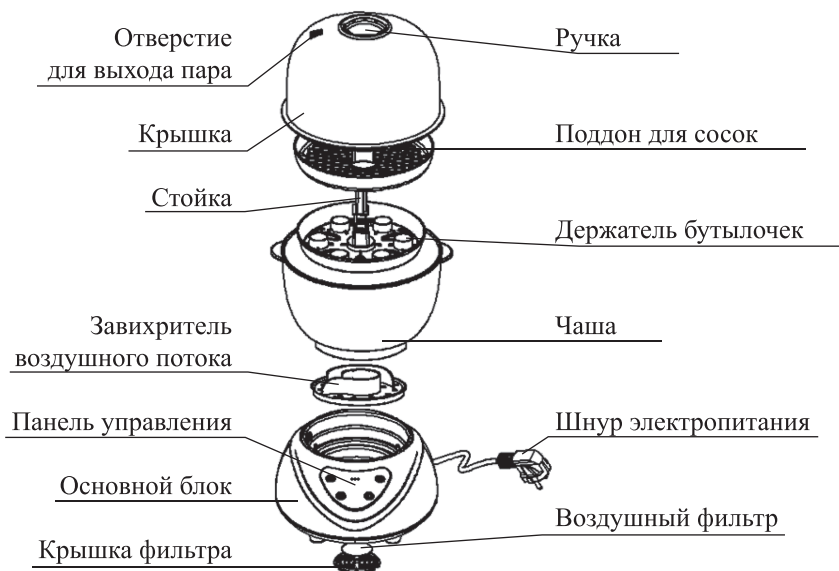

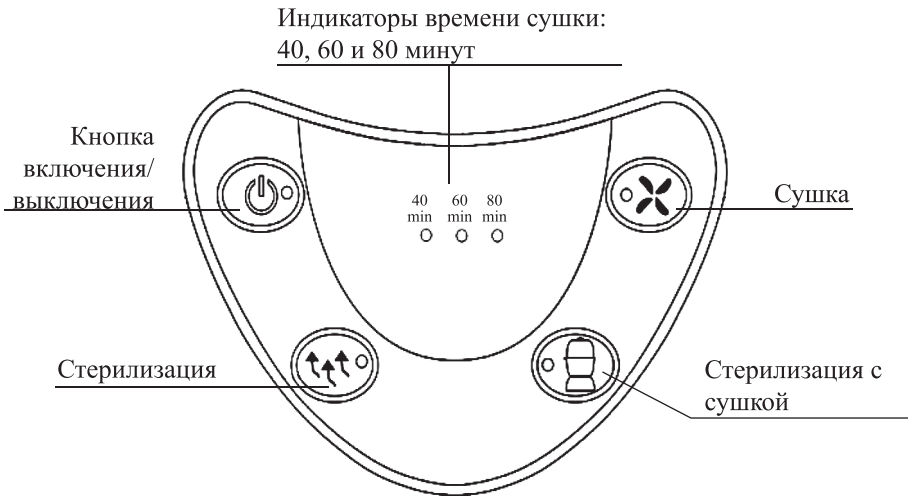

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием вымойте все части стерилизатора, кроме основного блока, в воде с мылом. Проведите один цикл стерилизации с пустым прибором.

Перед началом работы с прибором проверьте, что воздушный фильтр установлен. Без фильтра внутрь прибора будет попадать много пыли. Регулярно очищайте фильтр.

Стерилизация

1. Установите подогреватель на столе возле розетки и как можно дальше от края стола, чтобы дети не могли до него дотянуться. С той же целью не допускайте свешивания со стола шнура электропитания.
2. С помощью мерного стакана отмерьте 75 мл чистой воды и налейте ее на тарелку нагревателя. Вода не должна доходить до отверстий воздуховода.
3. Установите на основной блок завихритель и чашу. При установке обратите внимание, что вырезы на завихрителе и чаше должны быть обращены налево, в сторону выходных отверстий для воздуха внутри чаши.
4. Присоедините стойку к держателю бутылочек и поместите держатель в чашу.
5. Поместите на выступы в чаше вымытые бутылочки горлышком вниз. На стойку установите поддон для сосок и разложите на нем соски, крышки и аксессуары.
6. Закройте чашу крышкой.
7. Подключите стерилизатор к сети электропитания. Нажмите на кнопку включения, на ней загорится индикатор.

8. Нажмите на кнопку «Стерилизация». На кнопке загорится индикатор. Начнется нагрев воды, затем она закипит.
9. Примерно через 8–10 минут стерилизация закончится, стерилизатор 3 раза пропищит и автоматически отключится.
10. Отключите стерилизатор от сети электропитания и дайте ему остыть. Затем достаньте бутылочки.

Стерилизация с сушкой

1. Установите подогреватель на столе возле розетки и как можно дальше от края стола, чтобы дети не могли до него дотянуться. С той же целью не допускайте свешивания со стола шнура электропитания.
2. С помощью мерного стакана отмерьте 75 мл чистой воды и налейте ее на тарелку нагревателя. Вода не должна доходить до отверстий воздуховода. Установите на основной блок завихритель и чашу. При установке обратите внимание, что вырезы на завихрителе и чаше должны быть обращены налево, в сторону выходных отверстий для воздуха внутри чаши.
3. Присоедините стойку к держателю бутылочек и поместите держатель в чашу.
4. Поместите на выступы в чаше вымытые бутылочки горлышком вниз. На стойку установите поддон для сосок и разложите на нем соски, крышки и аксессуары.
5. Закройте чашу крышкой.
6. Подключите стерилизатор к сети электропитания. Нажмите на кнопку включения, на ней загорится индикатор.
7. Нажмите на кнопку «Стерилизация с сушкой». На кнопке загорится индикатор. Будет выбран таймер сушки 60 минут, загорится соответствующий индикатор. Чтобы изменить время сушки, последовательно нажимайте на кнопку «Стерилизация с сушкой».
8. Начнется нагрев воды, затем она закипит.
9. Примерно через 8–10 минут стерилизация закончится, и прибор перейдет в режим сушки. Включится вентилятор, который будет продувать горячий воздух через чашу, чтобы высушить бутылочки и соски. По истечении таймера сушка закончится, стерилизатор 3 раза пропищит и автоматически отключится.
10. Отключите стерилизатор от сети электропитания и дайте ему остыть. Затем достаньте бутылочки.

Сушка

Если вы только что провели цикл стерилизации, и еще не вынимали бутылочки, то начните с пункта 7.

Если вам нужно высушить вымытые бутылочки и аксессуары, начните с пункта 7. Обратите внимание, что сушка заменяет стерилизацию.

1. Установите подогреватель на столе возле розетки и как можно дальше от края стола, чтобы дети не могли до него дотянуться. С той же целью не допускайте свешивания со стола шнура электропитания.

2. Воду заливать не нужно.
3. Установите на основной блок завихритель и чашу.
4. Присоедините стойку к держателю бутылочек и поместите держатель в чашу.
5. Поместите на выступы в чаше вымытые бутылочки горлышком вниз. На стойку установите поддон для сосок и разложите на нем соски, крышки и аксессуары.
6. Закройте чашу крышкой.
7. Подключите стерилизатор к сети электропитания. Нажмите на кнопку включения.
8. Нажмите на кнопку «Сушка». Будет выбран таймер сушки 60 минут, загорится соответствующий индикатор. Чтобы изменить время сушки, последовательно нажимайте на кнопку «Сушка».
9. Включится вентилятор, который будет продувать горячий воздух через чашу, чтобы высушить бутылочки и соски. По истечении таймера сушка закончится, стерилизатор 3 раза пропищит и автоматически отключится.
10. Отключите стерилизатор от сети электропитания и дайте ему остыть. Затем достаньте бутылочки.

Советы и рекомендации

Внимание! Во время стерилизации не открывайте крышку, а также не располагайте руки над крышкой, чтобы не обжечься горячим паром. После окончания стерилизации подождите, по крайней мере, 2 минуты, чтобы вышел пар, и только потом открывайте крышку. Будьте осторожны и не обожгитесь!

Точно отмеряйте количество воды, заливаемой в чашу. Меньшее количество воды уменьшит время стерилизации, и бутылочки могут простерилизоваться некачественно. Чрезмерное количество воды может повредить прибор.

Если по окончании стерилизации не открывать крышку стерилизатора, то бутылочки останутся стерильными в течение 3 часов.

Для отключения стерилизатора вручную нажмите на кнопку включения/выключения.

Чистка, уход и хранение

Перед уходом или обслуживанием отключите стерилизатор от сети электропитания и дайте ему полностью остыть. Протирайте корпус сухой или влажной тряпкой. После использования промокните с нагревателя остатки воды, затем протрите нагреватель влажной тряпкой. Все части стерилизатора, кроме основного блока, мойте водой с мылом. Не используйте для мытья абразивные, агрессивные и антибактериальные чистящие средства и химикаты. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не погружайте основной блок в воду и не мойте его под струей воды.

Регулярно вынимайте воздушный фильтр и очищайте его от пыли. Для снятия фильтра поверните крышку против часовой стрелки и снимите ее. Выньте фильтр и очистите его. При необходимости промойте водой, затем высушите. Установите фильтр обратно, затем установите крышку фильтра на место и поверните ее по часовой стрелке для фиксации.

Для удаления накипи с нагревателя налейте на него 20 мл уксуса и 50 мл воды, подождите 30 минут, затем слейте раствор. Протрите нагреватель несколько раз влажной тряпкой. Затем налейте на нагреватель 70 мл воды, подождите 5 минут и слейте. При сливании воды будьте внимательны: вода не должна попасть внутрь через отверстия выхода воздуха сбоку от нагревателя; сливайте воду в противоположную от этих отверстий сторону. Рекомендуется удалять накипь не реже одного раза в месяц.

Храните стерилизатор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~ 220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность стерилизации: 500 Вт
3. Мощность сушки: 120 Вт
4. Длина шнура: 0,9 м
5. Класс защиты от поражения электрическим током: I
6. Размер устройства: 258 × 267 × 369 мм
7. Размер упаковки: 270 × 260 × 255 мм
8. Вес нетто: 1,65 кг
9. Вес брутто: 2,00 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Фошань Шуньдэ Лонсан Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. №2-1, Хуаньшань Вест Роуд, Наньпу Вилидж, Цзюньань Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя стерилизатора вследствие попадания жидкостей в моторный блок, на разъем или шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
18. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
19. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.

IM-3



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87