



Kitfort

КАПЛЯ ЗА
КАПЛЕЙ
СВАРЮ
МОРЕ
КОФЕ



Penguin Pack
Кофеварка
КТ-7217

kitfort.ru



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство кофеварки.....	5
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание	11
Уход и хранение.....	12
Устранение неполадок	12
Технические характеристики	13
Меры предосторожности.....	14



Общие сведения

Капельная кофеварка КТ-7217 готовит ароматный черный кофе из молотого кофе.

При приготовлении кофе вода нагревается, а затем подается в фильтр с молотым кофе. Многоразовым фильтром можно пользоваться неограниченное количество раз. Пройдя через фильтр, кофе поступает в стеклянный кофейник. В месте установки кофейника находится платформа для подогрева. По завершении приготовления кофе включается подогрев на 40 минут.

Воронка кофеварки оборудована противокapelьной системой — затвором, приостанавливающим подачу кофе при вынимании кофейника из кофеварки. Вы можете налить кофе в чашку, не дожидаясь окончания приготовления.

Резервуар для воды емкостью 1,25 л позволяет за один раз приготовить кофе на 10 чашек (по 125 мл). На резервуаре для воды и кофейнике нанесены соответствующие отметки, поэтому вам будет удобно приготовить нужное количество чашек кофе. Кофейник стеклянный, поэтому вы всегда можете видеть, сколько кофе осталось.

Управление осуществляется при помощи сенсорных кнопок на панели управления. На дисплее отображаются выбранное количество чашек кофе, а также текущее время или время подогрева.

Функция отложенного старта позволит начать приготовление кофе в заданное время. Установите время приготовления, и к моменту, когда вы проснетесь, вас будет ждать ароматный свежеприготовленный кофе. Вы также можете выбрать приготовление крепкого кофе или кофе со льдом. Для стакана для кофе в комплекте предусмотрен защитный коврик, чтобы внешняя часть стакана не нагревались от платформы для подогрева.

Комплектация



1. Кофеварка — 1 шт.
 - Фильтр — 1 шт.
 - Воронка — 1 шт.
2. Кофейник с крышкой — 1 шт.
3. Стакан для кофе с крышкой — 1 шт.
4. Защитный коврик — 1 шт.
5. Мерная ложка — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство кофеварки



Панель управления

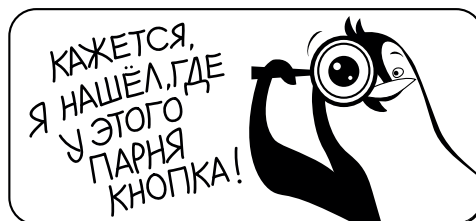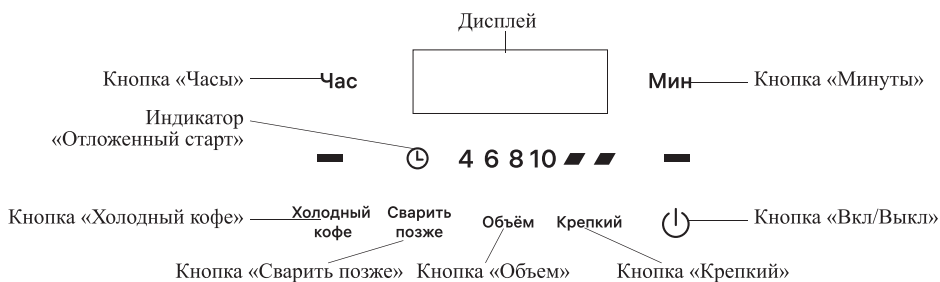

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает кофеварку и приготовление кофе, а также позволяет отключить подогрев после приготовления или функцию отложенного старта. Индикатор над кнопкой «Вкл/Выкл» горит красным во время приготовления кофе или зеленым во время подогрева напитка.



Кнопки «Часы» и «Минуты» настраивают текущее время, а также время начала приготовления кофе при отложенном старте. Нажатие на кнопку «Часы» увеличивает время на 1 час (01:00). Нажатие на кнопку минут увеличивает время на 1 минуту (00:01). Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте кнопку «Часы» или «Минуты». Время отображается в 24-часовом формате. Настроить или изменить текущее время нельзя, если кофеварка готовит кофе или установлен отложенный старт, а также во время подогрева.

Примечание. При отключении от сети настройки сбрасываются.

Кнопка «Объем» циклически переключает количество чашек: 4, 6, 8 и 10. Для каждого количества чашек у кофеварки есть предустановленное время приготовления, за которое кофеварка прольет необходимое количество воды. По истечении предустановленного времени для выбранного количества кофе кофеварка прекратит приготовление кофе и будет подогревать кофейник в течение 40 минут, затем автоматически отключит подогрев. Во время подогрева на дисплее отобразится время подогрева.

Кнопка «Крепкий» включает и отключает приготовление более крепкого кофе. Над кнопкой «Крепкий» есть индикатор: если горит 2 деления индикатора, включено приготовление крепкого кофе, 1 деление индикатора — приготовление некрепкого кофе.


Кнопка «Холодный кофе» включает и отключает приготовление холодного кофе.

Функция отложенного старта позволит начать приготовление кофе в заданное время. Чтобы настроить время отложенного старта, нажмите на **кнопку «Сварить позже»** и выберите время приготовления с помощью кнопок «Часы» и «Минуты». После установки времени отложенного старта на дисплее загорится текущее время и индикатор «Отложенный старт». При выборе кофе со льдом подогрев не включится по окончании приготовления кофе.

У кофеварки есть режим энергосбережения. При отсутствии нажатий на кнопки в течение 30 минут, кофеварка отключится.

Вы можете приготовить кофе сразу в **стакан для кофе** и взять его с собой. Стакан для кофе не предназначен для сохранения тепла, поэтому рекомендуется пить кофе сразу. Чтобы стакан для кофе не оплавился или деформировался от тепла платформы для подогрева в комплекте есть специальный **защитный коврик**. При установке защитного коврика в кофеварку автоматически выбирается 4 порции кофе, а кнопки «Холодный кофе», «Сварить позже» и «Объем» становятся неактивны.


Принцип работы капельной кофеварки

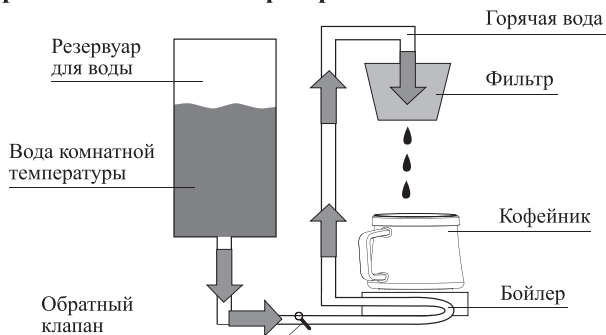

Вода комнатной температуры из резервуара под собственным весом поступает в бойлер. Нагреватель бойлера одновременно является нагревателем платформы, на которую устанавливается кофейник. В бойлере вода закипает. Образующийся пар создает давление, под которым порция воды, находящаяся в трубке, смешивается с кипящей водой и выталкивается вверх, перетекая в фильтр. Обратно в резервуар нагретая вода не попадает т.к. в трубке между резервуаром и бойлером расположен обратный клапан. После того, как порция воды попала в фильтр, в бойлере падает давление, открывается обратный клапан, и новая порция воды попадает в бойлер, цикл повторяется. Таким образом, вода медленно (по каплям) протекает через фильтр с кофе и попадает в кофейник. Когда вся вода нагреется и протечет через фильтр, кофе будет готов.



Устройство противокapельной системы

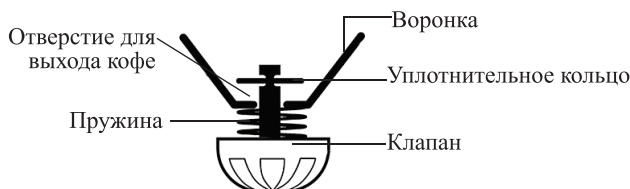

Когда вы устанавливаете кофейник на платформу для подогрева, крышка кофейника приподнимает клапан. Вместе с клапаном поднимается уплотнительное кольцо внутри воронки и открывает отверстие для выхода кофе. Когда вы вынимаете кофейник, пружина выталкивает клапан вниз и уплотнительное кольцо плотно закрывает отверстие для выхода кофе. Таким образом, когда вы вынимаете кофейник, подача кофе приостанавливается, а когда устанавливаете кофейник обратно, подача кофе возобновляется. Также противокapельная система работает, если кофейник установлен, но вы вытаскиваете воронку с фильтром, чтобы очистить после приготовления кофе.

Подготовка к работе и использование

Настройка времени

1. Подключите устройство к сети и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». На дисплее будет мигать время в формате «ЧЧ:ММ», где ЧЧ — это часы, а ММ — минуты.
2. Нажимайте на кнопку «Часы» до тех пор, пока на дисплее не отобразится текущее время в часах. Для установки минут нажимайте на кнопку «Минуты», пока на дисплее не отобразится текущее время.
3. Подождите, пока время на дисплее перестанет мигать. Настройка текущего времени завершена.

Примечание. Настройки времени сбросятся, если устройство будет отключено от сети более чем на 5 секунд. В этом случае время нужно будет установить заново.



Подготовка к работе

1. Достаньте прибор из коробки и удалите все упаковочные материалы. Установите кофеварку на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность. По бокам и сзади кофеварки должно оставаться минимум 10 см свободного пространства. Сверху прибора должно быть свободное пространство, чтобы вы могли беспрепятственно открыть крышку кофеварки.
2. Вымойте фильтр, воронку, мерную ложку, стакан для кофе, крышку стакана и кофейник в теплой воде средством для мытья посуды и мягкой губкой. Просушите их.
3. Сполосните резервуар для воды: залейте в него чистую воду до максимальной отметки, затем возьмите кофеварку и наклоните над раковиной, чтобы вылить воду из резервуара.
4. Вставьте фильтр в воронку и установите их в кофеварку.
5. Поставьте кофейник на платформу для подогрева.
6. Наполните резервуар чистой водой комнатной температуры до максимальной отметки. Закройте крышку кофеварки.
7. Подключите кофеварку к сети и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Кофеварка включится.

Примечание. Приготовление кофе также можно включить без настройки текущего времени.

8. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» еще раз. Кофеварка начнет приготовление 10 чашек кофе (установлено по умолчанию). По истечении предустановленного времени для приготовления 10 чашек кофе, включится подогрев кофейника на 40 минут. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы отключить подогрев, и вылейте воду из кофейника.
9. Установите кофейник обратно на платформу для подогрева, наполните резервуар до максимальной отметки и повторите действия, описанные в пунктах 8–9, еще 2–3 раза.
10. Кофеварка готова к эксплуатации.

Приготовление кофе в кофейник

1. Откройте крышку кофеварки и залейте необходимое количество чистой воды. На резервуаре есть отметки, которые соответствуют количеству чашек кофе.

Примечание. Не заливайте в резервуар для воды горячую воду и другие жидкости, кроме воды.

2. Засыпьте в фильтр необходимое количество молотого кофе. Засыпайте кофе из расчета 5–7 г на одну чашку кофе. Не засыпайте более 60 г кофе.
3. Вставьте фильтр в воронку и установите в прибор. Закройте крышку кофеварки.
4. Поставьте кофейник на платформу для подогрева. Проверьте, что выступ на крышке кофейника нажимает на клапан противодавления системы.
5. По умолчанию кофеварка готовит не крепкий кофе. Нажмите на кнопку «Крепкий» один раз, чтобы выбрать приготовление крепкого кофе.
6. По умолчанию кофеварка готовит 10 чашек кофе. Выберите нужное количество кофе, нажимая на кнопку «Объем».
7. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Над кнопкой «Вкл/Выкл» начнет мигать индикатор, через 5 секунд индикатор загорится непрерывно и начнется приготовление кофе.

8. Когда кофеварка приготовит выбранное количество кофе, она автоматически выключит приготовление. Индикатор над кнопкой «Вкл/Выкл» загорится зеленым, начнется подогрев кофейника, на дисплее отобразится время подогрева в формате ЧЧ:ММ. Платформа с подогревом будет подогревать кофейник в течение 40 минут, затем прибор перейдет в режим ожидания, на дисплее отобразится текущее время.
9. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы отключить приготовление или подогрев раньше.
10. Вытащите воронку с фильтром, выкиньте кофейный жмых и промойте воронку и фильтр теплой водой.

Внимание! Кофеварка, кофейник, воронка и фильтр могут быть очень горячими. Не обожгитесь.

Приготовление кофе в стакан для кофе

1. Добавьте не менее 400 мл воды в резервуар.
2. Добавьте в фильтр около 24 г молотого кофе.
3. Вставьте фильтр в воронку и установите их в прибор. Закройте крышку кофеварки.
4. На платформу для подогрева положите защитный коврик, на него установите стакан для кофе без крышки. Убедитесь, что стакан нажимает на клапан противодавления системы.
5. По умолчанию кофеварка готовит не крепкий кофе. Нажмите на кнопку «Крепкий» один раз, чтобы выбрать приготовление крепкого кофе.
6. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Над кнопкой «Вкл/Выкл» начнет мигать индикатор, через 5 секунд индикатор загорится непрерывно и начнется приготовление кофе.
7. По завершении приготовления кофе выключите кофеварку.
8. Вытащите стакан для кофе, закройте его крышкой.
9. Вытащите воронку с фильтром, выкиньте кофейный жмых и промойте воронку и фильтр теплой водой.

Примечание. Запрещается использовать любую другую термочашку или стакан для кофе, используйте только стакан для кофе из комплекта. Не используйте стакан для кофе без защитного коврика!

Приготовление кофе со льдом

1. Откройте крышку кофеварки и залейте необходимое количество чистой воды. Для приготовления полного кофейника потребуется 750 мл воды. На резервуаре есть отметки, которые соответствуют количеству чашек кофе.

Примечание. Не заливайте в резервуар для воды горячую воду и другие жидкости, кроме воды.

2. Засыпьте в фильтр необходимое количество молотого кофе. На 750 мл воды рекомендуется добавить 36 г кофе.
3. Вставьте фильтр в воронку и установите в прибор. Закройте крышку кофеварки.
4. В кофейник добавьте около 500 г льда и поставьте на платформу для подогрева. Проверьте, что выступ на крышке кофейника нажимает на клапан противодавления системы.



5. Нажмите на кнопку «Холодный кофе», начнется приготовление 6 порций кофе. По завершении приготовления, платформа с подогревом не включится.

Установка отложенного старта

Отложенный старт позволяет начать приготовление кофе автоматически в заданное вами время.

1. Выполните пункты 1–4 из раздела «Приготовление кофе в кофейник».
2. Нажмите на кнопку «Сварить позже». Индикатор над кнопкой «Сварить позже» начнет мигать, на дисплее будет время 00:00.
3. Кнопками «Часы» и «Минуты» установите время начала приготовления кофе.
4. Подождите 5 секунд, чтобы настройки сохранились. На дисплее будет отображаться текущее время, индикатор над кнопкой «Сварить позже» будет гореть непрерывно.
5. Вы также можете выбрать количество чашек и включить приготовление крепкого кофе.
6. Кофеварка начнет приготовление кофе в установленное время.
7. Для просмотра времени отложенного старта или его изменения нажмите на кнопку «Сварить позже» еще раз.
8. Чтобы отключить отложенный старт, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Советы

Кофе рекомендуется употреблять сразу после приготовления.

Вместо многоразового фильтра вы можете использовать одноразовые бумажные фильтры (приобретаются отдельно). Существует несколько размеров фильтров: 1, 2, 4, 6, 8, 12. Но распространенных форматов два: 2 и 4. Для КТ-7217 нужно использовать бумажный фильтр 4.

Одноразовые фильтры можно выбрасывать вместе с использованной кофейной гущей. При этом решается проблема мытья фильтра после каждого использования. Для улучшения вкусовых качеств напитка рекомендуется смачивать одноразовые бумажные фильтры перед использованием.

При заваривании кофе не насыпайте в фильтр слишком много молотого кофе. Рекомендуется засыпать не более 60 грамм.

Не используйте слишком мелкий помол. Чем мельче помол, тем дольше вода просачивается через фильтр, и тем меньше следует закладывать заварки в фильтр. Если вода не будет успевать просачиваться через фильтр, он переполнится, и кофе перельется через край. Лучшим помолом для капельной кофеварки является средний помол. Размер крупинок кофе должен быть примерно 1 мм.

Для получения ароматного кофе рекомендуется перемалывать кофейные зерна непосредственно перед завариванием.

Храните молотый и зерновой кофе в хорошо закрытой емкости для лучшей сохранности аромата.

При налипании кофе не наклоняйте кофейник сильно, иначе кофе может пролиться мимо чашки.

Не разогревайте кофе в кофейнике или стакане для кофе в микроволновой печи, т.к. они содержат металлические элементы.

Перед приготовлением второй порции кофе сделайте небольшой перерыв, чтобы кофеварка остыла.

По окончании приготовления остатки воды из фильтра некоторое время будут продолжать стекать в кофейник.

Не заливайте в резервуар теплую или горячую воду, т.к. это может привести к переполнению фильтра в процессе варки: теплая вода быстрее нагревается и поэтому быстрее подается в фильтр. Заливайте в резервуар кипяченую воду комнатной температуры.

Объем приготовленного напитка будет чуть меньше, чем количество залитой в резервуар воды, так как часть воды впитает в себя кофейная гуща в фильтре.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием кофеварки отключите ее от сети и дождитесь полного остывания.

Очищайте фильтр, воронку, кофейник и стакан для кофе с крышкой после каждого использования. Будьте осторожны: сразу после окончания приготовления они могут быть горячими! Мойте их в теплой воде мягкой губкой с моющим средством для посуды. Не используйте для мытья абразивные чистящие средства, а также жесткие губки. Периодически рекомендуется отмачивать фильтр в растворе лимонной кислоты для очистки от кофейных масел.

Не используйте посудомоечную машину для мытья любых частей кофеварки.

Корпус кофеварки протирайте влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды на дисплей и панель управления, внутрь корпуса прибора и на шнур питания.

Удаление накипи

Периодически (в зависимости от жесткости воды) требуется проводить очистку внутренних деталей от накипи. Для удаления накипи выполните следующие действия:

1. Налейте в резервуар воду с разведенным в ней средством для удаления накипи (можно использовать 3%-й раствор лимонной кислоты) до максимального уровня.
2. Установите воронку с фильтром (без кофе) в прибор. Закройте крышку кофеварки.
3. Установите кофейник на платформу для подогрева.
4. Подключите кофеварку к сети.
5. Проверьте, что выбрано 10 чашек кофе, и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
6. Дождитесь, когда кофеварка закончит приготовление, отключите платформу для подогрева. Вылейте жидкость из кофейника.
7. Залейте в резервуар чистую прохладную воду до максимальной отметки и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». По окончании пролива нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» снова, чтобы выключить подогрев.





8. Вылейте воду из кофейника.
9. Повторите действия, описанные в пунктах 7–8, еще 2–3 раза, каждый раз сливая воду из кофейника и наполняя резервуар чистой водой, чтобы полностью промыть кофеварку.

Уход и хранение

Храните кофеварку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем, как убрать кофеварку на длительное хранение, слейте воду из резервуара, очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Уберите устройство в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Кофе не подается в кофейник или стакан для кофе

Возможная причина	Решение
Нет воды в резервуаре	Залейте воду в резервуар для воды

Не срабатывает противокapelная система: при вынимании кофейника или стакан для кофе кофе продолжает литься

Возможная причина	Решение
Засорился клапан	Достаньте воронку кофеварки и промойте ее под струей воды, одновременно нажимая на клапан рукой, чтобы промыть его. Отпустите клапан, наполните воронку водой: клапан должен удерживать воду
	Чтобы предотвратить засорение клапана, не допускайте переполнения фильтра: не кладите слишком много молотого кофе в фильтр, не заливайте горячую воду в резервуар для воды. При переполнении фильтра завариваемый кофе вместе с заваркой может попасть в воронку и засорить клапан

Вы убрали кофейник на слишком длительное время. Если клапан в воронке закрыт, а процесс варки продолжается, воронка переполнится, и кофе потечет за пределы воронки

В процессе варки кофе не вынимайте кофейник на время более 20–30 секунд

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 900 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость резервуара для воды: 1,25 л
5. Емкость кофейника: 1,25 л
6. Емкость стакана для кофе: 400 мл
7. Материал сетки фильтра: нейлон
8. Длина шнура: 0,7 м
9. Размер устройства: 158 × 290 × 322 мм
10. Размер упаковки: 296 × 186 × 430 мм
11. Вес нетто: 2,1 кг
12. Вес брутто: 2,6 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд. Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.



Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Потемнение и пожелтение фильтра и других частей кофеварки, соприкасающихся с завариваемым кофе, является нормальным и не считается гарантийным случаем.

Засорение бойлера, патрубков или резервуара для воды органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.

9. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Заваренный кофе может быть горячим. Проверяйте температуру кофе перед тем, как сделать глоток.
13. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей.
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
18. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
19. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
20. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
21. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
22. Не используйте микроволновку для разогрева напитка в кофейнике и стакане для кофе.
23. Не кладите посторонние предметы на кофеварку и внутрь устройства.
24. Не заливайте в резервуар для воды горячую или теплую воду и другие жидкости, кроме воды.
25. Не используйте устройство с открытой крышкой.
26. Не устанавливайте стакан для кофе на платформу для подогрева, перед этим всегда кладите защитный коврик.

ИМ-1





ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте
в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87
info@kitfort.ru

