



**Я шинкую, тру  
и смешиваю!**

**Кухонный  
комбайн  
КТ-1320**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## **Содержание**

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство комбайна .....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Обслуживание, уход и хранение.....	7
Устранение неполадок .....	8
Техническая информация.....	8
Меры предосторожности.....	9



## Общие сведения

Комбайн Kitfort KT-1320 может выполнять функции измельчителя, шинковки и терки.

Комбайн оснащен вместительной чашей, в которую устанавливаются нож-измельчитель и терочный (шинковочный) диск.

Режимов работы три: две скорости и импульсный режим. Нужный режим работы выбирается ручкой выбора режима.

Для обеспечения безопасности комбайн может работать только с установленной чашей. Резиновые ножки обеспечивают прочную фиксацию блендура на столе.

Область применения: измельчение, смешивание, шинковка, терка овощей и сыра, замес жидкого теста.


## Комплектация

1. Моторный блок — 1 шт.
2. Чаша — 1 шт.
3. Ось — 1 шт.
4. Крышка чаши — 1 шт.
5. Толкатель — 1 шт.
6. Нож (лезвие) — 1 шт.
7. Шинковка (лезвие) — 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
9. Гарантийный талон — 1 шт.
10. Коллекционный магнит — 1 шт \*

\* опционально

## Устройство комбайна

**Внимание!** Комбайн включится только при полной сборке устройства, включая установку крышки.

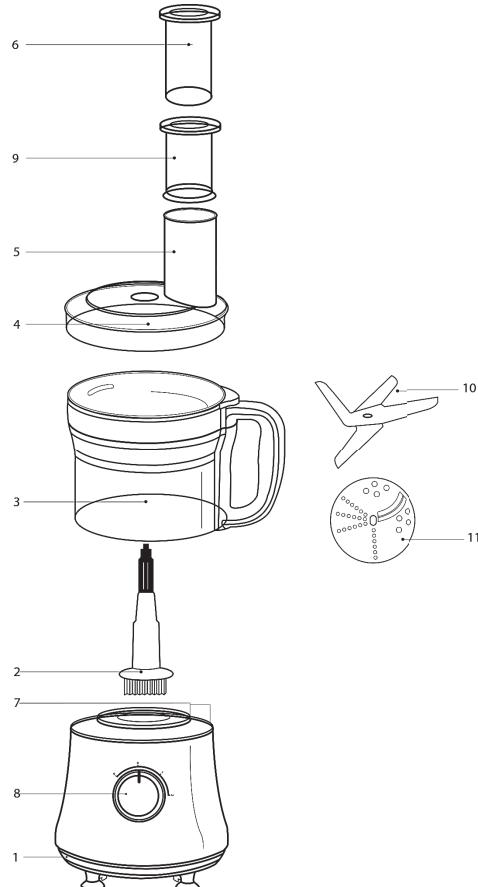

1. Моторный блок.
2. Ось.
3. Чаша.
4. Крышка чаши.
5. Загрузочное отверстие.
6. Толкатель.
7. Переключатели безопасности.
8. Регулятор скорости работы.
9. Проставка.
10. Нож-измельчитель (лезвие).
11. Шинковка (лезвие).

### Режимы:

- P — импульсный режим  
0 — выключено  
1 — малая скорость  
2 — большая скорость

В импульсном режиме комбайн работает, пока вы держите ручку. Если ее отпустить, она автоматически вернется в положение «0» (выключено).

Скорость вращения ножей в импульсном режиме соответствует большой скорости.

## Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием вымойте все части комбайна, следуя указаниям из раздела «Обслуживание, уход и хранение».

### Комбайн

В этом режиме можно использовать нож-измельчитель или шинковку.

Измельчитель быстро измельчает мясо, твердый сыр, овощи, травы, чеснок, лесные и грецкие орехи.

Шинковка нарезает продукты (яблоки, морковь) ломтиками, шинкует капусту, а также трет овощи, сыр и другие продукты. Шинковочный диск двухсторонний. Одна сторона шинкует, другая сторона трет. Устанавливайте диск требуемой стороной вверх.

### Сборка и разборка

1. Установите ось на моторный блок.
2. Установите чашу комбайна и поверните ее против часовой стрелки для фиксации.
3. Поместите в чашу нож-измельчитель или шинковку.
4. Закройте чашу крышкой и поверните ее для фиксации.
5. Установите толкатель в загрузочное отверстие.

Разборку проводите в обратной последовательности.

### Использование

Соберите комбайн, положите в чашу необходимые ингредиенты и закройте крышку.

При необходимости подачи крупных кусков продукта наденьте проставку на толкатель. Если требуется подавать маленькие кусочки, вставьте проставку в загрузочное отверстие, чтобы уменьшить его размер.

**Примечание.** При шинковке и тёрке нельзя сильно давить продуктом внутрь, иначе ломается ось шинковочно-тёрочного диска.

Подключите прибор к сети электропитания, ручкой выбора режима выберите скорость работы. Подавайте продукты в загрузочное отверстие, при необходимости подталкивайте их толкателем.

По окончании приготовления переведите ручку выбора режима в положение «0» — выключено.

После использования отсоедините прибор от сети электропитания.

## Советы по использованию

### Комбайн

Для измельчения мяса порежьте его кусками размером не более  $1,5 \times 1,5 \times 1,5$  см. Не закладывайте в чашу более 350 г мяса.

Не кладите в чашу ингредиенты, которые могут вызвать повреждение комбайна: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты и т.д.

Не нарезайте ингредиенты слишком мелко. Страйтесь использовать куски такого размера, чтобы они помещались по всей ширине загрузочного отверстия. При необходимости используйте проставку.

При терке или шинковке продуктов в конце могут оставаться небольшие ненастертые кусочки.

Для шинковки продуктов используйте скорость 1, для терки — скорость 2.

Терка не предназначена для натирания орехов. Для сыра мягких сортов используйте шинковку (не терку) на скорости 2.

Соевременно удаляйте из чаши перетертые или нашинкованные продукты. Не допускайте заполнения чаши до уровня шинковочного диска.

## Обслуживание, уход и хранение

Перед обслуживанием комбайна не забудьте отключить его от сети электропитания.

Мойте все съемные части сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши.

Для удаления остатков пищи из чаши блендера налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства, установите чашу на блендер и включите его на большую скорость на несколько секунд. Затем ополосните чашу водой.

Съемные части, кроме уплотнительного кольца, можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 60 °C.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. После мытья вытрите лезвия насухо.

Будьте осторожны при мытье лезвий, не пораньтесь, лезвия острые.

Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тряпкой. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Если в моторный блок попала вода, хорошенько просушите его перед включением.

Некоторые продукты, такие как морковь, могут оставить цветные пятна на пластиковых частях корпуса. Для удаления пятен протрите их тряпкой или салфеткой, смоченной в пищевом масле, затем вымойте в обычном порядке.

Храните комбайн в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Устранение неполадок

**Неисправность.** Мотор отключился в процессе работы.

**Возможная причина и решение.** Вероятно, мотор перегрелся и сработал самовосстанавливающийся предохранитель. Подождите 10–15 минут, чтобы мотор остыл, и попробуйте включить его снова.

**Неисправность.** При измельчении продуктов чувствуется сильная вибрация прибора.

**Возможная причина и решение.** Продукты нарезаны слишком крупно. Нарежьте продукты меньшими кусочками

## Технические характеристики

1. Напряжение: 220–240 В, 50 Гц
2. Мощность: 500 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Размер устройства: 250 × 200 × 388 мм
5. Размер упаковки: 400 × 200 × 195 мм
6. Вес нетто: 2,3 кг
7. Вес брутто: 2,9 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Нинбо Борайн Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. 77, Даган 6 Роуд, Синьци, Бэйлунь, Нинбо, Чжэцзян 315800, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:  
ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части устройства повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться комбайном только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с комбайном.
8. Контролируйте работу комбайна, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.



12. Не допускайте падения прибор и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

IM-5





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!