


**Для ценителей
времени!**

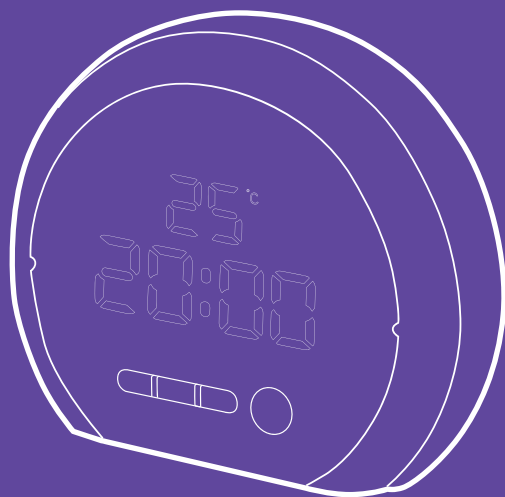

**Настольные часы
КТ-3310**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство часов.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	11
Меры предосторожности.....	12
Другие товары Kitfort.....	13

Общие сведения

Настольные часы КТ-3310 выполняют сразу несколько функций: показывают время и температуру в помещении, могут служить будильником и светильником. Яркость подсветки и дисплея настраивается, что очень удобно. Также подсветку можно отключить. Благодаря стильному дизайну и компактному размеру настольные часы легко впишутся в ваш интерьер. Зеркальная поверхность с лицевой стороны выглядит очень необычно.

На настольных часах вы можете установить привычный будильник, который разбудит вас звуковыми сигналами. Также настольные часы КТ-3310 оснащены функцией светового будильника, которая имитирует рассвет и обеспечивает естественное пробуждение. Часы можно настроить так, чтобы за 20–40 минут до установленного времени будильника подсветка часов плавно включалась. Так просыпаться гораздо легче!


Также в часах КТ-3310 есть ночной режим. В ночном режиме дисплей включается на минимальный уровень яркости, уровень подсветки остается неизменным. Предустановленное время ночного режима 18:00–06:00. Также можно установить другое время начала и окончания ночного режима.

Часы могут работать от 3 батареек типоразмера AAA (в комплект не входят) или при подключении к источнику питания через USB-шнур. При питании от батареек у часов не включается подсветка, а дисплей гаснет через 5 секунд. Рекомендуется устанавливать батарейки в устройство даже при подключении к источнику питания через шнур USB, чтобы при отключении от сети настройки не сбивались. Если в часы не установить батарейки и отключить часы от источника питания, все настройки сбросятся. Также на обратной стороне часов расположено 2 разъема USB — можно заряжать другие устройства.

Комплектация

1. Часы с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
2. Шнур USB — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*
*опционально

Устройство часов

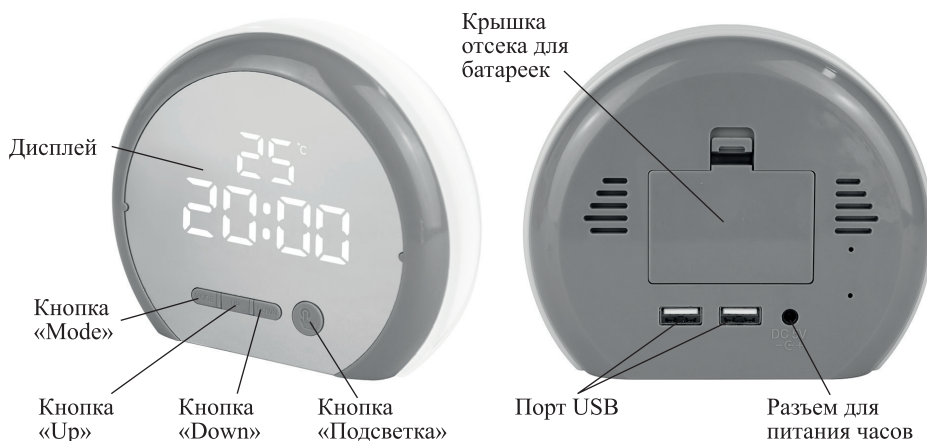

Кнопка «Mode» циклически переключает отображение на дисплее «Температура и текущее время», «Температура и настройки будильника», «Температура и ночной режим». Если нажать и удерживать кнопку «Mode», часы перейдут в режим настройки текущего времени, будильника или ночного режима в соответствии с тем, что отображается на дисплее.

Кнопки «Up» и «Down» циклически переключают все возможные настройки на часах: текущего времени, будильника, функции светового будильника и ночного режима. При отображении текущего времени кнопка «Up» циклически переключает три уровня яркости дисплея, а кнопка «Down» включает и отключает ранее установленный будильник.

Кнопка «Подсветка» циклически переключает три уровня яркости подсветки. Чтобы отключить подсветку, необходимо нажать и удерживать кнопку «Подсветка».

При питании от батареек у часов не включается подсветка, а дисплей гаснет через 5 секунд. Чтобы посмотреть текущее время или выполнить какие-либо настройки, необходимо нажать любую кнопку.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте часы и шнур USB из коробки и удалите все упаковочные материалы. Подключите шнур для зарядки сначала к разъему на часах, затем к блоку питания, USB-разъему компьютера или к пауэрбанку с выходными параметрами $\approx 5 \text{ В}, 0,26 \text{ А}$.

Примечание. Для работы настольных часов и зарядки двух телефонов через USB-порты на часах одновременно, рекомендуется использовать источник питания с мощностью 3,3 Вт.

Вы также можете использовать три батарейки типа AAA в качестве источника питания. Используйте только солевые, щелочные (Alkaline) или литиевые (Lithium) батарейки. Откройте крышку и установите батарейки. Соблюдайте полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках. При питании от батареек у часов не включается подсветка, а дисплей гаснет через 5 секунд бездействия. Также при питании часов от батареек другие устройства не будут заряжаться через USB-порты, расположенные на обратной стороне часов.

Рекомендуется устанавливать батарейки в устройство даже при подключении к источнику питания через шнур USB, чтобы при отключении от сети настройки не сбивались. Если в часы не установить батарейки и отключить часы от источника питания, все настройки сбросятся.

Включение

1. Установите в часы 3 батарейки AAA. Если у вас нет батареек, вы можете пропустить этот шаг. Устанавливать батарейки не обязательно. Но это убережет вас от сброса всех настроек на часах, если в дальнейшем они будут случайно отключены от источника питания.
2. Подключите шнур USB к разъему на часах, затем к USB-порту компьютера, блоку питания или пауэрбанку. Затем подключите шнур USB к разъему на часах.
3. На дисплее отобразится время «0:00» и температура в помещении в °C.
4. Чтобы изменить единицу измерения для температуры на °F, нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку «Down».
5. Для настройки желаемой яркости подсветки нажимайте кнопку «Подсветка». Чтобы отключить подсветку, необходимо нажать и удерживать кнопку «Подсветка».
6. Для настройки яркости дисплея нажимайте кнопку «Up», когда на дисплее отображается текущее время.
7. У настольных часов есть два USB-порта. Их можно использовать для зарядки телефона или другого устройства. Подключите USB-шнур от телефона или другого устройства к порту USB на корпусе часов, подключите шнур к устройству, которое хотите зарядить.

Примечание. При питании настольных часов от батареек, зарядка других устройств через USB-порты не доступна.

Установка времени

1. Чтобы установить правильное время, нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку «Mode».
2. На дисплее будет мигать значение «24 H». Это означает, что установлен 24-часовой формат времени. Чтобы установить 12-часовой формат времени нажмите кнопку «Up» или «Down». При установке 12-часового формата времени на дисплее отображается надпись «PM» для времени после полудня (что соответствует времени 12:00–23:59 в 24-часовом формате). Для времени до полудня (что соответствует времени 00:00–11:59 в 24-часовом формате) надпись «AM» не предусмотрена.
3. Чтобы перейти к установке текущего времени в часах, нажмите кнопку «Mode» еще раз. Выберите нужное значение кнопками «Up» и «Down».
4. Чтобы перейти к установке текущего времени в минутах, нажмите кнопку «Mode» еще раз. Выберите нужное значение кнопками «Up» и «Down». Для завершения настройки нажмите кнопку «Mode» или подождите 10 секунд, чтобы значение на дисплее перестало мигать.

Примечание. При настройке на часах мигает настраиваемый параметр, после 10 миганий часы выйдут из режима настройки.

Для быстрого переключения значений вместо нажатий можно удерживать кнопки «Up» и «Down».

Установка будильника

1. Чтобы установить будильник, нажмите кнопку «Mode». Дисплей переключится на отображение времени будильника.
2. Нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку «Mode», установите нужное значение времени будильника в часах кнопками «Up» и «Down».
3. Нажмите кнопку «Mode» и установите нужное значение времени будильника в минутах кнопками «Up» и «Down».
4. Нажмите кнопку «Mode». На дисплее будет мигать значение «5». Это интервал повторения сигнала будильника, если вы не отключите будильник сразу, а отложите сигнал будильника. Кнопками «Up» и «Down» установите интервал повторения будильника от 5 до 40 минут.
5. Нажмите кнопку «Mode». На дисплее будет мигать значение «OFF». Это означает, что функция светового будильника отключена. Чтобы включить и настроить функцию светового будильника нажмите кнопку «Up» или «Down», чтобы на дисплее отобразилось значение «ON». Нажмите кнопку «Mode», на дисплее будет мигать значение «20». Это длительность работы функции светового будильника. Вы можете установить длительность 20–40 минут кнопками «Up» и «Down». Для завершения настройки нажмите кнопку «Mode» или подождите 10 секунд, чтобы значение на дисплее перестало мигать. По завершении установки будильника на дисплее будет отображаться текущее время и надпись «Al». Это означает, что будильник включен.

6. Когда настанет установленное время будильника, часы начнут подавать звуковые сигналы. Чтобы отложить сигнал будильника, нажмите кнопку «Mode». На дисплее будет отображаться текущее время и мигать надпись «Al», сигнал будильника повторится. Чтобы отключить сигнал будильника, нажмите кнопку «Up» или «Down». Звуковой сигнал прекратится, на дисплее будет отображаться текущее время и надпись «Al». Это означает, что будильник включен — звуковой сигнал включится в установленное вами время на следующий день.
7. Отключить будильник можно в любое время — при отображении на дисплее текущего времени и надписи «Al» нажмите кнопку «Down», будильник отключен, надпись «Al» не отображается. Чтобы включить будильник, но не настраивать заново, нажмите кнопку «Down» еще раз.

Примечание. При настройке на часах мигает настраиваемый параметр, после 10 миганий часы выйдут из режима настройки.

Для быстрого переключения значений вместо нажатий можно удерживать кнопки «Up» и «Down».

Ночной режим

В ночном режиме дисплей включается на минимальную яркость.

1. Чтобы включить ночной режим нажмите кнопку «Mode» два раза. На дисплее отобразится значение «OFF». Нажмите кнопку «Up» или «Down», чтобы на дисплее отобразилось значение «ON».
2. Предустановленное время для ночного режима 18:00–06:00, вы можете настроить собственное время включения и отключения ночного режима. Когда на дисплее отображается значение «On», нажмите и удерживайте кнопку «Mode». Кнопками «Up» и «Down» установите часы включения ночного режима и нажмите кнопку «Mode», затем установите минуты включения, часы и минуты отключения ночного режима.

Примечание. При включении ночного режима дисплей включается на максимальную яркость в дневное время и переключается на минимальную яркость в ночное время (с 18:00 до 06:00 или по пользовательским настройкам). Если включить ночной режим, а затем менять яркость дисплея, ночной режим выключится.

При настройке на часах мигает настраиваемый параметр, после 10 миганий часы выйдут из режима настройки.

Для быстрого переключения значений вместо нажатий можно удерживать кнопки «Up» и «Down».

Функция светового будильника

Функция светового будильника работает только совместно с звуковым будильником. Световой будильник включается за 20–40 минут (в зависимости от настроек) до сигнала будильника. Подсветка включается, и яркость подсветки постепенно увеличивается до максимального уровня, имитируя естественный восход солнца.

1. Чтобы включить и настроить функцию светового будильника необходимо перейти к установке будильника. После установки часов и минут включения будильника, времени повтора на дисплее отображается значение «Off». Это означает, что функция светового будильника отключена.

2. Чтобы включить и настроить функцию светового будильника нажмите кнопку «Up» или «Down», чтобы на дисплее отобразилось значение «On».
3. Нажмите кнопку «Mode», на дисплее будет мигать значение «20». Это длительность работы функции светового будильника. Вы можете установить длительность 20–40 минут кнопками «Up» и «Down».
4. Для завершения настройки нажмите кнопку «Mode» или подождите 10 секунд, чтобы значение на дисплее перестало мигать.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус сухой или слегка влажной мягкой тканью. Если зеркальная поверхность сильно загрязнилась ее можно почистить средством для мытья окон и зеркал. Для этого брызните 1 раз на мягкую ткань и протрите зеркальную поверхность. Также зеркальную поверхность можно чистить специальной мягкой тканью для чистки очков. В таком случае не нужно использовать средство для мытья окон и зеркал.

Не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства, в отсек для батареек, на кнопки и разъемы питания.

Уход и хранение

Очищайте часы перед тем, как убрать на хранение. Уберите часы в пакет или коробку. Не кладите часы зеркальной поверхностью вниз, так как она может поцарапаться. Храните настольные часы в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Шнур USB не подключен к источнику питания, батарейки не установлены	Установите батарейки типа ААА в отсек для батареек или подключите шнур к часам и источнику питания
Батарейки установлены неправильно или сели	Убедитесь, что батарейки не сели или возьмите новые батарейки, установите их, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на батарейках
Используются никель-кадмиевые (NiCd) или никель-металлогидридные (NiMH) батарейки	Используйте солевые, щелочные (Alkaline) или литиевые (Lithium) батарейки
Шнур USB поврежден	Обратитесь в сервисный центр для замены
Компьютер или ноутбук не включены	Включите компьютер или ноутбук, к которому подключен шнур USB
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите и включите пауэрбанк
Используется некомплектный шнур для зарядки	Необходимо использовать комплектный шнур для зарядки или шнур и блок питания, рассчитанные на ток не менее 0,26 А

Сигнал будильника продолжает срабатывать с некоторой периодичностью

Возможная причина	Решение
Когда сработал будильник, для отключения сигнала вы нажали кнопку «Mode»	Вы не отключили будильник, а отложили его на время, которое настроили заранее при настройке будильника. Чтобы отключить сигнал будильника до следующего дня, нажмите кнопку «Up» или «Down», когда будильник зазвонит. Чтобы совсем отключить будильник, нажмите кнопку «Down» (если надпись «Al» мигает, кнопку «Down» нужно нажать 2 раза), когда на часах отображается текущее время и надпись «Al»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: ≈ 5 В, 0,26 А / $\approx 4,5$ В (3 элемента ААА х 1,5 В)
2. Мощность: 1,3 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Длина USB-шнура: 0,9 м
5. Размер устройства: 134 × 45 × 112 мм
6. Размер упаковки: 135 × 75 × 120 мм
7. Вес нетто: 0,21 кг
8. Вес брутто: 0,29 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Фучжоу Эвэтоп Электроник Ко., Лтд. 2 Флор, №4 Плэнт, №30 Тянь Шуй Роуд, Цаншань, Гайшань, Фучжоу, Фуцзянь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход настольных часов из строя вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса, на органы управления и разъемы питания устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте настольные часы только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к блоку питания или другому источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите часы, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении шнура от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур питания или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться часами только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с настольными часами.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра надолго. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Устанавливайте часы только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.

Другие товары Kitfort



Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт



Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды

Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина



Чайник КТ-6110

- встроенный винтажный термометр
- емкость: 1,7 л
- контроллер Strix

Кофеварка КТ-739

- давление: 15 бар
- встроенный стимер для молочной пены
- кофе за 30 секунд



Ручной отпариватель КТ-962

- 2 в 1: гладка и отпаривание
- ворсовая и тканевая насадки
- мощность: 1500 Вт

Планетарный миксер КТ-3007

- цельнометаллический
- емкость чаши: 4,2 л
- 6 скоростей + импульсный режим
- 3 насадки: крюк, венчик и лопатка
- мощность: 1500 Вт





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87