

Идеально наточу!



Электроточилка
для ножей
КТ-4066

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство электроточилки для ножей	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности	11
Другие товары Kitfort	13

Общие сведения

Электроточилка для ножей КТ-4066 поможет быстро и безопасно заточить ножи как с гладкими стальными лезвиями, так и серрейторы. Также данным устройством вы можете заточить ножницы и торцевать отвертки.

Принцип работы устройства прост: при вращении керамического камня в корпусе устройства с затачиваемого инструмента снимается тонкий слой металла, тем самым восстанавливается первоначальная форма лезвия и угол заточки. Также у устройства есть и перекрестные керамические камни без вращения, благодаря которым вы можете подправить лезвие и кончик инструмента вручную.

Устройство работает от 4 батареек типоразмера AA (в комплект не входят), благодаря чему вам не придется искать источник питания, чтобы включить устройство.

Прорезиненные ножки надежно фиксируют электроточилку на столе и предотвращают ее скольжение во время работы.

Комплектация

1. Электроточилка для ножей — 1 шт.
 - Поворотная насадка — 1 шт.
 - Контейнер для металлической стружки — 1 шт.
 - Отсек для батареек — 1 шт.
 - Крышка отсека для батареек — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство электроточилки для ножей



Кнопка включения запускает движение точильного камня. Устройство работает, пока вы удерживаете кнопку.

Поворотной насадкой регулируется положение пазов, находящихся на ней. Благодаря этому вы можете установить положение для затачивания ножниц или ножей.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Снимите крышку отсека для батареек и вытащите отсек для батареек, потянув его на себя. Установите, соблюдая полярность 4 батарейки типоразмера АА (в комплект не входят) в отсек для батареек. Вставьте отсек для батареек обратно в устройство до упора, чтобы контакты отсека для батареек совпали с контактами в устройстве. Закройте крышку отсека для батареек.

Установите прибор на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола.

Использование

Заточка ножей с гладким лезвием


1. Очистите и высушите нож, который собираетесь заточить.
2. Поворотной насадкой установите такое положение, чтобы рисунок ножа, который находится на насадке, расположился напротив центра точилки сверху.



3. Нажмите на кнопку включения и удерживайте ее, устройство начнет работу.
4. Возьмите нож в удобную руку, вставьте лезвие ножа в нужный паз для заточки ножей и несколько раз плавно проведите лезвие от основания ножа до его кончика. Следите, чтобы лезвие ножа находилось ровно в центре паза и не было наклонено.

Примечания. Благодаря перекрестным керамическим камням без вращения, вы можете подправить лезвие ножа с гладким лезвием и его кончик вручную.

Старайтесь использовать левый и правый паз во время заточки, чтобы лезвие заточилось равномерно.

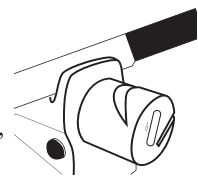

Не давите на нож во время заточки слишком сильно.

5. Чтобы выключить устройство, опустите кнопку включения.




6. Дождитесь полной остановки точильного камня и снимите поворотную насадку. Для ее снятия установите положение поворотной насадки так, чтобы значок «☐», находилась напротив верхней центральной части устройства, и потяните ее в сторону от электроточилки. Вытряхните металлическую стружку из нее и продуйте.
7. Вымойте заточенный нож под холодной проточной водой или потрите влажной тканью, тщательно просушите.

Заточка серрейторных ножей

1. Очистите и высушите нож, который собираетесь заточить.
2. Поворотной насадкой установите такое положение, чтобы рисунок ножа с волнистым лезвием, расположился напротив центра точилки сверху.
3. Нажмите на кнопку включения и удерживайте ее, устройство начнет работу.
4. Возьмите нож в удобную руку, вставьте лезвие ножа в паз для заточки серрейторов и заточите лезвие, попадая каждым углублением на лезвии на точильный камень.

Примечание. Не давите на нож во время заточки слишком сильно.

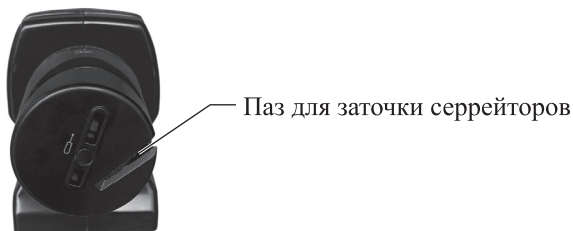

5. Чтобы выключить устройство, опустите кнопку включения.
6. Дождитесь полной остановки точильного камня и снимите поворотную насадку. Для ее снятия установите положение поворотной насадки так, чтобы значок «☐» находилась напротив верхней центральной части устройства, и потяните ее в сторону от электроточилки. Вытряхните металлическую стружку из насадки и продуйте.
7. Вымойте заточенный нож под холодной проточной водой или потрите влажной тканью, тщательно просушите.

Заточка ножниц

1. Очистите и высушите ножницы, которые собираетесь заточить.
2. Поворотной насадкой установите такое положение, чтобы рисунок ножниц, который находится на насадке, расположился напротив центра точилки сверху.
3. Нажмите на кнопку включения и удерживайте ее, устройство начнет работу.
4. Раскройте ножницы и возьмите их в удобную руку. Вставьте одно лезвие ножниц в паз для заточки ножниц, при этом заостренная сторона лезвия должна быть обращена вниз, и несколько раз плавно проведите лезвие от основания до его кончика. Повторите действия со вторым лезвием.



Примечание. Не давите на ножницы во время заточки слишком сильно.

5. Чтобы выключить устройство, отпустите кнопку включения.
6. Дождитесь полной остановки точильного камня и снимите поворотную насадку. Для ее снятия установите положение поворотной насадки так, чтобы значок «☐» находился напротив верхней центральной части устройства, и потяните ее в сторону от электроточилки. Вытряхните металлическую стружку из нее и продуйте.
7. Вымойте заточенные ножницы под холодной проточной водой или потрите влажной тканью, тщательно просушите.

Торцевание отверток


1. Очистите и высушите отвертку, которую собираетесь заточить.
2. Нажмите и удерживайте кнопку включения, устройство начнет работу.
3. Возьмите отвертку за рукоятку в удобную руку. Вставьте отвертку в нужный паз для торцевания отверток в зависимости от размера шлица плоской стороной вниз до соприкосновения шлица с точильным камнем и подержите так некоторое время. Вытащите отвертку из электроточилки и переверните другой стороной, затем повторите действия со второй стороной шлица.

Примечания. Не давите на отвертку во время торцевания слишком сильно.

Время торцевания шлица отвертки зависит от качества стали. Следите за тем, чтобы шлиц отвертки сильно не сточился.

Во время торцевания для большей устойчивости придерживайте устройство одной рукой.

Если во время торцевания вращение точильного камня остановилось или затруднено, то вытащите отвертку из паза, выключите устройство и подождите не менее 20 минут.

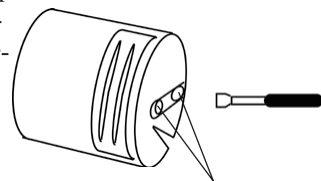

Пазы для торцевания отверток

4. Чтобы выключить устройство, отпустите кнопку включения.

5. Дождитесь полной остановки точильного камня и снимите поворотную насадку. Для ее снятия установите положение поворотной насадки так, чтобы значок «E» расположился напротив верхней центральной части устройства, и потяните ее в сторону от электроточилки. Вытряхните металлическую стружку из нее и продуйте.
6. Протрите отвертку влажной тканью и тщательно просушите.

Внимание! Не оставляйте прибор без присмотра. Контролируйте работу электроточилки, когда рядом находятся дети или домашние животные.

Советы

Количество повторений проведения лезвий зависит от состояния ножа. Чем больше затуплен нож, тем больше повторений понадобится.

Давление на ножницы, нож или отвертку во время заточки не должно быть слишком сильным.

Не держите нож или ножницы на одном месте во время заточки.

Не просовывайте кончик ножа или другие предметы в пазы для заточки ножей или ножниц.

Во избежание получения травм не допускайте попадания длинных волос или предметов одежды во вращающиеся точильные камни.

Не пытайтесь дотронуться до вращающихся точильных камней.

Не используйте устройство для заточки керамических ножей, а также ножей с поврежденными или абсолютно тупыми лезвиями.

Во время торцевания отверток для большей устойчивости придерживайте устройство одной рукой.

Если во время заточки или торцевания вращение точильного камня остановилось или затруднено, то вытащите отвертку, нож или ножницы из паза, выключите устройство и подождите не менее 20 минут.

Чистка и обслуживание

Перед проведением чистки и обслуживания отключите устройство от сети. Протирайте электроточилку для ножей влажной, а затем сухой тканью. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости — устройство может выйти из строя.

Для чистки от металлической пыли снимите контейнер для сбора металлической стружки, поворотную насадку и почистите их. Продуйте их и протрите влажной, затем сухой тканью.

Уход и хранение

Храните электроточилку для ножей в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать устройство на хранение, очистите его в соответствии с указанными выше рекомендациями. Вытащите батарейки из отсека для батареек.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
В устройство не установлены батарейки типа АА	Установите батарейки типа АА в отсек для батареек
Батарейки установлены неправильно или сели	Убедитесь, что батарейки не сели или возьмите новые батарейки, установите их, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на батарейках
Что-то блокирует точильные камни	Вытащите батарейки из электроточилки. Извлеките предмет, который блокирует вращение точильных камней
Кнопка включения сломалась	Обратитесь в сервисный центр
Механизм вращения точильного камня сломан	Обратитесь в сервисный центр

Лезвие не затачивается

Возможная причина	Решение
Вы неправильно проводите лезвием по точильным камням	Вставьте лезвие в нужный паз и несколько раз плавно проведите лезвие от основания до его кончика. Следите, чтобы лезвие находилось ровно в центре паза и не было наклонено. Не давите на нож, ножницы или отвертку во время заточки слишком сильно

Во время работы устройство издает посторонний звук

Возможная причина	Решение
Что-то попало между точильных камней	Вытащите батарейки из электроточилки. Извлеките предмет, который препятствует вращению точильных камней
Вы слишком сильно давите ножом, ножницами или отверткой на точильный камень	Прикладывайте умеренное давление на инструмент во время заточки

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: $\text{---}6$ В (4 элемента AA x 1,5 В)
2. Мощность: 10 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Материал абразива: керамика
5. Скорость вращения: 6300 об/мин
6. Уровень шума: ≤ 80 дБ
7. Размер устройства: $140 \times 60 \times 85$ мм
8. Размер упаковки: $160 \times 70 \times 100$ мм
9. Вес нетто: 0,27 кг
10. Вес брутто: 0,40 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Ваньгун Илектрон Ко., Лтд. Маошань Индастриэл Зоун, Цзяншань Таун, Иньчжоу Дистрикт, Нинбо, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя электроточилки из-за сильного давления на нее во время заточки, а также попытки просунуть какие-либо предметы в пазы для ножей и ножниц не является гарантийным случаем.

Выход из строя электроточилки вследствие попадания жидкостей, посторонних предметов, порошкообразных продуктов в корпус или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте электроточилку только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Используйте батарейки типа АА с напряжением 1,5 В. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках.
4. Не рекомендуется использовать мощные или перезаряжаемые батарейки.

5. Не смешивайте старые и новые батарейки.
6. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
7. Не используйте электроточилку, если части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться часами только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с настольными часами.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте прибор без присмотра надолго. Вытащите батарейки, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса электроточилки, в отсеки для батареек и органы управления.
16. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
17. Во избежание получения травм не допускайте попадания длинных волос или предметов одежды во вращающийся точильный камень.
18. Не пытайтесь дотронуться до вращающегося точильного камня.
19. Не вставляйте никакие предметы в пазы для заточки ножей, отверток и ножниц.
20. Не используйте устройство для заточки керамических ножей, а также ножей с поврежденными или абсолютно тупыми лезвиями.

Другие товары Kitfort

Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Сушилка для овощей и фруктов КТ-1919

- температура сушки 35–70 °С с шагом 1 °С
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов



Инфракрасная плита КТ-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт

Ручной отпариватель КТ-9108

- 2 в 1: отпаривание и сухая глажка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт



Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры

Настольная лампа КТ-3326

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87