


**Раз-два —
мусор
у меня!**

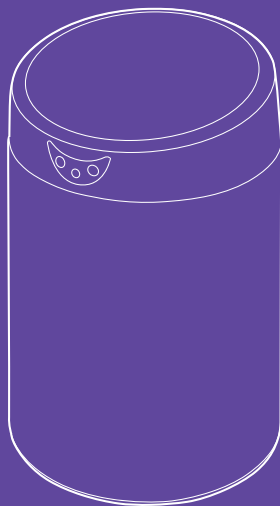

**Сенсорное
мусорное ведро
КТ-6018**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство сенсорного мусорного ведра.....	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание.....	7
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	8
Меры предосторожности	9

Общие сведения

Сенсорное мусорное ведро КТ-6018 — это компактная настольная корзина для мусора с функцией бесконтактного открытия крышки. Его удобно поставить на рабочее место, компьютерный или письменный стол и выбрасывать мелкий мусор, который может появляться во время работы.

Сенсорное мусорное ведро оснащено инфракрасными датчиками. Такое ведро открывается и закрывается автоматически и его не нужно касаться при выбрасывании мусора. Датчики ведра КТ-6018 расположены на крышке. Когда объект появляется в зоне действия датчиков — откидная крышка ведра автоматически открывается и закрывается через 5 секунд.


Внутри мусорного ведра находится маленькое внутреннее пластиковое ведерко с ручкой, которое легко очистить от мусора и помыть при необходимости. Устройство работает от 3 батареек типа ААА, которых хватает на долгое время. Батарейки в комплект не входят.


Комплектация

1. Сенсорное мусорное ведро с крышкой — 1 шт.
2. Внутреннее ведерко — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство сенсорного мусорного ведра

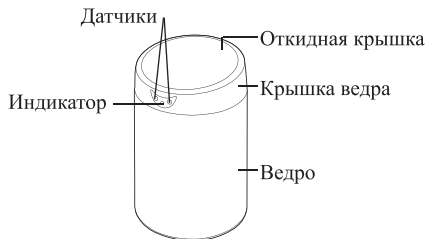

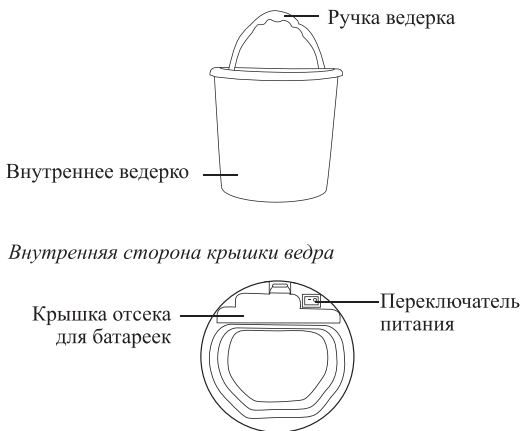

Переключатель питания включает и выключает работу датчиков. Для включения датчиков переместите переключатель в положение «|». При перемещении переключателя в положение «0», датчики отключатся.

Инфракрасные датчики реагируют на движение. Когда на расстоянии до 10 см от датчиков появляется объект, **откидная крышка**, которая встроена в крышку ведра, автоматически открывается. После того, как объект исчезнет из зоны действия датчиков, крышка автоматически закроется через 5 секунд.

Когда устройство включено, **индикатор** каждые 4 секунды мигает красным светом — это означает, что устройство работает исправно. Если крышка открыта, индикатор горит зеленым. Когда крышка закроется, индикатор несколько секунд будет гореть красным, затем погаснет и снова начнет мигать.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство из коробки и удалите весь упаковочный материал. Протрите мусорное ведро и крышку сначала влажной, затем сухой мягкой тканью. Помойте внутреннее ведро в теплой воде мягкой губкой со средством для мытья посуды.

Установка батареек

1. Снимите крышку с ведра, потянув ее вверх. Убедитесь, что прибор выключен (переключатель на обратной стороне крышки находится в положении «0»).
2. Снимите крышку с отсека для батареек, слегка надавив на защелку и потянув вверх.
3. Вставьте 3 батарейки типа AAA × 1,5 В в отсек для батареек в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках (батарейки в комплект не входят).
4. Закройте отсек так, чтобы выступы на крышке отсека вошли в углубления на крышке ведра, и слегка надавите до щелчка.

Использование

1. Переверните переключатель на обратной стороне крышки ведра в положение «|». Индикатор на крышке на несколько секунд загорится красным и погаснет.

Примечание. Во время работы индикатор каждые 4 секунды мигает красным светом — это означает, что устройство работает исправно.

2. Поместите внутреннее ведро в ведро. Закройте ведро крышкой.
Примечание. Вместо внутреннего ведерка можно использовать небольшие пакеты для мусора. Поместите пакет в ведро и прижмите крышкой.
3. Поднесите руку или какой-либо предмет к датчикам на крышке на расстояние не больше 10 см. Откидная крышка автоматически откроется, индикатор загорится зеленым. Пока вы или какой-либо объект находитесь в зоне действия датчиков, крышка будет оставаться открытой, а индикатор продолжит гореть зеленым.

Примечание. Не ставьте ведро близко рядом с собой во избежание частого срабатывания датчиков. Не ставьте ведро близко к краю стола датчиками к проходу, чтобы проходящие мимо люди не вызвали срабатывание датчиков.

4. После того, как вы или объект покинете зону действия датчиков, крышка автоматически закроется через 5 секунд. Индикатор на несколько секунд загорится красным, затем погаснет.

Чистка и обслуживание

Своевременно очищайте внутреннее ведро во избежание появления неприятного запаха, например, от пищевых отходов.

Протирайте мусорное ведро и крышку сухой или влажной мягкой тканью. Не помещайте крышку ведра в воду или под струю воды.

Периодически промывайте внутреннее ведро в теплой воде мягкой губкой со средством для мытья посуды. Для чистки не используйте абразивные материалы. Не используйте для мытья посудомоечную машину.

Уход и хранение

Перед хранением очистите мусорное ведро, как указано в главе «Чистка и обслуживание».

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед длительным хранением достаньте батарейки во избежание утечки из них электролита.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Сели батарейки	Замените батарейки



Kitfort

Крышка не открывается

Возможная причина	Решение
Сели батарейки	Замените батарейки
Устройство выключено	Переведите переключатель на обратной стороне крышки ведра в положение « »
Вы или объект находитесь вне зоны действия датчиков	Подойдите или поднесите предмет ближе к датчикам на крышке
Датчики загрязнены	Переведите переключатель на обратной стороне крышки ведра в положение «0» и протрите датчики
Датчики вышли из строя	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: $\approx 4,5$ В (элементы AAA $3 \times 1,5$ В)
2. Класс защиты от поражения электрическим током: III
3. Емкость ведра: 2 л
4. Емкость внутреннего ведерка: 1 л
5. Материал корпуса: нержавеющая сталь
6. Материал крышки: пластик
7. Размер устройства: $125 \times 125 \times 200$ мм
8. Размер упаковки: $130 \times 130 \times 205$ мм
9. Вес нетто: 0,4 кг
10. Вес брутто: 0,6 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован



Производитель: Нинбо Сысо Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. 3 Гучжун Роуд, Гуаю Индастриэл Зоун, Чжанци Таун, Цыси Сити, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности


Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.



2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед тем, как установить элемент питания в прибор, убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами прибора.
4. Не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
10. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
11. Храните устройство в недоступных детям местах.
12. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
13. Элементы питания в данном устройстве являются неперезаряжаемыми. Если элемент питания исчерпал свой ресурс, замените его и сдайте на утилизацию.
14. Перед длительным хранением достаньте батарейки во избежание утечки из них электролита.

IM-2





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87