


# Пекусь о вашем рационе!

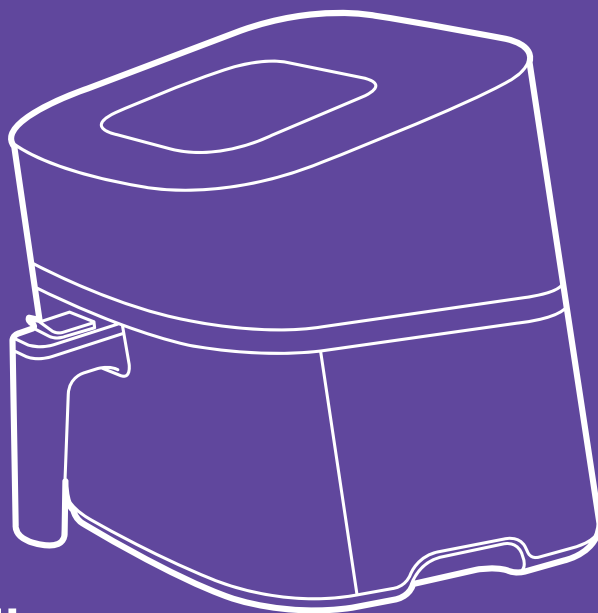

**Аэрогриль  
КТ-2217**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство аэрогриля .....	4
Подготовка к работе и использование .....	6
Рецепты .....	10
Чистка и обслуживание .....	14
Уход и хранение .....	15
Устранение неполадок .....	15
Технические характеристики .....	17
Меры предосторожности .....	18

## Общие сведения

Современный аэрогриль Kitfort КТ-2217 замечателен не только стильным дизайном. Он может использоваться как аэрогриль, а также как аэрофритюрница и духовка, и позволяет готовить большинство продуктов без добавления масла.

При помощи системы циркуляции горячего воздуха продукты равномерно обжариваются со всех сторон и получаются нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи.

Аэрогриль оснащен электронным управлением, он имеет 6 автоматических программ. На дисплее отображаются температура и время приготовления. Продукты готовятся в специальной корзине, которая вставлена в поддон. И корзина и поддон с антипригарным покрытием. По окончании приготовления аэрогриль автоматически отключается. Поддон с корзиной легко вынимаются и моются.

## Комплектация

1. Аэрогриль — 1 шт.
  - корзина с ручкой — 1 шт.
  - поддон — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.\*  
\*опционально

## Устройство аэрогриля






Принцип работы аэрогриля основан на конвекции воздушных потоков от нагревателя внутри рабочей емкости. Вентилятор, расположенный в верхней части аэрогриля, приводит в движение воздушные массы, нагретые до высокой температуры теновым нагревателем. Горячий воздух циркулирует внутри рабочей емкости аэрогриля и нагревает продукты до нужной кондиции.

Продукты помещаются в корзину, которая устанавливается внутрь поддона аэрогриля.

В аэрогриле можно установить время таймера от 1 до 60 минут. Температура регулируется от 80 до 200 °С. Таймер автоматически отключит прибор, когда установленное время закончится. Вы можете самостоятельно отключить аэрогриль, нажав на кнопку «Старт/Стоп».

### Сенсорная панель управления с дисплеем

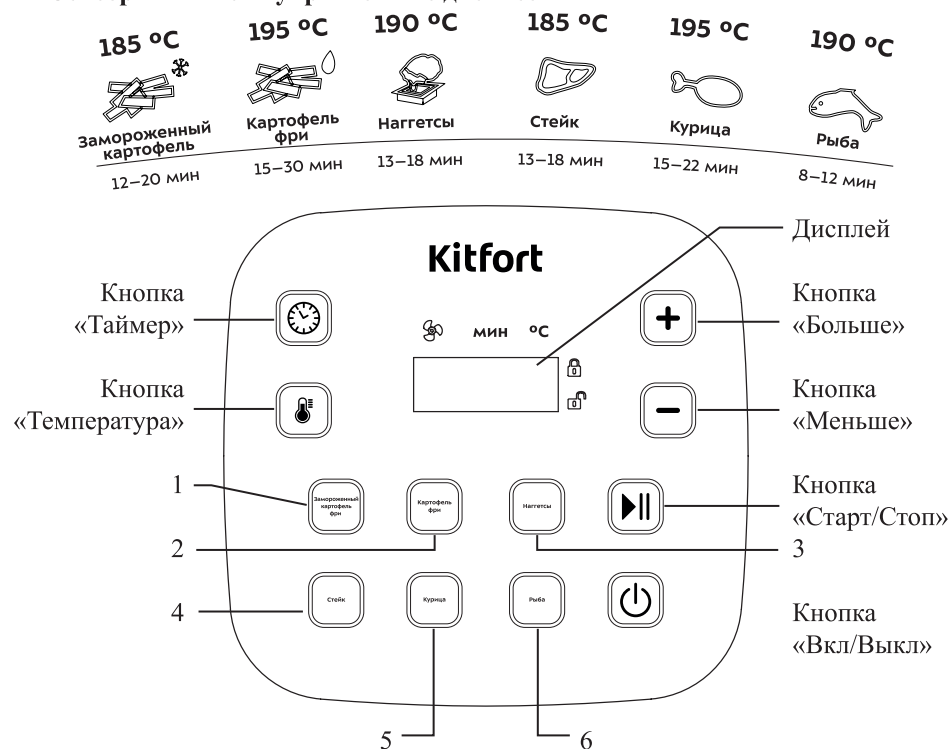

- 1. Замороженный картофель фри (185 °С, 12–20 минут).** Программа предназначена для приготовления замороженного картофеля фри в корзине.
- 2. Картофель фри (195 °С, 15–30 минут).** Программа предназначена для приготовления свежего картофеля фри или картофеля по-деревенски в корзине мелкими кусочками.

3. **Наггетсы (190 °С, 13–18 минут).** Программа предназначена для приготовления любых наггетсов.
4. **Стейк (185 °С, 13–18 минут).** Программа предназначена для приготовления стейка в корзине.
5. **Курица (195 °С, 15–22 минут).** Программа предназначена для приготовления разных частей курицы — бедер, ножек, крыльев или грудки.
6. **Рыба (190 °С, 8–12 минут).** Программа предназначена для приготовления рыбы.
7. **Кнопка «Температура»** предназначена для установки температуры, диапазон регулирования от 80 до 200 °С.
8. С помощью **кнопки «Таймер»** устанавливается время приготовления блюда, диапазон регулирования от 1 до 60 минут.
9. С помощью **кнопок «Больше» и «Меньше»** можно установить температуру и время приготовления. Одно нажатие на кнопку изменяет время на 1 минуту и температуру на 1 градус. Если удерживать кнопки нажатыми можно быстро менять значение температуры и времени.
10. **Кнопка «Старт/Стоп»** запускает или останавливает процесс приготовления блюда. После установки времени и температуры, нажмите кнопку «Старт/Стоп», устройство начнет работу. Если во время приготовления блюда вам нужно остановить процесс, просто нажмите на данную кнопку.
11. **Кнопка «Вкл/Выкл»** включает и выключает аэрогриль.
12. **Дисплей**, на котором отображается температура и время.

### **Индикаторы**

**Индикатор закрытого замка** горит, когда поддон с корзиной находятся в аэрогриле.

**Индикатор открытого замка** загорается, когда поддон с корзиной извлечены из аэрогриля.

**Индикатор «Вентилятор»** горит, когда вращается вентилятор.

**Индикаторы программы** отображают, какая из предустановленных программ приготовления включена. При выборе программы все индикаторы горят, а индикатор выбранной программы — мигает.

## **Подготовка к работе и использование**

### **Перед первым использованием**

Распакуйте аэрогриль и удалите весь упаковочный материал. Протрите корпус аэрогриля и поддон мягкой влажной тканью. Тщательно вымойте корзину теплой водой с моющим средством и неабразивной губкой.

Устройство готово к эксплуатации.

В первый раз надо включить прибор на 5 минут без продуктов, при этом возможно выделение специфического запаха. Это нормальное и безвредное явление.


### **Включение аэрогриля**

Поместите прибор на ровную горизонтальную поверхность вдали от источников тепла. Не перекрывайте отверстия для забора и отвода воздуха в верхней части аэрогриля, иначе циркуляция воздуха будет нарушена, что может повлиять на процесс приготовления горячим воздухом.

Сзади аэрогриля следует оставить как минимум 20–30 см свободного пространства для того, чтобы горячий воздух, выходящий из отверстий, не оплавил предметы, находящиеся слишком близко. Избегайте установки аэрогриля рядом с занавесками, шторами, различной тканью, бумагой и прочими легковоспламеняющимися материалами.

Подключите сетевой шнур к источнику питания. Прозвучит звуковой сигнал, дисплей загорится на пару секунд и погаснет. Кнопка «Вкл/Выкл» будет мигать.

### **Использование аэрогриля**

1. Вытащите поддон из аэрогриля. Положите продукты в корзину.  
**Внимание!** Никогда не закладывайте много продуктов в корзину.  
**Примечание.** Ингредиенты лучше укладывать не плотно друг к другу, а наоборот, чтобы между ними оставалось как можно больше пространства. В таком случае приготовление будет более эффективным. Вы можете намазать маслом или жиром сам продукт перед закладкой в корзину.
2. Вставьте поддон с корзиной в корпус аэрогриля до щелчка. При установке и извлечении поддона будет раздаваться звуковой сигнал.
3. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», отобразятся остальные кнопки панели управления.
4. Нажмите на кнопку «Температура» или кнопку «Таймер» один раз, а затем кнопками «Больше» и «Меньше» устанавливайте нужную температуру или время.
5. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп». Прозвучит звуковой сигнал, на дисплее попеременно начнут высвечиваться настройки по умолчанию: время 15 мин и температура 180 °С. При необходимости установите нужные время и температуру приготовления.  
**Примечание.** Вы можете изменить температуру и время в процессе приготовления.
6. Вы можете выбрать одну из 6 предустановленных программ приготовления.
7. Нажмите кнопку «Старт/Стоп» для запуска процесса приготовления. Дисплей будет показывать текущую температуру, время до окончания приготовления. Также на дисплее будет отображаться закрытый замок  и индикатор работающего вентилятора.  
Лишний жир от продуктов собирается в нижней части поддона.

**Примечание.** Вы можете предварительно разогреть аэрогриль. Это особенно рекомендуется для выпечки. Для этого нажмите кнопку «Старт/Стоп», установите время таймера на 5 минут, опять нажмите кнопку «Старт/Стоп» и подождите, пока аэрогриль не отключится. Затем положите продукты в корзину, и запустите процесс приготовления. Можно также добавить 5 минуты ко времени приготовления, если аэрогриль был не разогрет.

8. Периодически вытаскивайте продукты, встряхивайте их или переворачивайте во время приготовления. Это нужно, чтобы блюдо получилось хрустящим и имело ровный цвет. Для этого извлеките корзину с поддоном из аэрогриля за ручку и встряхните ее. Когда поддон извлечен из прибора, процесс приготовления будет автоматически приостановлен. После возвращения поддона в аэрогриль, процесс приготовления возобновится. При встряхивании можно увидеть степень готовности продуктов.

**Внимание!** Во время встряхивания продуктов случайно не нажмите на кнопку извлечения корзины, иначе корзина может выпасть из поддона.

9. По окончании установленного времени приготовления аэрогриль подаст звуковой сигнал и отключит ТЭН. Извлеките поддон из устройства и поставьте его на термостойкую поверхность.

**Примечание.** Процесс приготовления также можно завершить принудительно. Для этого нажмите кнопку «Старт/Стоп».

10. Если блюдо еще не готово, установите чашу обратно и установите таймер еще на несколько минут.

**Примечание.** При приготовлении некоторых типов продуктов из аэрогриля может исходить пар.

11. Аккуратно переложите готовое блюдо в тарелку или другую емкость. Не переворачивайте корзину вверх дном, пока она не отделена от поддона, так как жир, собравшийся в нижней части поддона, выльется на продукты. Если куски крупные, воспользуйтесь щипцами.

**Внимание!** Не оставляйте приготовленное блюдо в корзине или в поддоне, т.к. антипригарное покрытие может из-за этого повредиться.

После того, как порция продуктов готова, нагретый аэрогриль готов к приготовлению следующей порции.

### Советы по приготовлению

В рекламе часто аэрогриль фотографируют с полной чашей готового продукта. Полную чашу продуктов приготовить не получится, для каждого продукта своя норма закладки.

Немного советов по поводу приготовления и антипригарного покрытия:

1. Антипригарное покрытие не является самостоятельной защитой от прилипания подгоревших продуктов, поскольку на поверхности покрытия имеются неровности и микрорельеф, из-за которого продукты могут пригореть и прилипнуть.

Поэтому перед каждым использованием аэрогриля смазывайте корзину и поддон силиконовой кисточкой, смоченной в растительном масле. Это избавит от пригорания продуктов и увеличит срок эксплуатации антипригарного покрытия.

2. Ингредиенты небольшого размера требуют меньшего времени приготовления.
3. Рекомендуем встряхивать продукты по истечении половины времени приготовления. Для этого поставьте таймер на половину времени, а после встряхивания — на оставшееся время.
4. При приготовлении свежего картофеля добавьте масло, чтобы он получился хрустящим:
  - очистите картофель и нарежьте его любым способом;
  - замочите ломтики картофеля в воде минимум на 30 минут, затем выньте и высушите их при помощи кухонной салфетки;
  - возьмите емкость и добавьте в нее половину столовой ложки масла;
  - добавьте в емкость картофель и перемешайте его с маслом, но это делать не обязательно. Вы можете намазать картофель яйцом;
  - достаньте картофель из емкости и поместите его в корзину аэрогриля;
  - перемешайте картофель несколько раз во время приготовления, в зависимости от того, сколько слоев картофеля вы закладываете.

**Внимание!** Если положить нарезанный картофель в два слоя и установить время 20–25 минут, тогда можно в середине готовки один раз вытащить поддон, встряхнуть картофель или перемешать его. Если положить картофель в 3 слоя, тогда надо 3–4 раза вытаскивать поддон во время приготовления и перемешивать продукты. Если картофеля уложили в 4 слоя, то надо перемешивать чаще, а время приготовления увеличить до 35 минут. Большее количество слоев не приготовится. Воздух в аэрогриле обдувает только крайние кусочки, кусочки в середине не готовятся или готовятся медленнее, т.е. без перемешивания еда будет приготовлена неравномерно: сверху, снизу и с краев картофель будет готов, а в центре внутри — еще жестковат или сыроват. Чем больше слоёв, тем хуже и дольше готовятся внутренние слои, тем чаще нужно перемешивать картофель и дольше его готовить.

5. Чтобы смазать маслом более крупные продукты (например, куриные голени или куски мяса):
  - при необходимости оботрите продукты кухонным полотенцем;
  - слегка смажьте продукты маслом или воспользуйтесь распылителем. Масло наносится в один слой. Если масла много, оно будет капать в поддон в процессе приготовления блюда.
6. При готовке продуктов в панировке не забудьте добавлять в панировочные крошки немного масла для получения хрустящей корочки.
7. Чтобы не смазывать блюдо из мяса или птицы маслом, его можно замариновать.
8. Добавляйте масло только при приготовлении блюд из свежих ингредиентов, не прошедших предварительную подготовку (например, при приготовлении свежее-

- очищенного картофеля или сырой курицы). Масло улучшит вкус блюда и создаст хрустящую корочку.
9. Не кладите слишком много масла, так как это может привести к тому, что корочка будет менее хрустящей, а еда — более жирной.
  10. В процессе приготовления слишком жирных продуктов, например колбасок или жирного мяса, из чаши может идти белый дым. Такие продукты можно готовить в панировке, чтобы жир не стекал в чашу. Также вы можете в процессе приготовления убирать жир из чаши бумажным полотенцем.
  11. Старайтесь выбирать продукты с пониженным содержанием жира. Продукты, содержащие большое количество жира, труднее приготовить с хрустящей корочкой.
  12. Мелкую выпечку, кексы, блюда с начинкой или другие хрупкие ингредиенты можно готовить на пергаментной бумаге или алюминиевой фольге, уложенную на корзину. Старайтесь использовать как можно меньше бумаги или фольги, чтобы вокруг еды оставалось место для циркуляции воздушного потока. Бумага и фольга никогда не должны выходить за края корзины.
  13. Не кладите бумагу для запекания и алюминиевую фольгу в поддон, где скапливаются жир и грязь. Циркуляция воздуха уменьшится, и процесс приготовления станет менее эффективным.
  14. Готовое покупное тесто запекается быстрее, чем домашнее.
  15. Вы можете использовать аэрогриль для приготовления тостов. Для этого положите тосты на корзину и установите таймер на 5 минут, а температуру на 200 °С.
  16. Перед приготовлением выпечки предварительно разогрейте прибор в течение 5 минут.
  17. Вы можете использовать аэрогриль для разогревания продуктов. Для этого установите температуру на 150 °С, а таймер на 5–10 минут.

## Рецепты

### Картофель фри

Картофель — 2 слоя

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль — по вкусу.

1. Установите температуру аэрогриля 200 °С и прогрейте его в течение 5 минут.
2. Очищенный картофель порежьте вдоль на 8-миллиметровые полоски.
3. Замочите нарезанный картофель в воде на 20 минут, затем слейте воду.
4. Смешайте оливковое масло и соль в миске и намажьте смесью картофель.
5. Уложите картофель в корзину и установите ее в поддон.
6. Вставьте поддон с корзиной в корпус аэрогриля до щелчка.

- Установите таймер на 20–25 минут, и готовьте картофель до золотистого цвета. Встряхните чашу с картофелем во время приготовления.

**Примечание.** Если положить нарезанный картофель в два слоя и установить время 20–25 минут, тогда можно в середине готовки один раз вытащить поддон, встряхнуть картофель или перемешать его. Если положить картофель в 3 слоя, тогда надо 3–4 раза вытаскивать поддон во время приготовления и перемешивать продукты. Если картофеля уложили в 4 слоя, то надо перемешивать чаще, а время приготовления увеличить до 35 минут. Большее количество слоев не приготовится.

Воздух в аэрогриле обдувает только крайние кусочки, кусочки в середине не готовятся или готовятся медленнее, т.е. без перемешивания еда будет приготовлена неравномерно: сверху, снизу и с краев картофель будет готов, а в центре внутри — еще жестковат или сыроват. Чем больше слоев, тем хуже и дольше готовятся внутренние слои, тем чаще нужно перемешивать картофель и дольше его готовить. Это относится и ко всем остальным продуктам, не только к картофелю.

### **Острые куриные ножки**

Куриные голени — 1 или 2 слоя

Винный уксус — 2 ст. л.

Паприка — 1 ч. л.

Чеснок — 1 зубчик

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соевый соус — 2 ст. л.

Имбирь — 3 ломтика

- Установите температуру аэрогриля 180 °С и прогрейте его в течение 5 минут.
- Смешайте оливковое масло, уксус и остальные специи в миске, уложите в маринад куриные ножки и оставьте их мариноваться в течение 20–50 минут.
- Уложите маринованные ножки в корзину и установите ее в поддон.
- Вставьте поддон с корзиной в корпус аэрогриля до щелчка.
- Установите таймер на 10–15 минут.
- По истечении 15 минут, переверните ножки, понизьте температуру до 150 °С и продолжайте готовить еще 10 минут, пока ножки не станут коричневого цвета.

### **Дорадо на гриле**

Рыба — 1 слой

Лимон — 1/2

Имбирь — 2 ч. л. или 5 кусочков

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Специи — 1 ст. л.

1. Установите температуру аэрогриля 180 °С и прогрейте его в течение 5 минут.
2. Вымойте рыбу, очистите ее от чешуи и внутренностей, обсушите бумажным полотенцем. Сделайте на рыбе надрезы через 1 см друг от друга.
3. Смешайте оливковое масло, лимонный сок и специи (например, «Итальянские травы»), натрите этой смесью рыбу и оставьте ее мариноваться в течение 20 минут.
4. Уложите маринованную рыбу в корзину, установите ее в поддон.
5. Вставьте поддон с корзиной в корпус аэрогриля до щелчка.
6. Установите таймер на 10–15 минут.
7. По истечении 15 минут понизьте температуру до 150 °С и продолжайте готовить еще 10 минут, пока рыба не станет золотистого цвета.

**Примечание:** вместо дорадо вы можете использовать другую рыбу.

### **Жареные креветки с перцем чили**

Креветки размороженные — 10 шт.

Измельченный чеснок — 1 ч. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Чили в порошке — по вкусу

1. Установите температуру аэрогриля 160 °С и прогрейте его в течение 5 минут.
2. Почистите креветки и вымойте их.
3. Смешайте оливковое масло и специи, натрите этой смесью креветки и оставьте их мариноваться в течение 20 минут.
4. Уложите маринованные креветки в корзину, а ее в поддон, а поддон в аэрогриль.
5. Установите таймер на 10–15 минут.
6. Запекайте креветки, пока они не станут золотистого цвета.

### **Жареные пельмени**

Пельмени размороженные — 1 или 2 слоя

Подсолнечное масло — 2–3 ст. л.

Соль — по вкусу

Специи — 1 ст. л.

1. Установите температуру аэрогриля 180 °С и прогрейте его в течение 5 минут.
2. Смешайте соль, специи и подсолнечное масло, намажьте этой смесью пельмени.
3. Уложите пельмени в корзину, а ее в поддон.
4. Вставьте поддон с корзиной в корпус аэрогриля до щелчка.
5. Установите таймер на 12–15 минут.
6. Запекайте пельмени, пока они не станут золотистого цвета. Если вы положили 2 слоя пельменей, то не забудьте их встряхнуть в процессе приготовления.



### **Жареные баклажаны**

Баклажаны — 1 слой  
Оливковое масло — 2–3 ст. л.  
Имбирь — 1–2 кусочка  
Зеленый лук — 1/2 пучка  
Чеснок — 1 зубчик  
Соль — по вкусу  
Тмин — 1 ч. л.

1. Установите температуру аэрогриля 200 °С и прогрейте его в течение 5 минут.
2. Снимите кожуру с баклажана, разрежьте его вдоль на 2 части.
3. Мелко порежьте имбирь, чеснок и зеленый лук.
4. Смешайте соль, специи и оливковое масло, намажьте этой смесью баклажаны.
5. Уложите баклажаны в корзину, а ее в поддон.
6. Вставьте поддон с корзиной в корпус аэрогриля до щелчка.
7. Установите таймер на 8–10 минут.
8. Запекайте баклажаны до хрустящей корочки.

### **Жареный арахис**

Арахис — 2 слоя  
Растительное масло — 1/2 ч. л.  
Соль — по вкусу

1. Налейте масло в миску, добавьте арахис и хорошо перемешайте.
2. Установите температуру аэрогриля 180 °С и прогрейте его в течение 5 минут.
3. Уложите арахис в корзину, а ее в поддон.
4. Вставьте поддон с корзиной в корпус аэрогриля до щелчка.
5. Установите таймер на 8–10 минут.
6. Выложите арахис из чаши, добавьте соль и перемешайте.
7. Обязательно охладите арахис перед употреблением (горячий арахис мягкий и невкусный, а после того, как он остынет, становится вкусным и хрустящим).

### **Запеченные яблоки**

Зеленые яблоки — 3–4 шт.  
Мед или сахар — 3 ч. л.  
Смесь орехов и цукатов — 3 ч. л.  
Сахарная пудра

1. Установите температуру аэрогриля 180 °С и прогрейте его в течение 5 минут.
2. Вымойте яблоки, удалите из них сердцевину.
3. Застелите корзину фольгой и уложите в нее яблоки.
4. Вставьте поддон с корзиной в корпус аэрогриля до щелчка.

5. В углубления яблок поместите мед или сахар, ореховую смесь.
6. Установите таймер на 20–25 минут.
7. Выложите яблоки из чаши, немного остудите и посыпьте сахарной пудрой.

## Чистка и обслуживание

Всегда очищайте прибор после использования.

Перед очисткой отключите аэрогриль от сети и подождите, пока он полностью остынет. Для более быстрого охлаждения прибора выньте из него поддон с корзиной.

После приготовления жирной пищи сразу же очищайте корзину и поддон. Наденьте перчатки, возьмите большое количество бумажных полотенец и промокните масло на дне поддона. Если дать жиру остыть, то он может загустеть, и его будет трудно снять с поверхности поддона.

Корзина и поддон имеют антипригарное покрытие, поэтому не используйте для чистки острые металлические предметы и агрессивные или абразивные моющие средства и мочалки. Помните, что покрытие легко повредить.

**Внимание!** Не погружайте корзину в воду или под струю воды сразу после приготовления. Из-за резкого перепада температур антипригарное покрытие может отслоиться. Перед чисткой дождитесь, пока они остынут до комнатной температуры. Мойте теплой водой с мягким моющим средством и губкой.

Запрещается мыть корзину и поддон в посудомоечной машине: химикаты и высокое давление воды в посудомоечной машине могут послужить причиной отслоения антипригарного покрытия. Для удаления крупных остатков пищи используйте деревянную или резиновую лопатку.

Если грязь пристала к корзине или к нижней части поддона, заполните их горячей водой с добавлением моющего средства, и оставьте их в воде примерно на 10 минут, на долго оставлять нельзя, т.к. антипригарное покрытие может из-за этого повредиться. Промойте внутренние части устройства под горячей водой и с использованием неабразивной губки.

Если пятна жира в корзине не удалось удалить при помощи моющего средства, используйте обезжиривающее жидкое средство.

Не погружайте прибор в воду или другие жидкости и не мойте его под струей воды. Наружные поверхности аэрогриля протирайте влажной тканью.

## Уход и хранение

Перед уборкой на хранение вымойте корзину и поддон, просушите их. Отсоедините сетевой шнур от корпуса и протрите корпус влажной, а затем сухой тканью. Соберите аэрогриль. Убедитесь, что все детали установлены на место, они чистые и сухие.

Перед каждым приготовлением смазывайте корзину силиконовой кисточкой, смоченной в растительном масле. Это поможет сохранить антипригарное покрытие.

Храните аэрогриль в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Устранение неполадок

### Аэрогриль не включается

Возможная причина	Решение
Прибор не подключен к розетке	Подключите сетевой шнур к розетке
Не нажата кнопка «Вкл/Выкл» или корзина с поддоном не установлена в аэрогриль	Установите корзину с поддоном в корпус до щелчка, прозвучит звуковой сигнал. А затем нажмите на кнопку «Вкл/Выкл»

### Блюдо не приготовилось до конца

Возможная причина	Решение
Вы положили в корзину слишком много ингредиентов или ингредиенты нарезаны слишком крупно	Уменьшите количество ингредиентов, измените способ нарезки
Время приготовления было недостаточным	Увеличьте время приготовления
Температура приготовления слишком мала	Увеличьте температуру приготовления

### Ингредиенты обжариваются неравномерно

Возможная причина	Решение
Некоторые ингредиенты необходимо встряхивать по истечении половины времени приготовления	Встряхните ингредиенты во время приготовления

### **Блюдо приготовилось без хрустящей корочки**

Возможная причина	Решение
Вы использовали тип продуктов, который предназначен для приготовления в традиционной фритюрнице	Используйте продукты для запекания в духовке или обмазывайте ингредиенты маслом перед приготовлением

### **Корзина с поддоном не вставляется в корпус**

Возможная причина	Решение
Ручка корзины установлена неверно, или вы уложили слишком много продуктов	Правильно установите корзину в поддон, не переполняйте чашу. Никогда не закладывайте много продуктов в корзину

### **Из аэрогриля выходит белый дым**

Возможная причина	Решение
Вы готовите жирные ингредиенты, и в чашу выливается много масла или жира, которые нагреваются и дают белый дым	Готовьте жирные куски в панировке или фольге или подкладывайте пергаментную бумагу
Чаша содержит остатки жира после предыдущего использования	Очищайте чашу после каждого использования

### **Картофель фри из свежего картофеля не хрустящий**

Возможная причина	Решение
Вы не высушили картофель перед обжаркой	Готовьте свежий картофель, как это описано в советах по приготовлению выше
Вы не добавили масло перед обжаркой	

### **Картофель фри приготовился пересушенным**

Возможная причина	Решение
Тонкие ломтики	Нарежьте картофель толще или уменьшите время приготовления
Слишком долгое время приготовления	Уменьшите время приготовления. Проверяйте при встряхивании степень готовности картофеля

Если возникла какая-нибудь неисправность, аэрогриль выключится и отобразит сообщение об ошибке на дисплее. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
E01	Датчик температуры неисправен	Обратитесь в сервисный центр
E02	Короткое замыкание датчика температуры	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения дополнительной корзины или других аксессуаров, обращайтесь на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1500 Вт
3. Емкость чаши: 4,5 л
4. Класс защиты от поражения электрическим током: I
5. Управление: электронное
6. Регулировка температуры: от 80 °С до 200 °С с шагом 5 °С
7. Таймер: от 1 до 60 мин с шагом 1 мин
8. Размер устройства: 310 × 405 × 345 мм
9. Размер упаковки: 420 × 335 × 383 мм
10. Длина шнура: 0,9 м
11. Вес нетто: 6,9 кг
12. Вес брутто: 7,4 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован: 

Производитель: Тайшань Цзе Вэй Илектрикэл Ко., Лтд. №6 Фуаньдун Роуд, Шуйбу Таун, Тайшань, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Повреждение антипригарного покрытия корзины вследствие мойки в посудомоечной машине и очистке жесткими предметами не является гарантийным случаем.

Повреждение антипригарного покрытия корзины по причине несвоевременной очистки не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте аэрогриль только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости. Не мойте аэрогриль под струей воды.
5. Не переносите аэрогриль, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части аэрогриля повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифици-

- рованному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться аэрогрилем только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с аэрогрилем.
  8. Контролируйте работу аэрогриля, когда рядом находятся дети или домашние животные.
  9. Не оставляйте работающий аэрогриль без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
  10. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
  11. Устанавливайте аэрогриль только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей аэрогриля.
  12. Не ставьте устройство на легко воспламеняющиеся материалы, например, скатерть, занавески или рядом с ними.
  13. Не подносите руки и лицо к отверстиям для выхода пара во время процесса приготовления, так как вы можете обжечься горячим воздухом. Остерегайтесь горячего пара и воздуха при вынимании поддона из корпуса аэрогриля.
  14. Если вы увидите черный дым, исходящий от аэрогриля — немедленно отключите прибор от сети. Подождите, пока дым не рассеется, и только после этого можете вынуть поддон из устройства.
  15. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
  16. Не допускайте падения аэрогриля и не подвергайте его ударам.
  17. Храните устройство в недоступных детям местах.
  18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.



## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87