


**Не замечаю,  
как измельчаю!**

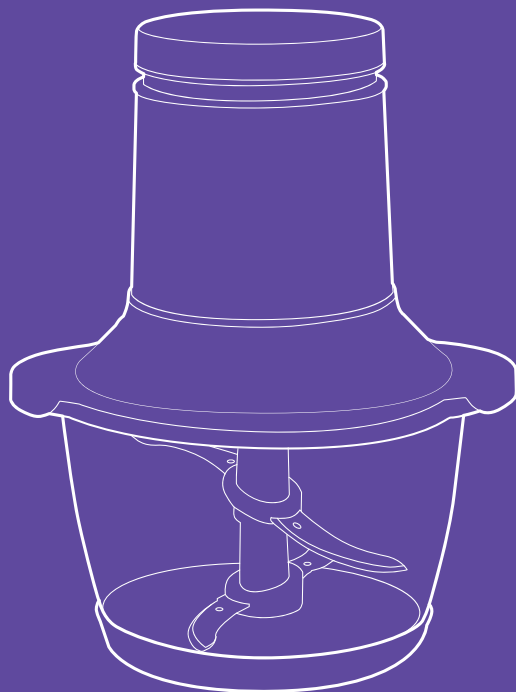

**Измельчитель  
КТ-3049**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	5
Устройство измельчителя .....	5
Подготовка к работе и использование .....	6
Чистка и обслуживание измельчителя .....	9
Уход и хранение .....	9
Устранение неполадок .....	9
Технические характеристики .....	11
Меры предосторожности .....	12
Другие товары «Китфорт» .....	14

## Общие сведения

Измельчитель Kitfort КТ-3049 — устройство для быстрого измельчения мяса, твердого сыра, овощей, трав, чеснока, ягод и многих других продуктов. Двойной нож измельчает ингредиенты практически по всей высоте чаши. Процесс измельчения пищи происходит намного быстрее, чем при использовании ручных кухонных приспособлений. Простой кухонный нож для ручной нарезки и измельчения не выдерживает никакой конкуренции с этим компактным устройством. Любой салат будет готов за считанные минуты. Все что потребуется — подготовить продукты для резки и следить за степенью измельчения.

Чаша измельчителя выполнена из прочного закаленного стекла, что совместно с прозрачной крышкой дает возможность наблюдать за процессом и контролировать степень измельчения. Стекло более экологично и безопаснее остальных используемых материалов: вам не нужно переживать, что в пищу попадут вредные составляющие пластика или посторонние запахи от предыдущих циклов работы устройства. Чашу можно закрыть крышкой и использовать для хранения продуктов в холодильнике.

Корпус моторного блока, также как и ножи, выполнен из нержавеющей стали. Нержавеющая сталь не вступает в реакцию с продуктами питания и различными веществами, которые могут попасть на поверхность моторного блока в бытовом использовании, поэтому такой сплав безопасен для здоровья.

Для обеспечения безопасности КТ-3049 может работать только с правильно установленным моторным блоком на крышке чаши. В комплекте к измельчителю идут защитные кожухи для ножей для их безопасного хранения.

Благодаря силиконовой подкладке под чашу измельчитель меньше скользит по столу, а также дополнительно снижается вибрация и уровень шума при работе.

Управление прибором осуществляется нажатием на кнопку, расположенную сверху моторного блока. Степень измельчения продуктов регулируется длительностью нажатия.



Измельчитель — это устройство, которое отлично подойдет для ежедневного использования. С помощью него можно без лишних усилий подготовить ингредиенты практически для любого блюда, а также сделать свежий фарш из мяса. К тому же он занимает мало места на кухне, его очень легко и быстро мыть, а также удобно хранить на маленькой полке в кухонном шкафу.



## Комплектация

1. Измельчитель:
    - Моторный блок — 1 шт.
    - Крышка чаши с силиконовой прокладкой — 1 шт.
    - Блок ножей — 1 шт.
    - Защитный кожух — 4 шт.
    - Чаша — 1 шт.
    - Силиконовая подкладка под чашу — 1 шт.
  2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
  3. Коллекционный магнит — 1 шт.\*
- \*опционально

## Устройство измельчителя

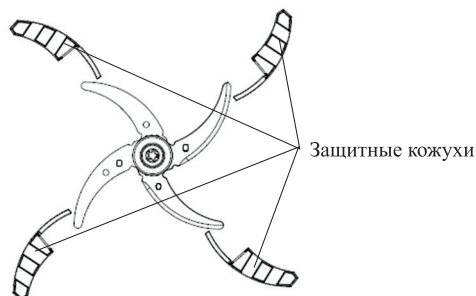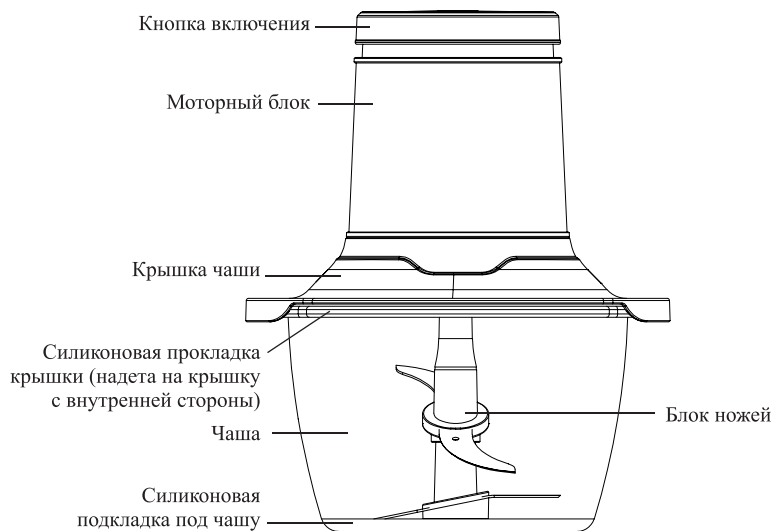


## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе


Перед первым использованием вымойте все части измельчителя кроме моторного блока, следуя указаниям из раздела «Чистка и обслуживание измельчителя». Подготовьте продукты для измельчения в соответствии с главой «Советы по использованию и ограничения».

### Использование

1. Установите чашу на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность. Под чашу установите силиконовую подкладку. Благодаря силиконовой подкладке измельчитель меньше скользит по столу, а также дополнительно снижается вибрация и уровень шума при работе.
2. Установите на ось на дне чаши блок ножей, предварительно сняв с них защитные кожухи.

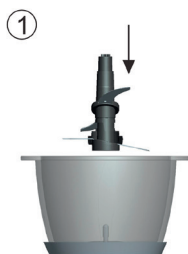

3. Наполните чашу продуктами так, чтобы ингредиенты полностью покрывали нижний нож и чуть не доходили до верхнего ножа.
4. Убедитесь, что силиконовая прокладка установлена с внутренней стороны крышки.
5. Закройте чашу крышкой. Крышка просто кладется сверху на чашу без фиксации.

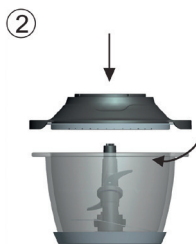

6. Сверху установите моторный блок, при этом ось ножей должна попасть в паз моторного блока. Немного поверните моторный блок по часовой стрелке, пока он не зафиксируется.
7. Подключите измельчитель к сети электропитания.
8. Придерживайте моторный блок рукой. Нажмите и удерживайте кнопку включения сверху моторного блока для начала работы.
9. Для отключения измельчителя отпустите кнопку. Дождитесь полной остановки вращения ножей.

10. Следите за степенью измельчения через прозрачную чашу и крышку. Степень измельчения зависит от времени измельчения.
11. Для лучшего результата работайте в импульсном режиме, периодически нажимая и отпуская кнопку включения на моторном блоке на несколько секунд.
12. По окончании работы отключите измельчитель от сети электропитания. Снимите моторный блок и крышку. Выньте блок ножей. Вы можете воспользоваться ложкой или лопаткой, чтобы извлечь измельченные ингредиенты.
13. Вы можете закрыть чашу крышкой и использовать ее для хранения продуктов.

**Внимание!** Измельчитель должен работать не более 15 секунд, после этого моторному блоку нужно дать остыть в течение 2 минут. После трех таких циклов моторному блоку нужно дать остыть как минимум 30 минут во избежание перегрева мотора.

После выключения измельчителя всегда дожидайтесь полной остановки ножей. Всегда выключайте из розетки измельчитель перед снятием моторного блока.

### Советы по использованию и ограничения

Для достижения лучших результатов измельчения минимальное количество ингредиентов должно полностью покрывать нижние ножи, а максимальное — чтобы ингредиенты чуть не доходили до верхнего ножа. Температура продуктов для измельчения не должна быть выше 50 °С.

Степень измельчения определяется его длительностью: чем дольше, тем мельче. Для получения помолы разной степени зернистости работайте в импульсном режиме, включая измельчитель на пару секунд и чередуя двухсекундной остановкой.

Не кладите в чашу измельчителя ингредиенты, которые могут вызвать повреждение прибора: кости, большие куски твердых продуктов, кофейные зерна, черный перец, замороженные продукты и т.д.

Диапазон температуры для продуктов, которые можно класть в чашу — от 0 °С до 50 °С.

Твердые и плотные ингредиенты (мясо, сыр, сухари, морковь, сельдерей) порежьте на кусочки не более 2–3 см, мягкие (капуста, сырой картофель, фрукты) — на кусочки 5–7 см. При измельчении зелени не закладывайте ее выше верхнего ножа и следите, чтобы длинные палки не намотались на ножи. Если стебли или ветки намотались на ножи, немедленно прекратите измельчение и освободите ножи.

Измельчитель — это не мясорубка, поэтому мясо должно быть освобождено от жил, костей и хрящей, в противном случае намотанные жилы и застрявшие хрящи заклинят блок ножей. В санитарно-гигиенических целях рекомендуется обрабатывать лишь вареное мясо. Помытые травы должны быть слегка просушены — иначе они прилипнут к стенкам чаши. Овощи и фрукты должны быть порезаны на небольшие кусочки, иначе они измельчатся неравномерно. Кофе лучше измельчать в кофемолке, а не измельчителе. Рекомендации по измельчению некоторых продуктов приведены в таблице.

Ингредиенты	Количество, г	Время измельчения, с	Примечание
Петрушка	60	10	При измельчении зелени не закладывайте ее выше верхнего ножа и следите, чтобы длинные палки не намотались на нож
Лук	400	10	При измельчении зелени не закладывайте ее выше верхнего ножа и следите, чтобы длинные палки не намотались на нож
Чеснок	300	5	Работайте в импульсном режиме
Миндаль	200	15	Работайте в импульсном режиме
Фундук	200	15	Работайте в импульсном режиме
Грецкие орехи	200	15	Работайте в импульсном режиме
Отварная ветчина	400	15	Порежьте кусочками, чтобы помещалась в чашу
Говядина	400	15	Удалите кости, жилы, хрящи. Мясо порежьте кубиками 2 × 2 × 2 см
Суп	1200	15	Наливайте уже приготовленный суп для создания супа-пюре
Фрукты и овощи	260	9	Порежьте кусочками, чтобы помещались в чашу

Сахарную пудру измельчитель не делает.

Перед приготовлением детского питания убедитесь, что продукты негорячие.

Для измельчения приготовленной пищи (овощей, мяса и фруктов) используйте импульсный режим. Чтобы смешать пищу в однородную массу нажимайте на кнопку включения непрерывно в течение 7–8 секунд, пока не достигнете желаемого результата.

Если ингредиенты прилипают по краям чаши и плохо перемешиваются, прервите работу, откройте чашу и, не вытаскивая блок ножей, уберите продукты лопаткой от краев к центру, затем продолжите работу.

## Чистка и обслуживание измельчителя

Перед обслуживанием измельчителя не забудьте отключить его от сети электропитания. Перед очисткой вытащите блок ножей из чаши. Будьте осторожны, не пораньтесь.

Мойте все съемные части кроме моторного блока сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши. Из-за этого на ножах могут появиться пятна. Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы.

Протирайте корпус сухой или влажной тканью. Все составные части кроме чаши запрещается мыть в посудомоечной машине. Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тканью. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Если в моторный блок попала вода, хорошенько просушите его перед включением.

После мытья хорошо просушите ножи. После этого наденьте на ножи защитные кожухи.

## Уход и хранение

Храните измельчитель в собранном виде в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Чтобы защитить устройство от пыли и грязи уберите его в пакет или коробку.

## Устранение неполадок

### Измельчитель не включается при нажатии на кнопку

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Моторный блок установлен неправильно	Плотно установите крышку на чашу. Проверьте, правильно ли установлен моторный блок

### Пластиковые части прибора окрасились после измельчения некоторых продуктов

Возможная причина	Решение
Некоторые продукты, такие как морковь, могут оставить цветные пятна на пластиковых частях прибора	Для удаления пятен протрите их тканью или салфеткой, смоченной в пищевом масле, затем вымойте в обычном порядке



### Мотор отключился во время работы

Возможная причина	Решение
Мотор перегрелся, и сработала защита от перегрева	Подождите 20–30 минут, чтобы мотор остыл, и попробуйте включить его снова

### Запах при первом включении

Возможная причина	Решение
Новый прибор	После нескольких использований запах должен пройти

### При измельчении продуктов чувствуется сильная вибрация прибора

Возможная причина	Решение
Продукты нарезаны слишком крупно	Нарежьте продукты более мелкими кусочками
Слишком много продуктов в чаше	Выложите часть продуктов из чаши, попробуйте еще раз измельчить меньшее количество продуктов
Блок ножей установлен неправильно	Выложите продукты из чаши и установите блок ножей правильно
Прибор установлен на неровную поверхность	Установите прибор на ровную поверхность, пользуйтесь силиконовой подкладкой под чашу

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 400 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость чаши: 1,2 л
5. Материал чаши: стекло
6. Материал ножей: нержавеющая сталь
7. Скорость вращения ножей: 3100–3800 об/мин
8. Максимальный уровень шума: ≤90 дБ
9. Длина шнура: 1 м
10. Размер устройства: 220 × 180 × 250 мм
11. Размер упаковки: 300 × 193 × 173 мм
12. Вес нетто: 1,7 кг
13. Вес брутто: 2,0 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Чжуншань Линк-Плас Илектрик Эплаенсис Ко., Лтд. 18 Тун Цзи Роуд, Дун Фэн, Чжун Шань, Гуандун 528425, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Окрашивание пластиковых и других частей измельчителя, соприкасающихся с продуктами, является нормальным и не считается гарантийным случаем. Как очистить окрашенные части смотрите в главе «Устранение неполадок».

Появление пятен на ножах является следствием несвоевременной очистки и не является гарантийным случаем. Об обслуживании измельчителя читайте в главе «Чистка и обслуживание измельчителя».

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте измельчитель с пустой чашей. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных для детей местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
17. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.



18. Измельчайте в измельчителе только продукты питания. Запрещается класть в чашу посторонние предметы.
19. Не допускайте попадание воды в моторный блок.
20. Используйте вспомогательные приборы для добавления продуктов с установленным блоком ножей.
21. Не снимайте крышку, пока ножи полностью не остановились.

IM-1

## Другие товары «Китфорт»

### Вертикальный паровой пылесос «2 в 1» Kitfort KT-556

- функционал «2 в 1»: пылесос и паровая швабра
- мощность: 1700 Вт
- 3 режима работы: одновременное всасывание пыли и обработка паром; всасывание пыли и мусора; чистка паром
- современный циклонный фильтр



### Мясорубка Kitfort KT-2105

- производительность: 0,75 кг/мин
- мощность: 1800 Вт
- 5 насадок в комплекте
- цифровой дисплей

### Пароочиститель Kitfort KT-952

- максимальное давление пара: 4,5 бар
- мощность: 1500 Вт
- ёмкость бойлера : 1 л
- насадки для чистки полов, стен, ковров, тканевых вещей, санузлов, салона автомобиля, духовых шкафов и варочных поверхностей
- отсек для хранения насадок







## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87