


**Раскручу
на любой
движ!**

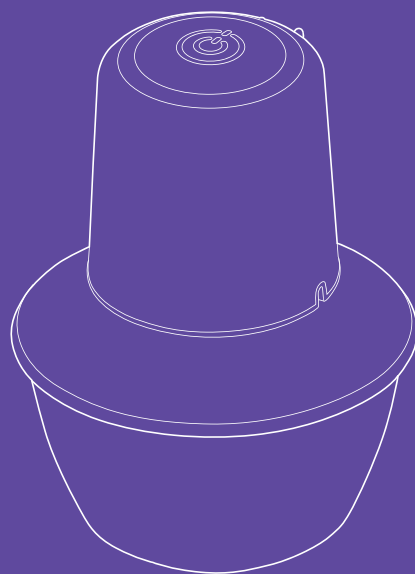

**Измельчитель
КТ-3510**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство измельчителя	5
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение	8
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности	11

Общие сведения

Измельчитель Kitfort КТ-3510 — устройство для быстрого измельчения мяса, твердого сыра, овощей, трав, чеснока, ягод и многих других продуктов. Двойной нож измельчает ингредиенты практически по всей высоте чаши. У ножей титановое покрытие. Процесс измельчения пищи происходит намного быстрее, чем при использовании ручных кухонных приспособлений. Простой кухонный нож для ручной нарезки и измельчения не выдерживает никакой конкуренции с этим устройством. Любой салат будет готов за считанные минуты. Все что потребуется — подготовить продукты для резки и следить за степенью измельчения.

Чаша измельчителя выполнена из прочного закаленного стекла, что дает возможность наблюдать за процессом и контролировать степень измельчения. Стекло более экологично и безопаснее прочих материалов: вам не нужно переживать, что в пищу попадут вредные составляющие пластика или посторонние запахи от предыдущих циклов работы устройства, при условии, если чашу предварительно хорошо вымыли. Чашу можно закрыть крышкой и использовать для хранения продуктов в холодильнике.

Для обеспечения безопасности КТ-3510 может работать только с правильно установленным моторным блоком на крышке чаши.

Благодаря нескользящей подкладке на дне чаши измельчитель меньше скользит по столу, а также дополнительно снижается вибрация и уровень шума при работе.

Управление прибором осуществляется нажатием на кнопку, расположенную на верхней части моторного блока. У прибора две скорости работы. Степень измельчения продуктов регулируется длительностью нажатия на кнопку.


Измельчитель — это устройство, которое отлично подойдет для ежедневного использования. С помощью него можно без лишних усилий подготовить ингредиенты практически для любого блюда, а также сделать свежий фарш из мяса. К тому же измельчитель занимает мало места на кухне, его удобно хранить даже на маленькой полке в кухонном шкафу, а также измельчитель очень легко и быстро мыть.

Комплектация

1. Измельчитель — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Крышка чаши с силиконовой прокладкой — 1 шт.
 - Блок ножей — 1 шт.
 - Чаша с нескользящей подкладкой — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство измельчителя

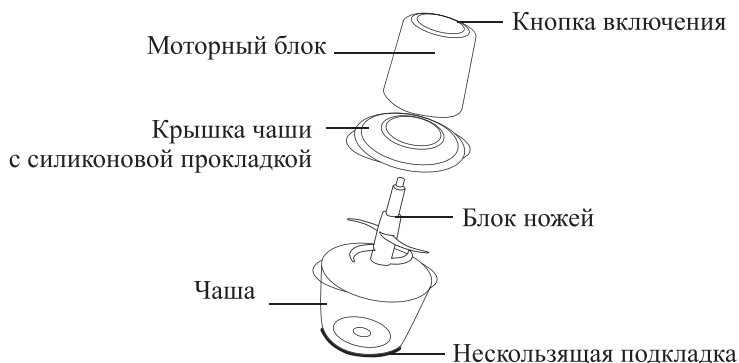

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.

Перед первым использованием вымойте все составные части измельчителя кроме моторного блока, следуя указаниям из раздела «Чистка и обслуживание». Подготовьте продукты для измельчения в соответствии с главой «Советы по использованию и ограничения».

Силиконовую прокладку установите в крышку чаши.

Использование

1. Установите чашу на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность.
2. Установите верхний нож в направляющие оси на нижнем ноже и поверните против часовой стрелки до щелчка и фиксации. Убедитесь, что верхний нож плотно зафиксирован и не вращается.

Примечание. Устанавливайте ножи осторожно, чтобы не пораниться.

3. Установите блок ножей на ось на дне чаши.
4. Наполните чашу продуктами. Минимальное заполнение чаши — когда ингредиенты полностью покрывают нижний нож, максимальное — по уровень «МАХ» на чаше.
5. Закройте чашу крышкой так, чтобы ручки чаши попали в пазы на крышке. Крышка просто кладется сверху на чашу без фиксации.
6. Сверху крышки установите моторный блок, при этом ось блока ножей должна попасть в паз моторного блока. Убедитесь, что моторный блок погрузился в крышку и правильно установлен.
7. Подключите измельчитель к сети электропитания. Убедитесь, что провод питания не свисает, и никто не сможет задеть его и опрокинуть прибор. Шнур располагайте вдали от источников тепла.
8. Придерживайте моторный блок рукой. Нажмите на кнопку включения для начала работы. Чтобы включить первую скорость, нажмите слегка на кнопку вклю-

чения. Чтобы включить вторую скорость работы, нажмите до упора на кнопку включения. Если измельчитель не включается, возможно, вы неправильно установили моторный блок. Снимите его и установите правильно.

Внимание! Измельчитель должен работать не более 10 секунд, после этого моторному блоку нужно дать остыть в течение 1 минуты. После трех таких циклов моторному блоку нужно дать остыть как минимум 30 минут во избежание перегрева мотора.

9. Следите за степенью измельчения через прозрачную чашу. Степень измельчения зависит от времени измельчения. Если продукты измельчаются неравномерно или налипают на стенки, воспользуйтесь силиконовой или деревянной лопаткой для их распределения в чаше.
10. Для лучшего результата работайте в импульсном режиме, периодически нажимая и отпуская кнопку включения на пару секунд.
11. Для отключения измельчителя отпустите кнопку. После выключения измельчителя всегда дожидайтесь полной остановки ножей.
12. По окончании работы отключите измельчитель от сети электропитания. Снимите моторный блок и крышку. Выньте блок ножей. Вы можете воспользоваться ложкой, чтобы извлечь измельченные ингредиенты.
13. Вы можете закрыть чашу крышкой и использовать ее для хранения продуктов. Либо замотать чашу пищевой пленкой, так как в крышке есть отверстие.

Советы по использованию и ограничения

Для достижения лучших результатов измельчения ингредиенты должны полностью покрывать нижние ножи. Не закладывайте слишком много ингредиентов — не превышайте уровень «MAX» на чаше.

Степень измельчения определяется его длительностью: чем дольше, тем мельче. Чтобы устройство не перегрелось, работайте в импульсном режиме, включая измельчитель на пару секунд и чередуя двухсекундной остановкой. Для измельчения приготовленной пищи (овощей, мяса и фруктов) также используйте импульсный режим.

Измельчитель должен работать не более 10 секунд, после этого моторному блоку нужно дать остыть в течение 1 минуты. После трех таких циклов моторному блоку нужно дать остыть как минимум 30 минут во избежание перегрева мотора.

Чтобы смешать пищу в однородную массу нажимайте на кнопку включения непрерывно в течение 7–8 секунд, пока не достигнете желаемого результата.

Не кладите в чашу измельчителя ингредиенты, которые могут вызвать повреждение прибора: кости, большие куски твердых продуктов, кофейные зерна, черный перец, замороженные продукты и т.д.

Диапазон температуры для продуктов, которые можно класть в чашу — от 0 °C до 50 °C.

Твердые и плотные ингредиенты (мясо, сыр, сухари, морковь, сельдерей) порежьте на кусочки не более 2–3 см, мягкие (капуста, сырой картофель, фрукты) — на кусочки 5–7 см. При измельчении зелени не закладывайте ее выше верхнего ножа и следите, чтобы длинные стебли не намотались на ножи. Если стебли или ветки намотались на ножи, немедленно прекратите измельчение и освободите ножи.

Сахарную пудру измельчитель не делает.

Перед приготовлением детского питания убедитесь, что продукты негорячие.

Если ингредиенты прилипают к стенкам чаши и плохо перемешиваются, прервите работу, откройте чашу и, не вытаскивая блок ножей, уберите продукты силиконовой или деревянной лопаткой от краев к центру, затем продолжите работу.

Измельчитель — это не мясорубка, поэтому мясо не должно содержать жилы, кости и хрящи, в противном случае намотанные жилы и застрявшие хрящи заклинят блок ножей. В санитарно-гигиенических целях рекомендуется обрабатывать в измельчителе лишь вареное мясо.

Помытые травы должны быть слегка просушены — иначе они прилипнут к стенкам чаши. Овощи и фрукты должны быть порезаны на небольшие кусочки, иначе они измельчатся неравномерно. Кофе лучше измельчать в кофемолке, а не в измельчителе.

Чистка и обслуживание

Перед обслуживанием измельчителя не забудьте отключить его от сети электропитания.

Перед очисткой вытащите блок ножей из чаши, затем снимите верхний нож с блока ножей. Для этого возьмитесь одной рукой за пластиковый выступ нижнего ножа, а второй рукой — за пластиковую часть верхнего ножа, поверните верхний нож по часовой стрелке и потяните вверх. Разбирайте блок ножей очень аккуратно. Будьте осторожны, не поранитесь!

Мойте все съемные части кроме моторного блока сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши. Не используйте для мытья составных частей измельчителя посудомоечную машину.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы.

После мытья хорошо просушите ножи. Затем соберите блок ножей. Установите верхний нож в направляющие на нижнем ноже и поверните против часовой стрелки до упора.

Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тканью. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Если в моторный блок попала вода, хорошо просушите его перед включением.

Уход и хранение

Храните измельчитель в собранном виде в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Чтобы защитить устройство от пыли и грязи уберите его в пакет или коробку.

Не храните и не используйте устройство на открытом воздухе.

Устранение неполадок

Измельчитель не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Моторный блок установлен неправильно	Плотно установите крышку на чашу. Проверьте, правильно ли установлен моторный блок

Пластиковые части прибора окрасились после измельчения некоторых продуктов

Возможная причина	Решение
Некоторые продукты, такие как морковь, могут оставить цветные пятна на пластиковых частях прибора	Для удаления пятен протрите их тканью или салфеткой, смоченной в пищевом масле, затем вымойте в обычном порядке

Измельчитель отключился во время работы

Возможная причина	Решение
Мотор перегрелся, и сработала защита от перегрева	Подождите 20–30 минут, чтобы мотор остыл, и попробуйте включить устройство снова

Запах при первом включении

Возможная причина	Решение
Новый прибор	После нескольких использований запах должен исчезнуть

При измельчении продуктов чувствуется сильная вибрация прибора

Возможная причина	Решение
Продукты нарезаны слишком крупно	Нарежьте продукты более мелкими кусочками
Слишком много продуктов в чаше	Выложите часть продуктов из чаши, попробуйте еще раз измельчить меньшее количество продуктов
Блок ножей установлен неправильно	Выложите продукты из чаши и установите блок ножей правильно
Прибор установлен на неровную поверхность	Установите прибор на ровную поверхность

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 300 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость чаши: 1 л
5. Рабочая емкость чаши: 0,8 л
6. Материал чаши: стекло
7. Материал ножей: нержавеющей сталь
8. Скорость вращения ножей:
 - на первой скорости: 3685 об/мин ± 5%
 - на второй скорости: 4686 об/мин ± 5%
9. Уровень шума: ≤70 дБ
10. Длина шнура: 1 м
11. Размер устройства: 155 × 155 × 245 мм
12. Размер упаковки: 185 × 185 × 275 мм
13. Вес нетто: 1,6 кг
14. Вес брутто: 1,9 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Фошань Маньоцзюинь Илектрикэл Текнолэджи Ко., Лтд. 7-8Ф, Билдинг 3, Кэньэн Зоун, Луншэн Индастриэл Риджин, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а



также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Окрашивание пластиковых и других частей измельчителя, соприкасающихся с продуктами, является нормальным и не считается гарантийным случаем. Как очистить окрашенные части смотрите в главе «Устранение неполадок».

Появление пятен на ножах является следствием несвоевременной очистки или шушки и не является гарантийным случаем. Об обслуживании измельчителя читайте в главе «Чистка и обслуживание».

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор с пустой чашей. Это может привести к повреждению

- устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
 11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
 12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
 13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
 14. Храните устройство в недоступных детям местах.
 15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
 16. Если из корпуса устройства вытекает жидкость, прибором пользоваться нельзя.
 17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, в область разъема шнура и органы управления.
 18. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
 19. Измельчайте в измельчителе только продукты питания. Запрещается класть в чашу посторонние предметы.
 20. Используйте вспомогательные приборы такие как ложки и лопатки для добавления и перемешивания продуктов.
 21. Не снимайте моторный блок и крышку, пока ножи полностью не остановились.
 22. Не используйте чашу для разогрева продуктов в микроволновке.

ИМ-1



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87