

**Готов
к теплым
вечерам!**



**Чайник
КТ-6177**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

| | |
|---|----|
| Общие сведения | 4 |
| Комплектация | 4 |
| Устройство чайника | 5 |
| Подготовка к работе и использование | 6 |
| Чистка и обслуживание | 8 |
| Уход и хранение | 9 |
| Устранение неполадок | 9 |
| Технические характеристики | 11 |
| Меры предосторожности | 12 |
| Другие товары Kitfort | 14 |

Общие сведения

Электрический чайник с электронным терморегулятором Kitfort КТ-6177 может не только вскипятить воду, но и нагреть ее до температур: 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100 °С, что очень удобно при заваривании различных сортов чая. Температура 40 °С удобна для приготовления детского питания. Чайник также оснащен функцией поддержания температуры. Температура воды контролируется встроенным в дно чайника термодатчиком.

Корпус чайника выполнен из стекла и пластмассы, а крышка и подставка — из сочетания пластмассы и нержавеющей стали. Мерная шкала нанесена на прозрачную часть корпуса. Съемная крышка и большое горлышко чайника облегчают доступ внутрь при его мойке и во время удаления накипи. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке. На ручке расположены панель управления чайником и LED-дисплей. На дисплее постоянно отображается температура воды в чайнике, что очень удобно.

Нагревательный элемент (ТЭН) у этой модели чайника скрытый и находится в донной части. Сверху он закрыт специальной металлической пластины из нержавеющей стали, благодаря которой исключается прямой контакт ТЭНа с водой. Такая конструкция препятствует образованию накипи, облегчает уход и значительно снижает шум при нагревании воды.

Подставка с центральным контактом дает возможность располагать на ней чайник в любом положении, обеспечивая вращение на 360°. Снизу имеется отсек для хранения шнура, в который можно сматывать излишки шнура электропитания, чтобы он не мешал на столе. После закипания, изменения и окончания программ, а также при установке чайника на подставку раздается звуковой сигнал.

Полный чайник закипает за 5 минут. При закипании чайник автоматически отключится. Прибор имеет защиту от перегрева и от включения без воды: при включении без воды чайник нагревается и отключается (срабатывает защита от перегрева).

Комплектация


1. Чайник — 1 шт.
2. Крышка — 1 шт.
3. Подставка — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*оциально

Устройство чайника



Панель управления

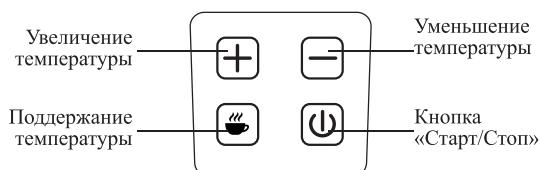

| Наименование элемента панели управления | Описание |
|--|---|
| Дисплей | Отображает текущую температуру воды в чайнике, а при установке температуры — температуру нагрева чайника |
| Кнопка «Старт/Стоп» | Служит для включения и отключения режима нагрева |
| Кнопки увеличения и уменьшения температуры | Позволяют задать температуру нагрева в диапазоне от 40 до 100 °C с шагом в 10 °C. После подключения чайника к сети по умолчанию установлена температура нагрева до 100 °C. После отключения нагрева по умолчанию будет установлена последняя заданная температура |
| Кнопка поддержания температуры | Включает и выключает режим поддержания температуры |



Режим ожидания

Режим ожидания включается после того, как вы подключили чайник к сети. В режиме ожидания дисплей показывает текущую температуру воды. Нагрев не осуществляется.

Чайник переходит в этот режим:

- после подключения чайника к сети;
- после нагрева до заданного значения, если не включен режим поддержания температуры;
- после кипячения.

Для перехода в режим ожидания нажмите на кнопку «Старт/Стоп».

При отсутствии действий в режиме ожидания в течение 10 минут дисплей погаснет.

Режим поддержания температуры

Режим поддержания температуры активируется после нажатия на кнопку поддержания температуры. Температуру, которая будет поддерживаться, нужно задавать из режима ожидания или из режима нагрева чайника. Диапазон поддерживаемых температур: 40–100 °C с шагом 10 °C.

Для отключения режима поддержания температуры нажмите на кнопку поддержания температуры или кнопку «Старт/Стоп».

Звуковые сигналы

Чайник подает:

- три звуковых сигнала — при завершении нагрева; при включении режима поддержания температуры, если установленная температура ниже, чем текущая температура чайника; при выходе из режима поддержания температуры кнопкой «Старт/Стоп», если установленная температура ниже, чем текущая температура чайника;
- два звуковых сигнала — при установке чайника на подставку;
- один звуковой сигнал — при нажатии на кнопки панели управления.

Подготовка к работе и использование

Установите подставку на ровную горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Сверху должно быть свободное пространство для беспрепятственного открытия крышки. Не устанавливайте прибор в полку или под полку, так как чайник при кипении выпускает много пара, который со временем может нанести ущерб вашей мебели.

Рекомендуется уложить излишки шнура в отсек с нижней стороны подставки. Вставьте шнур в прорезь в подставке. Не допускайте перегибания или свешивания шнура электропитания со стола.

Подключите подставку к сети электропитания. Установите чайник на подставку. На дисплее отобразятся символы «8888», а затем отобразится текущая температура воды в чайнике. Чайник перейдет в режим ожидания.

У нового чайника возможно наличие постороннего запаха. Для удаления запаха несколько раз прокипятите в чайнике воду и слейте ее.

Чайник выключается автоматически, когда вода закипела. При необходимости вы можете выключить его кнопкой «Старт/Стоп». После того, как вода закипела или чайник был выключен, подождите несколько секунд, прежде чем снова включить его.

Внимание! Если вы включите чайник без воды, защита от перегрева автоматически отключит прибор, дисплей погаснет. Через 20 минут чайник остынет, дисплей загорится — прибор готов к работе.

Нагрев воды и кипячение

1. Откройте крышку чайника, нажав на кнопку открывания крышки и потянув за нее наверх.
2. Налейте воду в чайник до уровня между отметками «МИН» (0,5 л) и «МАКС» (1,7 л).
3. Закройте крышку и установите чайник на подставку. На дисплее сначала отобразятся символы «888», а потом отобразится текущая температура воды в чайнике. Чайник перейдет в режим ожидания.
4. Установите нужную температуру нагрева кнопками увеличения и уменьшения температуры. На дисплее отобразится температура, которую вы установили.
5. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп», загорится индикатор работы, начнется процесс нагрева или кипячения.

Примечание. Если вы сначала нажали на кнопку «Старт/Стоп» и в течение 5 секунд не установили температуру с помощью кнопок увеличения и уменьшения температуры, то по умолчанию чайник будет нагреваться до той температуры, которую вы устанавливали в прошлый раз.

6. Когда вода достигнет установленной температуры, чайник автоматически выключится и вернется в режим ожидания. При необходимости вы можете самостоятельно выключить чайник, нажав на кнопку «Старт/Стоп».

Поддержание температуры

Чайник может поддерживать температуру воды от 40 до 100 °C в течение 2 часов. Для активации поддержания температуры установите нужную температуру с помощью кнопок увеличения и уменьшения температуры, затем нажмите на кнопку поддержания температуры. В левом углу дисплея будут бегать по кругу символы в виде змейки, загорится индикатор работы. В течение 2 часов чайник будет периодически включать подогрев для поддержания установленной температуры. По истечении 2 часов поддержание температуры отключится. При необходимости вы можете самостоятельно выключить режим поддержания температуры, нажав на кнопку поддержания температуры.

Если чайник еще не достиг температуры, установленной для поддержания, то при нажатии на кнопку «Старт/Стоп» чайник отключит функцию поддержания температуры, но продолжит нагрев до заданной температуры. Чтобы отключить нагрев, нажмите на кнопку «Старт/Стоп» еще раз. Вы также можете отключить режим поддержания температуры и нагрев одновременно, нажав только на кнопку поддержания температуры, когда режим поддержания температуры включен.

Примечание. Время поддержания температуры изменить нельзя.

Советы

Не наливайте в чайник слишком много воды (выше отметки «МАКС»), в противном случае она может выплынуться из чайника при закипании.

Чтобы вода после кипячения быстрее остыла до нужной температуры, можно оставить крышку открытой.

Процесс нагрева воды сопровождается некоторым шумом, который является характерной чертой всех чайников с дисковым нагревателем. В процессе нагрева шум может прекратиться вовсе. Это не должно вас пугать. Не стоит выключать чайник или нажимать кнопки, так как чайник продолжает свою работу. Через несколько секунд шум появится вновь.

При установке температуры 100 °C для подогрева небольшого количества недавно вскипяченной воды она может успеть закипеть прежде, чем чайник выключится. Это является признаком нормального функционирования устройства.

Во время кипячения или нагрева воды до выбранной температуры нагрев может включаться не сразу, а также нагрев может периодически отключаться, это сделано для уравновешивания температуры воды в разных слоях за счет естественной циркуляции. Это не является неисправностью.

Рекомендуемые температурные режимы:

- 40–60 °C — смеси для детей;
- 70 °C — зеленый и белый чай;
- 90 °C — растворимый кофе;
- 100 °C — черный чай.

Не наливайте холодную воду в горячий чайник, дайте ему остыть до комнатной температуры, иначе стеклянная колба чайника может треснуть или лопнуть.

Чистка и обслуживание

Перед проведением обслуживания отключайте подставку от сети электропитания. Протирайте корпус чайника и подставку сухой или влажной тканью. Для продления срока службы чайника удалайте накипь по мере ее образования.

Если накипь образовалась на дне — поместите в чайник средство для удаления накипи (можно использовать 250 мл 9% раствора уксусной кислоты, либо 3 г лимонной кислоты, растворенной в 100 мл воды), залейте 0,5 л воды и вскипятите. Дождитесь, пока раствор остынет и слейте. После этого оставьте чайник на несколько часов для образования защитной пленки на поверхности металла. Затем промойте чайник проточной водой.

Если накипь образовалась и на стенках чайника, увеличьте количество лимонной кислоты, например, 9 г лимонной кислоты растворите в 300 мл воды, залейте воду налейте в чайник до уровня «МАКС» и вскипятите. Дождитесь, пока раствор остынет и слейте. После этого оставьте чайник на несколько часов для образования защитной пленки на поверхности металла. Затем промойте чайник проточной водой.

Появление следов ржавчины и очистка чайника от них

После нескольких кипячений на дне чайника может появиться налет ржавчины — это результат использования воды с высоким содержанием железа. Этот налет — не ржавление самого металла дна, это ржавчина, осевшая из воды на дно чайника. Она обычно оседает в виде небольших пятен. Во время закипания воды на дне чайника начинают образовываться пузырьки, которые при дальнейшем нагреве становятся больше, отрываются и поднимаются вверх. Внутри пузырьков содержится воздух, растворенный в воде, и водяной пар. Ржавчина отлагается в точках появления пузырьков на дне.

Во избежание отложения ржавчины следует кипятить фильтрованную воду или регулярно механически счищать ее жесткой щеткой. Точки ржавчины очень легко счищаются жесткой стороной обычной губки для мытья посуды. Также их можно очистить химически — лимонной кислотой, и после дать посуде хорошенько просохнуть перед следующим использованием.

Есть простой способ удаления отложений ржавчины с помощью дольки лимона.

Вся процедура занимает 10–15 минут.

1. Возьмите дольку лимона без косточек толщиной 3–5 мм и натрите ею дно чайника.
2. Налейте воду в чайник на 1–2 сантиметра, оставив там лимон.
3. Включите чайник и нагрейте воду, но не доводите ее до кипения: выключите чайник вручную.
4. Подождите 1–2 минуты и слейте воду.
5. Несколько раз ополосните чайник, вытрите дно насухо и оставьте на несколько часов для образования защитной оксидной пленки на поверхности металла.

Рекомендуется регулярно проводить эту процедуру.

Если своевременно не счищать ржавчину со дна чайника, она может вступить в реакцию с металлом дна, и тогда счистить ее будет затруднительно.

Уход и хранение

Храните чайник в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Перед длительным хранением удалите всю воду из чайника и просушите его.

При длительном хранении уберите устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, дисплей не горит

| Возможная причина | Решение |
|---------------------------------------|--|
| Нет напряжения в сети | Проверьте наличие напряжения в сети |
| Чайник перегрелся, и сработала защита | Дождитесь, когда чайник остывает, и повторите попытку через 20 минут |

При кипячении воды чайник отключается, не доведя воду до кипения

| Возможная причина | Решение |
|---|--|
| Плохой контакт в цепи датчика температуры | Проверьте контакты в контактных группах на дне чайника и в подставке |
| Слишком много накипи на нагревательном элементе | Очистите нагревательный элемент от накипи, как это описано в главе «Чистка и обслуживание» |

При закипании чайник долго не отключается

| Возможная причина | Решение |
|----------------------|-----------------------------|
| Плохо закрыта крышка | Закройте крышку до фиксации |

Капли на подставке

| Возможная причина | Решение |
|--|---|
| Уровень воды превышал максимальный, в результате при закипании часть воды выплеснулась | Протрите капли сухой тканью, высушите подставку и при следующем кипячении заливайте меньше воды |

Капли на стекле внутри чайника

| Возможная причина | Решение |
|--|--|
| При образовании пара часть воды может конденсироваться и оседать в виде капель на стекле чайника | Это нормально и не является неисправностью |

Вода имеет запах пластика

| Возможная причина | Решение |
|---|--|
| Чайник еще не был в эксплуатации или редко используется | Включите чайник в соответствии с рекомендациями по первому использованию. Если запах не устранился, наполните чайник, не превышая уровень «МАКС», и добавьте 2 чайные ложки соды. Доведите воду до кипения, слейте воду. Затем тщательно промойте чайник |

Коды неисправностей

| Код ошибки | Возможная причина | Решение |
|------------|---|---|
| E1 | Обрыв в цепи датчика температуры | Отключите чайник от электросети. Обратитесь в сервисный центр |
| E2 | Короткое замыкание в цепи датчика температуры | Отключите чайник от электросети. Обратитесь в сервисный центр |

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1850–2200 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость: 1,7 л
5. Выбор температуры: 40–100 °C с шагом 10 °C
6. Поддержание температуры: 2 ч
7. Материал колбы: стекло
8. Материал крышки: нержав. сталь + пластик
9. Уровень шума: ≤60 дБ
10. Длина шнура: 0,6 м
11. Размер устройства: 215 × 152 × 235 мм
12. Размер упаковки: 233 × 183 × 285 мм
13. Вес нетто: 1,2 кг
14. Вес брутто: 1,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Юйяо Сити Вэйчао Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. Кросинс Синьсинь Энд Синълан Роуд, Ланся Страт, Юйяо Сити, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию,

а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Накипь на дне и стенках чайника может нарушить алгоритм работы чайника. Этот случай не является гарантийным. Рекомендуется очищать чайник в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Наслоение накипи и образование пятен на дне являются следствием использования некачественной воды с высоким содержанием железа, солей и минералов. Случаи повреждения чайника вследствие использования некачественной воды не являются гарантийными. Появление пятен на дне не является гарантийным случаем. В случае появления пятен на дне проведите очистку чайника в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Чайник имеет защиту от перегрева и от включения без воды. Тем не менее, не стоит допускать ситуаций ее срабатывания во избежание преждевременного выхода чайника из строя.
2. Не включайте чайник без воды.
3. Перед снятием чайника с подставки дождитесь его автоматического выключения или выключите его кнопкой.
4. Во избежание перегрева нагревательного элемента не выливайте всю воду из только что закипевшего чайника. В противном случае может сработать защита от перегрева, т.к. сразу после закипания ТЭН нагрет и ему требуется несколько секунд, чтобы отдать накопленное тепло воде. Во избежание этого оставьте немного воды на донышке, либо во время налиивания периодически возвращайте чайник в вертикальное положение, чтобы дно чайника омыпалось водой.
5. Если защита от перегрева сработала, подождите несколько минут, пока чайник остывает. После этого налейте воду, не превышая уровень «МАКС», и включите чайник кнопкой включения.
6. После того как вы слили из чайника всю горячую воду, не наливайте в него сразу же холодную во избежание термических ударов. Подождите 1–2 минуты, пока чайник остывает, и только потом залейте воду.
7. Корпус чайника может нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей, будьте осторожны!
8. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
9. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет

- считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
10. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
 11. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
 12. Не переносите подставку, взяввшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
 13. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части чайника повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
 14. Контролируйте работу чайника, когда рядом находятся дети и домашние животные.
 15. Устанавливайте чайник только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте чайник так, чтобы дети не могли дотронуться до его горячих поверхностей.
 16. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
 17. Не допускайте падения чайника и не подвергайте его ударам.
 18. Храните устройство в недоступных детям местах.
 19. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
 20. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
 21. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
 22. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

IM-2

Другие товары Kitfort



Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт



Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды



Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87