


**Прибраться?  
Один момент!**

 **Kitfort**

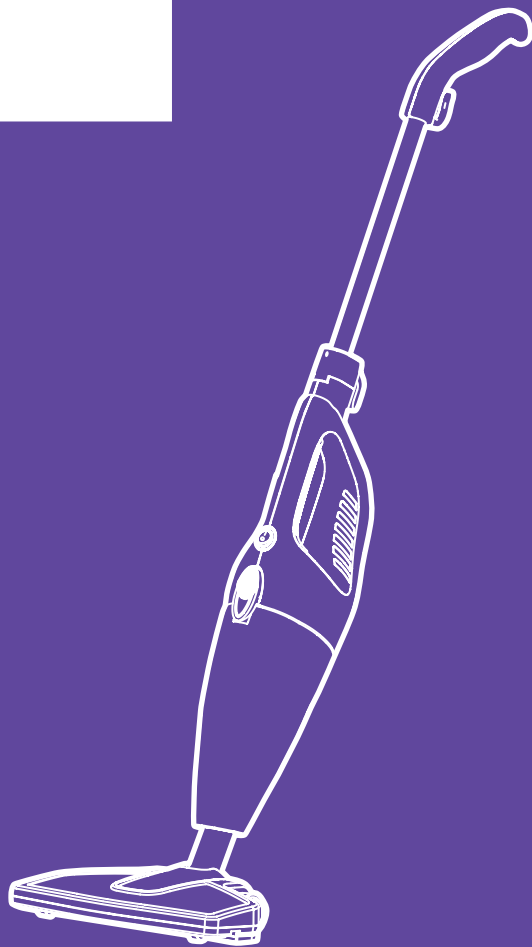

**Вертикальный  
пылесос КТ-5137**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство пылесоса .....	5
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание .....	7
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок .....	9
Технические характеристики .....	10
Меры предосторожности.....	11
Другие товары Kitfort.....	14



## Общие сведения

Вертикальный пылесос Kitfort КТ-5137 удобен при локальной и генеральной уборке. Он компактен, всегда под рукой и готов к работе, а при желании он легко трансформируется в ручной пылесос. Утомительная уборка превращается в легкое и увлекательное занятие, а время уборки сокращается вдвое.

В комплекте к пылесосу идет узкая насадка, которая поможет вычистить щели, углы, плинтусы, радиаторы батарей и другие узкие места в квартире.

Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую очистку, при этом сила всасывания не зависит от наполненности пылесборника. Контейнер пылесборника легко отстегивается одним нажатием кнопки. Внутри пылесборника находится фильтр тонкой очистки, который можно вынуть и почистить. Также пылесос оснащен выходным поролоновым фильтром, который уменьшает выброс пыли обратно в воздух.

### Компактность и удобство

Пылесос занимает мало места при хранении, а во время работы может легко вписаться в узкий коридор или комнату, заполненную различными предметами. Для владельцев небольших квартир приобретение такой модели с вытянутой вверх конструкцией будет оптимальным вариантом.

Вертикальный пылесос хорошо подходит для оперативной уборки, например, рассыпанных крошек или песка от обуви в коридоре. У пылесоса КТ-5137 есть специальные держатели для удобного хранения шнура.

### Область применения пылесоса


Конструкция вертикального пылесоса КТ-5137 предусматривает наличие ручного пылесоса, который удобно использовать отдельно. Ручным пылесосом можно пропылесосить углы и плинтусы, обивку мебели, пыль со шкафов, книжные полки, шкафчики на кухне или в гостиной. Дополнительная узкая насадка в комплекте значительно облегчает процесс уборки.

## Комплектация

1. Пылесос с установленным пылесборником и фильтром — 1 шт.
2. Удлинительная трубка — 1 шт.
3. Узкая насадка — 1 шт.
4. Напольная щетка — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство пылесоса

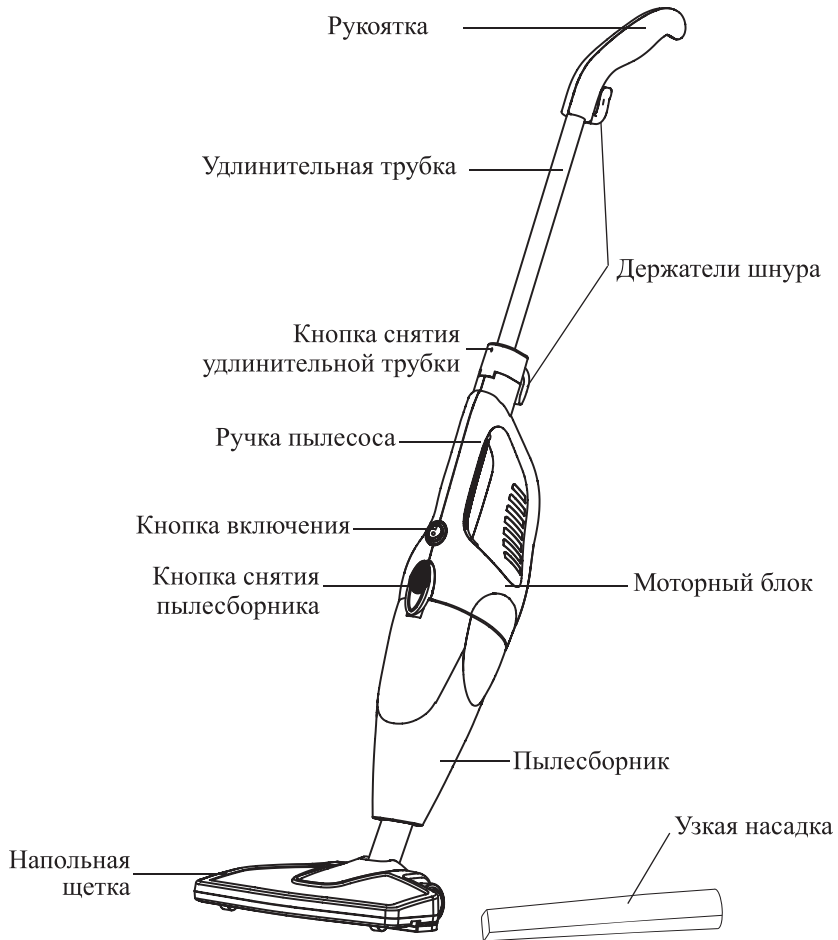

## Подготовка к работе и использование


### Подготовка к работе

Расправьте шнур. Подготовьте рабочую поверхность к работе с пылесосом. Уберите предметы и провода, которые пылесос может засосать.

### Установка удлинительной трубки

Вставьте удлинительную трубку в разъем на корпусе моторного блока рукоят-

кой назад до упора. Для отсоединения удлинительной трубки нажмите на кнопку снятия удлинительной трубки и потяните трубку в сторону от пылесоса.

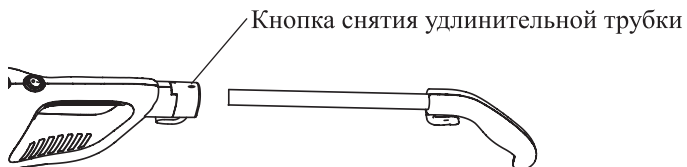


### **Установка пылесборника**

Установите фильтр тонкой очистки в пылесборник так, чтобы они совпали по форме. Убедитесь, что фильтр тонкой очистки плотно расположен в пылесборнике. Подсоедините пылесборник к моторному блоку так, чтобы выступ на задней части моторного блока попал в паз на пылесборнике. Далее закрепите переднюю часть пылесборника.

### **Установка напольной щетки**

Вставьте напольную щетку во всасывающее отверстие пылесборника до упора. Чтобы отсоединить напольную щетку, придерживайте ее ногой и потяните корпус пылесоса вверх.

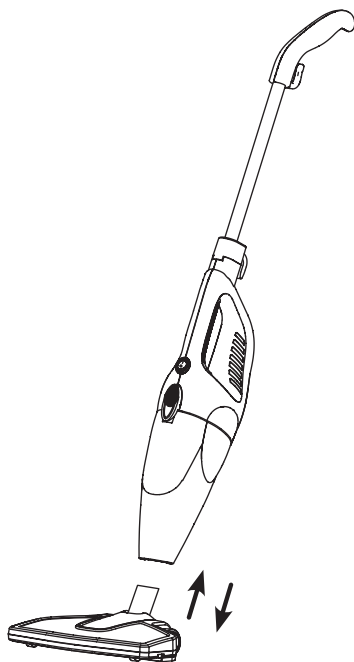

### **Установка насадок**

Узкая насадка вставляется круглой частью во всасывающее отверстие пылесборника до упора.

Узкая насадка удобна для уборки таких труднодоступных мест, как радиаторы отопления, углубления в мягкой мебели, углы и щели.

### **Использование**

1. Перед использованием убедитесь, что фильтр тонкой очистки и пылесборник установлены правильно и плотно.
2. Подсоедините удлинительную трубку к моторному блоку.
3. Вставьте напольную щетку во всасывающее отверстие пылесборника.
4. Наступите на напольную щетку и наклоните пылесос на себя.
5. Чтобы включить пылесос необходимо перевести кнопку включения в положение «I». Включите пылесос и приступайте к работе.
6. Для прекращения работы переведите кнопку включения в положение «O».

По окончании использования устройства обмотайте шнур питания вокруг держателей сетевого шнура для более удобного хранения.

**Внимание!** Будьте аккуратны и не наступайте на сетевой шнур, а также не допускайте рывков. В противном случае можно поломать розетку, к которой будет подключен пылесос. Не всасывайте пылесосом жидкости.

### **Использование ручного пылесоса**

Отсоедините удлинительную трубку от корпуса пылесоса и снимите напольную щетку. Установите узкую насадку во всасывающее отверстие пылесборника. Использовать ручной пылесос можно и без узкой насадки, но с ней процесс уборки упростится.

Возьмитесь за ручку пылесоса и убирайте поверхности, которые было неудобно пылесосить из-за высоты пылесоса или ширины напольной щетки. Такой конструкцией пылесоса удобно собирать крошки со стола, пыль с верхних полок или узких частей квартиры.

## **Чистка и обслуживание**

Протирайте корпус пылесоса сухой или влажной тканью. Перед чисткой пылесоса отключите его от сети электропитания.

### **Замена и очистка фильтра**

Чтобы собранная в пылесборник пыль не попала на чистые поверхности, все действия с пылесборником и фильтром лучше производить над мусорным ведром.

Для исправной работы пылесоса регулярно удаляйте из пылесборника скопившиеся грязь и мусор. Очищайте фильтр тонкой очистки после каждой уборки.

1. Для очистки фильтра тонкой очистки необходимо снять пылесборник с моторного блока. Чтобы отсоединить пылесборник, нажмите на кнопку снятия пылесборника и снимите пылесборник с моторного блока.

2. Извлеките фильтр тонкой очистки, потянув его вверх. Он не фиксируется никакими зажимами на пылесборнике, а просто плотно прижат к нему.



3. Вытряхните оставшуюся пыль из пылесборника, а также тщательно стряхните пыль с фильтра тонкой очистки. Если фильтр тонкой очистки пришел в негодность, замените его на новый.
4. При необходимости промойте фильтр тонкой очистки и пылесборник в холодной воде, а затем дайте им высохнуть естественным путем. Прежде чем поместить фильтр тонкой очистки обратно в пылесборник убедитесь, что он полностью высох. Не используйте для сушки фен.
5. Поместите фильтр тонкой очистки в пылесборник.
6. Установите пылесборник на корпус моторного блока.
7. Никогда не используйте пылесос без установленного фильтра тонкой очистки. Убедитесь, что он установлен плотно.

## Уход и хранение

Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Перед хранением пылесоса очистите и помойте пылесборник и фильтр тонкой очистки. Затем тщательно просушите их.

Пылесос может храниться:

- в горизонтальном положении;
- в вертикальном положении, прислонив пылесос лицевой стороной к стене;
- с отсоединенной удлинительной трубкой на полке или в шкафу.

Для более удобного хранения пылесоса вы можете наматывать шнур на держатели сетевого шнура. Не наматывайте шнур слишком туго, чтобы случайно его не деформировать.

При длительном хранении упакуйте пылесос в пакет или коробку, чтобы на него не оседала пыль. При хранении избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.



## Устранение неполадок

### Пылесос не работает

Возможная причина	Решение
Устройство не подключено к сети	Подключите устройство к сети
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
При перегреве мотора сработал термодетектор и отключил пылесос	Подождите 30–60 минут и снова включите пылесос. Во время работы мотор охлаждается воздухом, который засасывает пылесос. Если поток воздуха уменьшается, мотор может перегреться. Чтобы избежать этого, вовремя очищайте пылесборник и фильтр тонкой очистки, не допускайте засора воздухозаборного отверстия

### Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтр тонкой очистки нуждается в очистке или замене	Снимите фильтр тонкой очистки и проверьте силу всасывания. Если без фильтра сила всасывания больше, то проблема в фильтре. Очистите или замените фильтр тонкой очистки
Забился всасывающий канал в щетке	Прочистите всасывающий канал и напольную щетку

### Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Всасывающий канал заблокирован	Проверьте всасывающий канал в пылесборнике и в насадках
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Пылесборник или фильтры установлены неправильно	Установите пылесборник и фильтры правильно



### Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Запах может давать пыль, находящаяся в пылесборнике	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенным фильтром	Промойте фильтр
Если в пылесос установить влажный фильтр, он может загнить и начать давать посторонний запах	Замените фильтр
Засосали пахучее вещество	Промойте фильтр и пылесборник, перед сборкой пылесоса тщательно просушите

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

### Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 600 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость пылесборника: 1,2 л
5. Рабочая емкость пылесборника: 0,6 л
6. Уровень шума: ≤80 дБ
7. Класс фильтра тонкой очистки: E11
8. Длина шнура: 4,6 м
9. Размер устройства: 240 × 130 × 930 мм
10. Размер упаковки: 150 × 150 × 520 мм
11. Вес нетто: 1,4 кг
12. Вес брутто: 1,8 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цыси Сити Маеэ Илектрик Эплаенсис Ко., Лтд. Рум 1-11, Билдинг 1, Хуэйюань, Чжоусян Таун, Цыси Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механические повреждения вследствие неправильной переноски пылесоса за удлинительную ручку не являются гарантийным случаем.

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и фильтра — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.

6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте пылесос с полным пылесборником и забитым фильтром. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
17. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
18. Не допускайте контакта шнура с горячими предметами.
19. Не засасывайте пылесосом горячие или дымящиеся предметы такие как, например, сигареты, спички или горячий пепел.
20. Будьте осторожны при уборке на лестнице.
21. Не используйте пылесос без установленного фильтра тонкой очистки.
22. Не прикасайтесь к вилке и пылесосу мокрыми руками.
23. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и шнуров, которые может засосать пылесос.
24. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.
25. Не используйте пылесос для всасывания жидкостей.

26. Не включайте пылесос с заблокированными каналами. Выключите пылесос и удалите блокирующие предметы, прежде чем снова запускать пылесос.
27. Перед началом уборки обязательно удалите крупные или острые предметы, которые могут повредить фильтр тонкой очистки.
28. Не храните пылесос на высоких полках, чтобы избежать его случайного падения.
29. Не облачивайтесь и не садитесь на пылесос.

IM-2

## Другие товары Kitfort



### Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт

### Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды



### Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



### Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87