


**Работаю  
четко  
по контуру!**

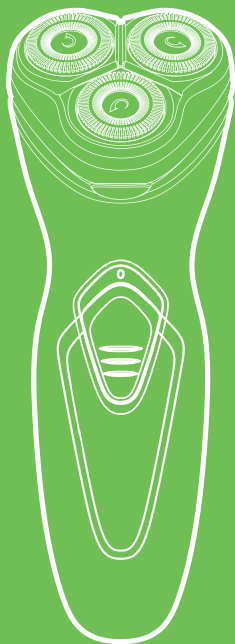

**Электробритва  
КТ-3116**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство электробритвы .....	5
Подготовка к работе и использование .....	6
Чистка и обслуживание бритвы .....	8
Уход и хранение .....	10
Устранение неполадок .....	10
Технические характеристики .....	11
Меры предосторожности .....	13

## Общие сведения

Роторная электробритва Kitfort КТ-3116 — это прибор для бритья, а также для подравнивания усов или бороды. Тип данной бритвы — роторный. У таких бритв во время работы лезвия, которые закрыты металлическими сетками, синхронно вращаются. Волоски, попадая в перфорацию сеток, срезаются вращающимися лезвиями. Роторные бритвы отлично справляются с жесткой щетиной, а также с более длинными волосами, которые растут в разном направлении.

В корпус бритвы встроен выдвижной триммер, благодаря которому вы сможете с легкостью подравнивать бакенбарды, усы и сделать контур бороды.

Корпус бритвы компактен, что в сочетании с длительным временем работы позволяет брать его с собой в командировки, походы и путешествия.


В комплекте к бритве идет щеточка для чистки. С ее помощью вы можете с легкостью ухаживать за бритвой и поддерживать бритву в чистоте и исправном состоянии.

## Комплектация

1. Электробритва с установленными лезвиями и сетками — 1 шт.
2. Шнур питания USB — 1 шт.
3. Блок питания — 1 шт.
4. Крышка бритвы — 1 шт.
5. Щеточка для чистки — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство электробритвы

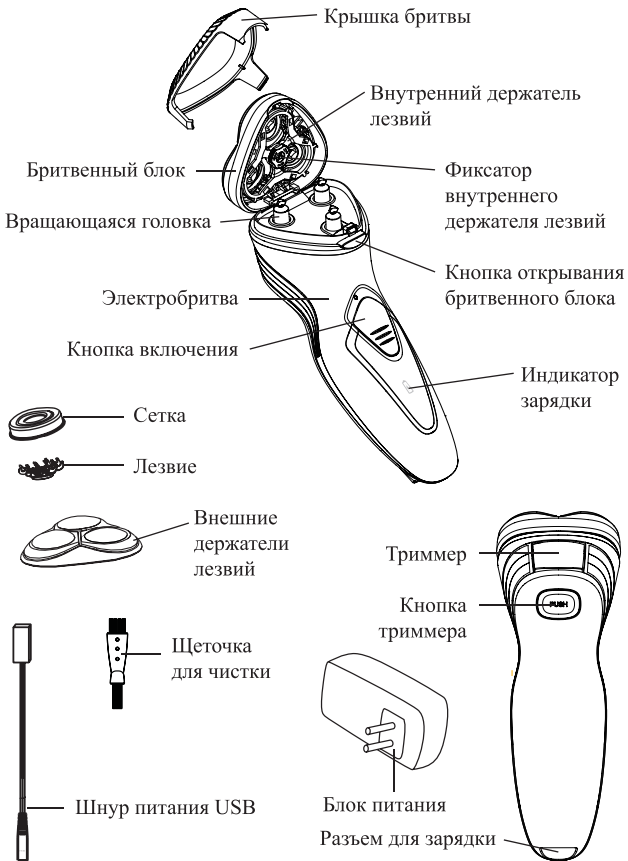



Кнопка включения служит для включения и выключения устройства. Зарядить аккумулятор можно с помощью шнура питания USB и блока питания, идущих в комплекте с устройством. Во время зарядки индикатор горит красным. Когда устройство заряжено — зеленым. Время зарядки полностью разряженного аккумулятора 2 часа.

## **Подготовка к работе и использование**

### **Подготовка к работе**

Распакуйте устройство и удалите весь упаковочный материал. Зарядите бритву. Положите бритву на устойчивую ровную горизонтальную поверхность и подключите шнур питания USB к разъему на корпусе бритвы. Подключите шнур питания USB к блоку питания, а блок питания подключите к розетке. Когда устройство полностью заряжено, индикатор зарядки будет гореть зеленым.

Время зарядки полностью разряженного аккумулятора 2 часа.

Если бритвой не пользовались в течение длительного времени, зарядите бритву перед использованием. Для увеличения срока службы батареи не оставляйте прибор разряженным на длительное время. Если вы оставите прибор разряженным, то аккумулятор из-за саморазряда может разрядиться ниже минимального порога и испортиться.

Перед использованием снимите крышку бритвы. Убедитесь, что сетки не повреждены. В противном случае они могут повредить кожу.

Лучший результат бритья достигается на чистых сухих волосах, поэтому перед использованием помойте волосы и просушите их полотенцем или феном.

### **Использование бритвы**

Снимите крышку бритвы. Включите бритву, передвинув кнопку включения вверх. Для отключения бритвы передвиньте кнопку включения в нижнее положение.

Брейтесь, слегка надавливая бритвой на кожу. Натягивайте кожу одной рукой, другой рукой перемещайте бритву круговыми движениями. Когда кожа привыкнет, можете увеличить давление бритвой. Чрезмерное давление бритвой не улучшает качество бритья.

**Внимание!** Сетки бритвы тонкие и могут повредиться при неправильном использовании бритвы. Не пользуйтесь бритвой с поврежденными сетками. В противном случае вы можете повредить кожу.

### Использование триммера

Нажмите на кнопку триммера, при этом он выдвинется из корпуса устройства. Удерживайте триммер к коже под прямым углом. Движениями сверху вниз подравнивайте волосы на висках, сделайте контур усов или бороды.



### Советы

**Внимание!** Проверяйте бритву перед использованием. Если сетки, лезвия или корпус устройства повреждены, не используйте ее. Это может привести к травме.

Не оказывайте чрезмерного давления, прикладывая сетки к губам, а также не прикладывайте сетки к поврежденным местам на коже.

Соблюдайте гигиену: после использования очищайте лезвия, сетки и корпус устройства от волос. Отключите бритву и почистите лезвия и сетки щеткой.

Вы можете заряжать бритву от зарядных устройств с выходом USB, например, от USB-портов ноутбуков, от внешних аккумуляторов, от адаптера USB в прикуривателе автомобиля и т.д. Следите, чтобы выходной ток устройства, от которого производится зарядка, был не ниже 1 А. Если зарядный ток будет ниже — бритва может не заряжаться, заряжаться очень долго или заряжаться не до конца.

Не используйте бритву для стрижки шерсти животных.

Бритвой можно пользоваться во время зарядки, однако это не очень удобно и можно случайно повредить разъем или USB-шнур


для зарядки во время стрижки. Рекомендуется полностью зарядить бритву, а затем стричься.

Заряжайте прибор не более 3 часов подряд, иначе аккумулятор испортится.

## Чистка и обслуживание бритвы

Протирайте корпус сухой или влажной тканью.

После каждого сеанса бритья очищайте бритвенный блок и вращающиеся головки щеточкой для чистки. Для этого нажмите на кнопку открывания бритвенного блока.

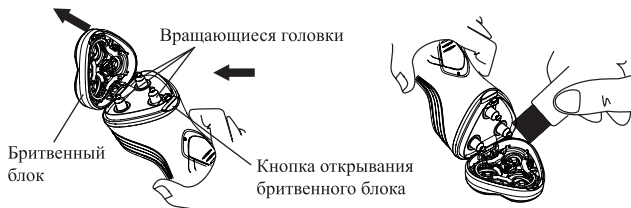


Вы также можете снять и дополнительно прочистить лезвия и сетки. Чтобы их снять, откройте бритвенный блок. Далее снимите внутренний держатель лезвий, повернув против часовой стрелки его фиксатор. Вытащите лезвия из сеток и сетки, затем прочистите их.






После чистки установите в обратной последовательности сначала сетки, попав пазами в выступы на внешних держателях, а затем установите лезвия в сетки. Внутренний держатель установите сверху и зафиксируйте его фиксатором.

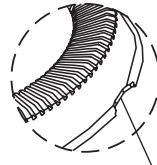


Паз на сетке

Для очистки вы также можете снять верхние держатели лезвий. Для этого подцепите каждый держатель и потяните вверх. Чтобы установить их обратно, зафиксируйте их пазами к выступам на корпусе бритвенного блока.

Однако снимать верхние держатели не рекомендуется, т.к. при установке их в бритвенный блок могут возникнуть трудности.

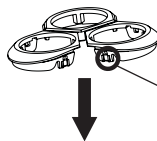

Паз на верхнем держателе



Выступ на корпусе бритвенного блока

Чистку нужно производить после выключения устройства. Допускается протирать лезвия салфеткой.

**Внимание.** Запрещается мыть лезвия или сетки в воде. Избегайте попадания капель на лезвия или на корпус устройства.

Лезвия и сетки являются хрупкими деталями. В случае их повреждения не используйте бритву.

## Уход и хранение

Храните бритву в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Перед длительным хранением тщательно почистите лезвия и смажьте их машинным маслом.

Храните бритву при температуре от 0 до 40 °С. Если бритва не используется в течение длительного времени, заряжайте ее каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение батареи.

## Устранение неполадок

### Бритва не включается

Возможная причина	Решение
Разряжен аккумулятор	Зарядите бритву, как указано в главе «Подготовка к работе»
Лезвия или сетки заблокированы	Почистите лезвия и сетки щеткой для чистки

### Бритва не заряжается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
Поврежден шнур питания	Замените шнур питания на исправный

### Бритва включается и сразу отключается

Возможная причина	Решение
Разряжен аккумулятор	Зарядите бритву, как указано в главе «Подготовка к работе»

**Бритва дергает волосы**

Возможная причина	Решение
Лезвия или сетка загрязнены	Снимите сетку и лезвия, очистите их, как это указано в главе «Чистка и обслуживание бритвы»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

**Технические характеристики**

1. Блок питания:
  - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,2 А
  - выход: ---5 В, 1 А
2. Мощность: 8 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,2 В, 0,5 А\*ч (1,6 Вт\*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током:
  - блока питания: II
  - электробритвы: III
5. Материал лезвий: пластик + нержавеющая сталь
6. Материал сетки: нержавеющая сталь
7. Диаметр одной сетки: 20 мм
8. Время зарядки: 2 ч
9. Время работы: до 35 мин
10. Длина шнура питания: 1,8 м



11. Размер устройства: 58 × 75 × 137 мм
12. Размер упаковки: 135 × 80 × 190 мм
13. Вес нетто: 0,14 кг
14. Вес брутто: 0,30 кг

Срок службы: 2 года  
Срок гарантии: 1 год  
Товар сертифицирован:



Производитель: Шанхай Повос Илектрик Воркс Ко., Лтд. 99 Ист Вэньсян Роуд, Сунцзян, Шанхай 201613, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Засорение сеток и лезвий не является гарантийным случаем. Во избежание засорения требуется проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Не допускайте попадания влаги на лезвия, сетки и не стригите мокрые волосы. Лезвия и сетки выполнены из нержавеющей стали, однако при постоянном контакте с водой они могут начать ржаветь или покрываться пятнами из-за присутствующих в воде частичек железа и иных примесей. Появление пятен на лезвиях и сетках вследствие попадания на них влаги не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте прибор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости. Не допускайте попадания капель воды на корпус устройства.
4. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства.
5. Не позволяйте детям играть с прибором.
6. Будьте осторожны при снятии лезвий, они острые.
7. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.



8. Храните устройство в недоступных детям местах.
9. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
10. Заряжайте прибор не более 3 часов подряд, иначе аккумулятор испортится.
11. При повреждении USB-шнура его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
12. Перед подсоединением или отсоединением аккумулятора отключите устройство от источника питания.
13. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
14. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
15. После зарядки отсоедините USB-шнур сначала от источника питания, затем от устройства.

IM-1





# Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87