


**Напольных  
дел мастер!**

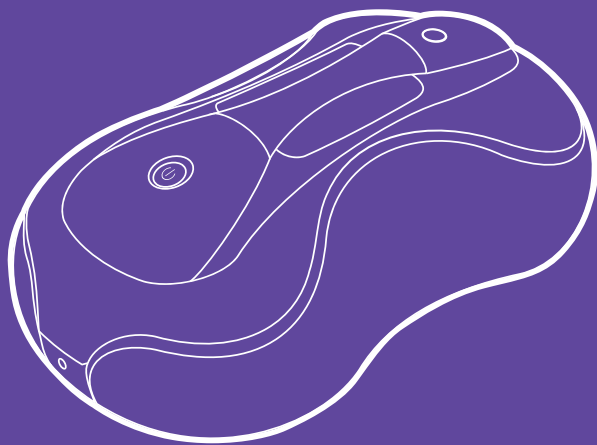

**Робот-полотер  
КТ-5135**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство робота-полотера .....	5
Подготовка к работе и использование .....	8
Чистка и обслуживание .....	10
Уход и хранение.....	11
Устранение неполадок .....	11
Технические характеристики .....	13
Меры предосторожности.....	14

## Общие сведения

Робот-полотер КТ-5135 поможет вам провести быструю влажную уборку и сделать ваши полы чистыми и сверкающими. Благодаря беспроводному роботу-полотеру вам больше не нужно тратить время и силы, чтобы вымыть полы вручную. При полной зарядке аккумулятора КТ-5135 работает 120 минут. Полотер имеет неограниченный радиус действия, что очень удобно.

У робота-полотера имеются датчики поверхности в нижней части корпуса, которые защищают его от падения, например, с лестницы. Кнопка включения на верхней части корпуса устройства имеет световой индикатор. Он обозначает состояние робота-полотера четырьмя разными цветами: желтым, зеленым, красным и синим. С помощью светового индикатора вы сможете понять уровень заряда аккумулятора.

К роботу-полотеру прилагаются вращающиеся резервуары для воды, на которые крепятся две мягкие тряпки. Быстрое вращение тряпок помогает качественно справиться с очисткой любых гладких напольных поверхностей.


КТ-5135 имеет четыре режима перемещения для качественной уборки: Y-формой, по спирали, по периметру, Авто. С помощью кнопок на пульте дистанционного управления (ДУ) можно самостоятельно направлять робот-полотер. Это особенно удобно, когда вам необходимо переместить робот-полотер в другую комнату, без необходимости подойти к устройству и нести его вручную. В пульт ДУ установлено две батарейки AAA × 1,5 В.

## Комплектация





1. Робот-полотер — 1 шт.
2. Резервуар для воды — 2 шт.
3. Тряпка для пола — 2 шт.
4. Пульт ДУ с батарейками (2 элемента AAA x 1,5 В) — 1 шт.
5. Блок питания — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство робота-полотера

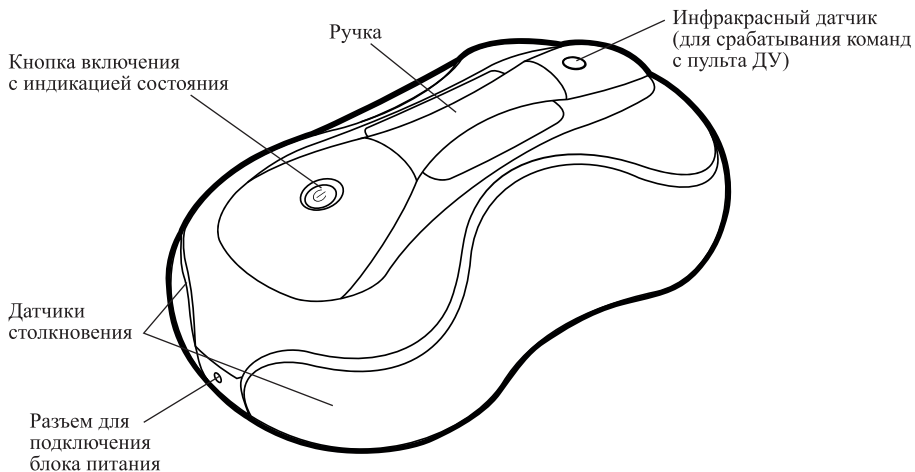

### Вид снизу

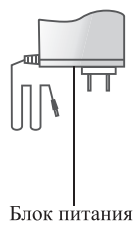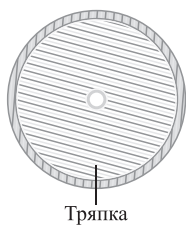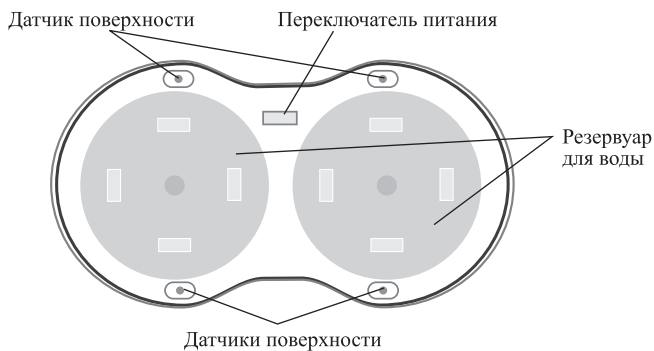

**Переключатель питания** включает и выключает робот-полотер. Для начала работы переместите переключатель в положение « I ». Полотер перейдет в режим ожидания, загорится индикатор состояния и прозвучат три звуковых сигнала.



При перемещении переключателя в положение «0», робот-полотер отключится. Индикатор состояния на кнопке запуска погаснет.

**Кнопка включения с индикацией состояния** запускает движение робота в режиме «Авто». При повторном нажатии робот снова переключается в режим ожидания, в котором устройство остаётся на месте и ожидает дальнейшей команды.


**Спящий режим** автоматически включается через минуту бездействия для экономии заряда. Кнопка запуска с индикацией состояния выводит робот-полотер из спящего режима, издается двойной звуковой сигнал.

#### **Индикатор состояния**

Описание	Статус	Цвет индикации	Рекомендации
Зарядка	Низкий заряд батареи	Желтый	Зарядите устройство
	Полный заряд батареи	Зеленый	Отключите устройство от сети
Уборка	Низкий заряд батареи	Желтый	Звуковой сигнал прозвучит один раз. Пожалуйста, прекратите уборку и зарядите устройство
	Нормальный заряд батареи	Зеленый	При необходимости продолжайте уборку
	Ошибка при работе	Красный	Звуковой сигнал прозвучит один раз. Пожалуйста, прекратите уборку. Проверьте, застрял ли робот-полотер в других объектах, или что-то застряло в поддонах устройства. Если что-то застряло в устройстве, извлеките и переместите робота на открытое пространство. Попробуйте снова

**Инфракрасный датчик** улавливает направленные на него команды от пульта дистанционного управления на расстоянии до 5 метров. При получении любой команды от пульта дистанционного управления издается одиночный звуковой сигнал.

## Пульт ДУ

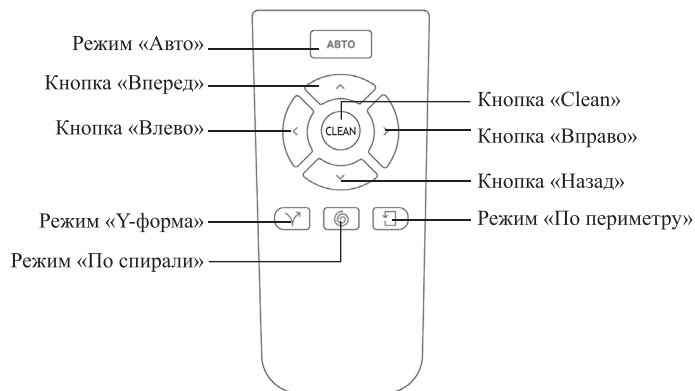


**Пульт дистанционного управления** необходим для переключения режима перемещения робота-полотера, а также для непосредственного управления устройством кнопками «Влево», «Вправо», «Вперед» и «Назад». В центре размещена кнопка дистанционного запуска и остановки робота-полотера. При нажатии на кнопку «Clean» работ полотер по умолчанию начинает работать в режиме «Авто».

### Режимы перемещения


1. Режим «У-формой» — движение по траектории У. Полотер начинает движение прямо, затем, через небольшое расстояние, возвращается к середине пути. Поворачивается примерно на  $90^\circ$  и двигается на такое же расстояние вперед. После чего, двигаясь назад на немного меньшее расстояние, повторяет цикл сначала.




2. Режим «По спирали» — робот-полотер двигается по расширяющейся спирали, а при столкновении с препятствием двигается в обратную сторону и снова воспроизводит спираль.

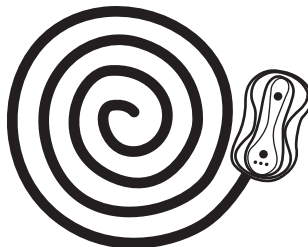

3. Режим «По периметру» — робот-полотер движется вперед до момента столкновения. Наткнувшись на преграду, робот огибает ее и движется дальше, вращаясь вокруг своей оси.

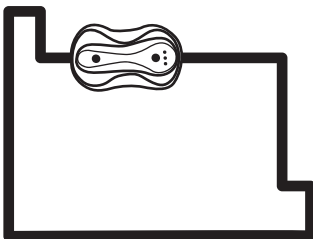

4. Режим «Авто» — комбинирует все имеющиеся траектории в зависимости от наличия преград перед роботом.

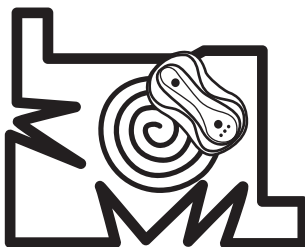

## Подготовка к работе и использование

### Зарядка аккумулятора

Зарядите аккумулятор робота-полотера перед первым использованием. Выключите прибор с помощью переключателя питания. После этого подсоедините шнур блока питания к разъему для подключения блока питания на корпусе устройства, а вилку блока питания подключите к сети.


Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор состояния будет гореть зеленым. Время полного заряда аккумулятора — 80 минут.

Полотер оснащен блокировкой, препятствующей использованию прибора во время зарядки аккумулятора, поэтому использовать полотер можно только после отсоединения блока питания.




## Использование


1. Снимите резервуары для воды, потянув их на себя.

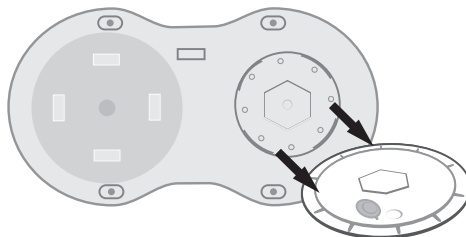

2. Заполните резервуары теплой чистой водой, открыв резиновую заглушку. Закройте резиновую заглушку. При необходимости добавьте моющее средство для полов.

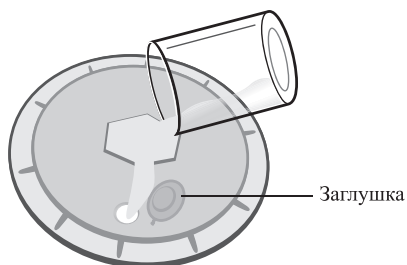

3. Установите резервуары на место, вставив их в пазы до щелчка. Прикрепите тряпки на липучки к резервуарам для воды. Если вы прикрепите сухие тряпки, потребуется время, чтобы тряпки пропитались водой из резервуара.

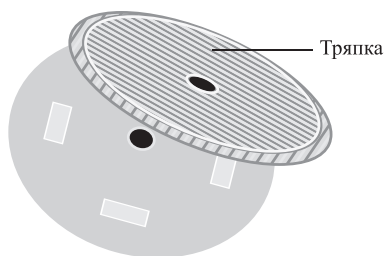

**Внимание!** Не включайте полотер без прикрепленных тряпок, иначе это может привести к повреждению устройства.

**Примечание.** Перед включением намочите тряпки в теплой воде и выжмите их.

4. Переведите переключатель в положение « I ». Загорится индикатор состояния, прозвучат три звуковых сигнала.
5. Поставьте робот-полотер на поверхность, которую необходимо помыть.



6. Нажмите на кнопку включения с индикацией состояния на корпусе робота-полотера или на кнопку «Clean» на пульте ДУ. Робот-полотер начнет уборку в режиме перемещения «Авто».
7. Измените режим перемещения или управляйте перемещением самостоятельно, используя кнопки на пульте ДУ.
8. Для остановки уборки робота-полотера нажмите на кнопку включения на корпусе робота-полотера или на кнопку «Clean» на пульте ДУ.  
**Примечание.** Робот-полотер выключится сам, если аккумулятор достигнет низкого заряда батареи.
9. Переверните переключатель в положение «0», чтобы выключить робот-полотер.

### Советы

Перед началом уборки комнаты надлежит убрать с пола все вещи, провода, ковровые покрытия, чтобы ничего не мешало работе робота-полотера. Рекомендуется убрать стулья, сушилки, пуфики и другую небольшую мебель.

Не оставляйте робот-полотер с мокрыми тряпками на ламинате или паркете на долгое время, это может навредить напольному покрытию.

Перед уборкой налейте в резервуары теплую чистую воду с малым содержанием солей.

Перед зарядкой снимите влажные тряпки и резервуары для воды.

Отключайте устройство от сети питания по завершению зарядки. Это продлит срок службы аккумулятора.

## Чистка и обслуживание

Протирайте корпус робота-полотера влажной, затем сухой мягкой тканью.

Тряпки стирайте в теплой воде с мылом или в стиральной машине со стиральным порошком для синтетического белья при 40 °С. Не гладьте тряпки утюгом.

Открепите резервуары для жидкости, потянув их на себя. Вымойте их моющим средством, просушите. Протрите нижнюю часть робота-полотера и вращательные диски влажной, затем сухой мягкой тканью.

Чтобы качественно очистить нижнюю часть робота-полотера, необходимо снять вращательные диски. Для этого возьмите отвертку и открутите винт на каждом вращательном диске. Избегайте попадания воды внутрь прибора, на органы управления, пульт, разъем для подключения блока питания и блок питания.

## Уход и хранение

Храните полотер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей, в горизонтальном положении. В вертикальном положении робот-полотер неустойчив и может упасть, это приведет к повреждению устройства. Если прибор не используется в течение длительного времени, поместите его в пакет или коробку для защиты от пыли.

Аккумулятор робота-полотера литий-ионный, поэтому при длительном хранении устройство лучше хранить наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Рекомендуем зарядить полностью разряженное устройство в течение 40 минут. Таким образом, устройство будет заряжено примерно наполовину. При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 5–7 месяцев. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

## Устранение неполадок

### Полотер не включается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор

### Полотер не заряжается

Возможная причина	Решение
Шнур блока питания неплотно установлен во входной разъем в корпусе робота-полотера	Плотно установите шнур блока питания во входной разъем робота-полотера
Блок питания не подключен к розетке	Подключите блок питания к розетке
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

### Посторонний запах из полотера при работе

Возможная причина	Решение
Запах дают скопившиеся пыль и мусор на тряпке	Очистите тряпки
Тряпка впитала пахучее вещество	Промойте тряпки
Протухла вода в контейнерах	Вылейте воду из контейнеров и промойте их с моющим средством

### **Грязь размазывается по полу**

<b>Возможная причина</b>	<b>Решение</b>
Тряпка сильно загрязнилась	Помойте тряпку
Перед влажной уборкой не проводилась уборка пыли и мусора	Перед влажной уборкой уберите пыль и мусор с пола с помощью пылесоса или веника

### **Снизилась скорость вращения дисков с тряпками**

<b>Возможная причина</b>	<b>Решение</b>
Низкий заряд аккумулятора	Зарядите аккумулятор
Засорена ось вращательных дисков	Очистите оси вращательных дисков в соответствии с главой «Чистка и обслуживание»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Блок питания:
  - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,4 А
  - выход: =14 В, 1 А
2. Аккумулятор: Li-Ion 11,1 В, 2,0 А\*ч (22,2 Вт\*ч)
3. Мощность: 27 Вт
4. Класс защиты от поражения электрическим током:
  - блока питания: II класс
  - робота-полотера: III класс
5. Время полной зарядки аккумулятора: 80 мин
6. Время работы: 120 мин
7. Скорость вращения тряпок: 110 об/мин
8. Уровень шума: ≤65 дБ
9. Длина шнура блока питания: 1,4 м
10. Размер устройства: 368 × 141 × 201 мм
11. Размер упаковки: 430 × 267 × 210 мм
12. Вес нетто: 1,6 кг
13. Вес брутто: 2,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь ФСУ Текнолэдджис Ко., Лтд. Б101-301, №56, Аньхуа Роуд, Аньлян Кэмпьюнити, Юаньшань Таун, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Падение скорости вращения тряпок из-за засорения не является гарантийным случаем. Очистка тряпок — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Попадание воды на органы управления, пульт ДУ, разъем шнура блока питания, блок питания робота-полотера не являются гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте полотер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением блока питания к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте блок питания, если шнур питания или вилка повреждены.
6. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться роботом-полотером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с полотером.
8. Контролируйте работу полотера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий полотер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения устройства.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.

13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Не убирайте полотером горящие или дымящиеся предметы такие как, например, сигареты, спички или горячий пепел.
15. Не используйте робота-полотера без установленных тряпок.
16. Не прикасайтесь к вилке блока питания мокрыми руками.
17. Перед использованием полотера освободите рабочую поверхность от вещей и шнуров, которые могут мешать полотеру.
18. Перед началом уборки обязательно удалите крупные или острые предметы, которые могут повредить устройство.
19. Не включайте полотер с заблокированными вращающимися пластинами. Выключите полотер и удалите блокирующие предметы, прежде чем снова запускать полотер.
20. При повреждении блока питания его следует заменить специальным блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.

IM-1



## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87