

# Раскручу на любой движ!



Портативный  
складной  
блендер  
КТ-3048



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	5
Устройство блендера .....	6
Подготовка к работе и использование .....	7
Чистка и обслуживание блендера .....	14
Уход и хранение .....	15
Устранение неполадок .....	16
Технические характеристики .....	17
Меры предосторожности .....	18
Другие товары Kitfort .....	21

## Общие сведения

Портативный складной блендер КТ-3048 — оптимальное устройство для любителей свежих коктейлей и смузи. С его помощью в любом месте: на работе, в спортивном зале, в машине, на отдыхе, на пикнике, в походе, во время прогулки — у вас есть возможность приготовить полезный и вкусный коктейль. Для этого нужно заполнить ингредиентами бутылку и включить блендер. Прибор компактный и к тому же имеет складную бутылку, которая уменьшает размер устройства на треть, поэтому он не займет много места в спортивной сумке или рюкзаке.



КТ-3048 работает от аккумулятора и заряжается от USB. Портативный блендер — незаменимый помощник для приготовления смузи, милкшейков, домашнего детского питания, протеиновых и детокс-коктейлей, супов-пюре и множества других блюд. Перед смешиванием все ингредиенты необходимо порезать на кусочки. Для более эффективной работы блендера рекомендуется смешивать твердые ингредиенты с небольшим количеством жидкости.

Не всегда есть время и возможность приготовить свежий смузи или вкусный полезный коктейль. Стационарный блендер с собой не возьмешь, а уже приготовленный напиток не рекомендуется брать с собой, так как он быстро теряет вкус и полезные свойства. Портативный складной блендер КТ-3048 решает все эти проблемы, поскольку работает от аккумулятора.


Вы можете использовать бутылку блендера отдельно, без моторного блока, накрутив на нее крышку. Вы сами решаете, стоит блюдо смешивать непосредственно перед употреблением или заранее и не брать с собой моторный блок. После употребления содержимого бутылку можно сложить (она уменьшится вдвое) и убрать. В таком положении она не будет занимать много места. Бутылка силиконовая и не содержит бисфенол-А, поэтому вы можете не переживать за свое здоровье и безопасность употребляемой после смешивания пищи. Складная бутылка — идеальное решение для портативного блендера. Прорезиненная ручка позволяет удобно переносить блендер в руке. Ручка съёмная, ее можно повесить как на моторный блок, так и на крышку бутылки.

## Комплектация

1. Блендер:
  - Моторный блок — 1 шт.
  - Складная бутылка — 1 шт.
2. Крышка — 1 шт.
3. Ручка — 1 шт.
4. USB-шнур (Micro-USB) — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство блендера

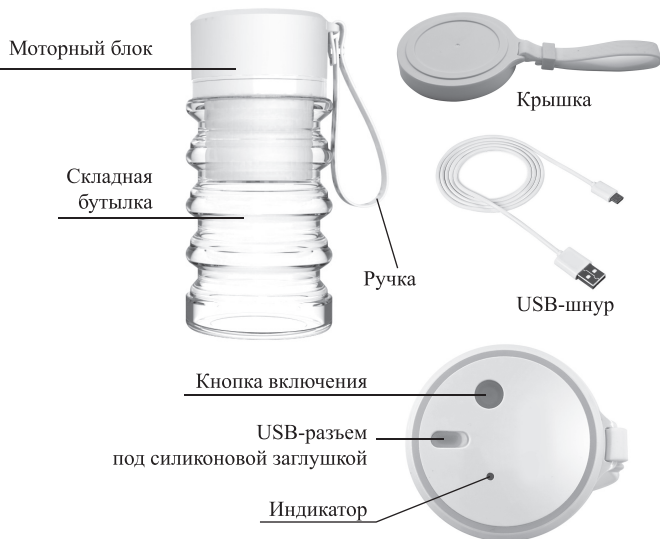

Устройство запускается двойным нажатием на кнопку включения — это защищает от случайных нажатий.

Блендер не включится без бутылки или с незакрученным до конца моторным блоком. При закручивании бутылка торцом нажимает на микропереключатель безопасности, находящийся в углублении под уплотнителем на моторном блоке. Понятная индикация устройства поможет вам с управлением устройства:

- Когда моторный блок закручен правильно, индикатор мигает белым светом.
- Если моторный блок закручен неправильно, при включении индикатор попеременно мигает красным и белым светом.

- При запуске устройства и во время работы индикатор непрерывно горит белым светом.
- При перегрузке устройство остановится, и индикатор начнет мигать красным светом.
- По завершении смешивания индикатор мигает белым светом, сообщая о завершении цикла работы.
- При низком заряде аккумулятора индикатор мигает белым светом, и блендер не включается.

Вы можете использовать бутылку блендера отдельно, без моторного блока, накрутив на нее крышку. Для удобства прорезиненную ручку можно вешать как на моторный блок, так и на крышку.

У ножей в блендерах острота лезвий отличается от остроты лезвий бритв и кухонных ножей. В блендере ножи рубят продукты, а не нарезают. Измельчение продукта в блендерах происходит из-за большой скорости вращения ножей и тупой кромки лезвия. Поэтому ножи блендера не должны быть заточены до остроты кухонных ножей и бритвы — это не повлияет на эффективность смешивания или измельчения. На эффективность работы блендера влияет форма ножей, как они расположены в бутылке, скорость вращения, а также форма бутылки.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

1. Открутите моторный блок/крышку с бутылки.
2. Разложите бутылку. Для этого возьмитесь одной рукой за дно бутылки, а другой — за горлышко. Затем потяните бутылку, раздвигая руки в стороны от центра бутылки.

Бутылка в сложенном положении




Бутылка в разложенном положении

3. Перед первым применением или после длительного хранения вымойте все составные части устройства и высушите их. Моторный блок можно мыть только в области ножей. Верхнюю панель моторного блока протрите слегка влажной тканью. Не допускайте попадание жидкости в места разъема для зарядки и кнопки включения.


### **Использование**

1. Вымойте ингредиенты и нарежьте их небольшими кубиками размером примерно  $1 \times 1 \times 1$  см, удалите продукты с сердцевинной, твердыми элементами, толстой кожурой или твердой оболочкой. Не кладите острые ингредиенты, которые могут проткнуть бутылку.
2. Поместите продукты в бутылку и добавьте жидкость, например, воду или молоко. Не заполняйте бутылку более чем на 70% от общей емкости. Нельзя заполнять весь объем, поскольку необходимо свободное место в бутылке для процесса смешивания, к тому же часть объема занимает моторный блок, который вы не сможете установить при переполненной бутылке.
3. Плотно закрутите моторный блок на бутылке. В блендере предусмотрен переключатель безопасности, поэтому устройство не включится, пока моторный блок не будет плотно закручен. При правильно установленном моторном блоке должен загореться и мигать белый индикатор. Мигающий поочередно красным и белым светом индикатор сообщает о том, что моторный блок закручен не до конца. Моторный блок закручивается туго, поэтому вам придется приложить немного усилий. При запуске ножи не должны касаться ингредиентов (кроме жидкости), иначе блендер может не запуститься, так как при раскручивании ножей может застрять кусок продукта и заклинит ножи. Поэтому при включении держите блендер моторным блоком вверх и только после начала вращения ножей переворачивайте его моторным блоком вниз.




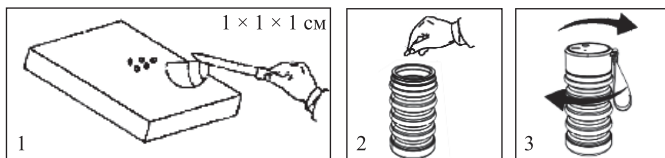


4. Нажмите два раза на кнопку включения. После того как ножи начнут вращаться переверните блендер. Не включайте блендер моторным блоком вниз, так как может возникнуть перегрузка. При перегрузке устройство остановится, и индикатор начнет мигать красным светом.

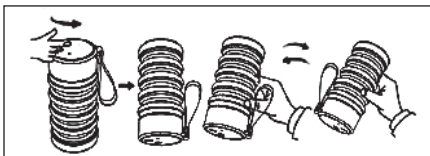

5. Для более равномерного смешивания можно встряхнуть продукты в блендере. В некоторых случаях надо постоянно встряхивать продукты, как в шейкере, для лучшего приготовления.
6. Один цикл работы блендера составляет 40 секунд. После этого устройство автоматически выключится.
7. Во время работы в любой момент можно остановить работу прибора однократным нажатием на кнопку включения.
8. Если вы не добились нужной консистенции, запустите блендер повторно. Лучший результат смешивания получается после трех циклов смешивания. Благодаря прозрачной бутылке можно наблюдать за процессом смешивания и готовностью содержимого.
9. Полной зарядки аккумулятора хватает на 6–12 циклов по 40 секунд. В зависимости от содержимого бутылки и нагрузки на мотор время цикла может быть меньше, а также может измениться количество циклов.
10. После трех циклов непрерывной работы блендера сделайте перерыв минимум на 2 минуты во избежание перегрева мотора.

11. После употребления содержимого можно сложить бутылку для экономии места. Бутылка не сложится и не разложится с установленным моторным блоком или крышкой, так как для этого нужно запустить или наоборот выпустить воздух.
12. Ручку можно повесить как на моторный блок, так и на крышку. Чтобы снять ручку возьмитесь за центральную часть пластмассовой вставки на ручке и потяните вставку на себя. Она снимается очень туго, поэтому нужно приложить немного усилий. После снимите верхнюю и нижнюю полосу ручки. Далее вытяните ручку из крепления на моторном блоке/крышке и соберите ручку в обратной последовательности на крышке/моторном блоке.

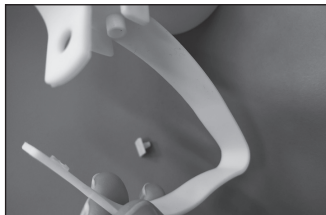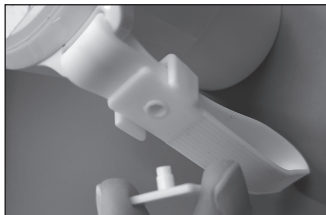

### Зарядка аккумулятора

Зарядка осуществляется от USB. Для зарядки подойдет

шнур Micro-USB. Разъем для зарядки находится на моторном блоке рядом с кнопкой включения под силиконовой заглушкой. Снимите заглушку и подключите один конец шнура в разъем USB на корпусе моторного блока, а другой — к источнику питания. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами:  $\text{---}3,7 \text{ В}, 1 \text{ А}$ .



Когда аккумулятор заряжается, индикатор горит красным светом. При полном заряде индикатор загорится белым светом. Во время зарядки аккумулятора кнопка включения блокируется. Воспользоваться блендером можно будет, отключив его от источника питания. Обычное время

зарядки аккумулятора составляет 2–3 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности. Перед зарядкой аккумулятора не требуется предварительной полной разрядки.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните блендер при температуре от 0 до 40 °С. Если блендер не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение батареи.

### **Советы по использованию**

Блендер не измельчает лед из-за особенностей конструкции.

Чтобы разложить или сложить бутылку необходимо предварительно открутить моторный блок/крышку, так как для данной манипуляции необходимо напустить или выпустить воздух.

Для облегчения смешивания ингредиентов к ним необходимо добавить некоторое количество жидкости (см. раздел «Особенности смешивания в блендере и его отличие от измельчителя»). Если по рецепту ингредиенты должны быть смешаны с жидкостью, рекомендуется добавить ее в бутылку вместе с ними.

Не кладите целые овощи и фрукты в бутылку. Крупные ингредиенты порежьте на кусочки не более 1 × 1 × 1 см. При смешивании твердых и жестких ингредиентов вместе с жидкостью куски продуктов могут скопиться в центре бутылки, не попадая на ножи. В этом случае снимите моторный блок и равномерно распределите продукты в бутылке. Вязкие продукты могут скопиться под ножами на моторном блоке. В этом случае остальные ингредиенты будут плохо смешиваться. Снимите моторный блок и уберите скопившуюся массу с области ножей. После выключения блендера всегда дожидайтесь полной остановки ножей. Не снимайте моторный блок во время работы устройства.

Не кладите в бутылку ингредиенты, которые могут вызвать повреждение блендера: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты, замороженные продукты, горячие продукты, горячие жидкости и т.д.

Не включайте блендер с пустой бутылкой. Не включайте блендер, когда он расположен горизонтально или моторным блоком вниз.



Для получения более однородной консистенции содержимое блендера рекомендуется периодически встряхивать во время работы.

Всегда оставляйте свободное место в бутылке для процесса смешивания. Заполнять бутылку больше чем на 70% нельзя, иначе может произойти перегрузка.

Один цикл работы блендера составляет 40 секунд. Для смешивания фруктов и овощей обычно одного цикла не хватает, поэтому рекомендуется повторный цикл смешивания или даже несколько циклов.

При добавлении сахара в напиток учитывайте, что он плохо растворяется в холодных напитках, даже при хорошем смешивании, как в блендере.

Не заливайте в бутылку жидкость температурой выше 40 °С. В противном случае бутылка может повредиться.

Не рекомендуется смешивать ингредиенты объемом менее 40 мл. Содержимое должно покрывать область ножей. В зависимости от типа продуктов минимальный объем ингредиентов может быть больше.

Так как уровень заряда в блендере невозможно оценить, старайтесь всегда заряжать блендер после использования.

Если вы включили и поставили блендер на поверхность, придерживайте его рукой. Иначе из-за вибрации устройство может опрокинуться.

Вы можете использовать бутылку блендера отдельно, без моторного блока.

Просто закрутите бутылку крышкой и возьмите с собой. Если вы берете все устройство с собой, ручку можно снять с крышки и повесить на моторный блок.

Заглушка на разъеме для зарядки защищает его от попадания внутрь влаги. Не рекомендуется попадание жидкостей в органы управления устройства во избежание его поломки.

### **Особенности смешивания в блендере и его отличие от измельчителя**

Измельчитель рубит (измельчает) продукты на кусочки. Блендер может измельчить продукты на очень мелкие кусочки, фактически в пюре. Это обусловлено разницей в конструкции этих приборов.

У измельчителя несколько ножей, они расположены по всей высоте чаши. Поскольку нож измельчителя вращается медленнее, получается

не пюре, а рубленые кусочки. Степень измельчения определяется временем измельчения.

У блендера всего один нож. Чтобы измельчить полную бутылку продуктов, должна быть вертикальная циркуляция содержимого. Тогда ингредиенты, перемешиваясь, будут постепенно подаваться к ножу и равномерно измельчаться. Если циркуляции в бутылке нет, то продукты будут измельчаться только около ножа. Для равномерного перемешивания содержимого обязательно добавляйте в бутылку жидкость.

Дополнительно, чтобы измельчение было равномерным, рекомендуется:

- нарезать продукты мельче;
- положить в бутылку небольшое количество ингредиентов;
- встряхивать блендер во время работы.

### Рецепты

#### Смузи с бананом, киви и грушей

Состав:

Половина банана

Половина груши

Киви — 1 шт.

Сахарная пудра — 10 г

Персиковый или яблочный сок — 100–150 мл

Шоколад — 5 г

Нарежьте все ингредиенты маленькими кубиками и смешайте в блендере.

#### Детокс-коктейль

Состав:

Половина киви

Половина огурца

Сок лайма — 30 мл

Половина пучка шпината

Вода — 50 мл

Очистите огурец и киви от кожуры, нарежьте маленькими кусочками и смешайте в блендере вместе со шпинатом, соком лайма и водой.

**Примечание: детокс-коктейли** — это напитки из натуральных ингредиентов, которые помогают выводить из организма токсины и шлаки.



Учтите, что подобные напитки ускоряют пищеварение, поэтому не стоит их употреблять перед важными встречами или другими делами.

### **Клубничный милкшейк**

Состав:

Молоко — 80 мл

Клубничное мороженое — 100 г

Клубника — 50 г

Положите в бутылку и смешайте мороженое и ягоды клубники. В полученную смесь добавьте молоко и повторно смешайте.

Перед употреблением клубничный милкшейк поставьте на 10 минут в холодильник.

### **Протеиновый коктейль с грецким орехом для набора массы**

Состав:

Творог 1,5% — 100 г

Соевое молоко — 100 мл

Ядра грецких орехов — 3 шт.

Какао — 1 ч.л.

Поместите все ингредиенты в блендер. Смешайте до однородной массы.

## **Чистка и обслуживание блендера**

Протирайте моторный блок блендера сухой или влажной тканью. Не используйте для мытья любых составных частей блендера посудомоечную машину.

Мойте бутылку и область ножей на моторном блоке сразу после использования. Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы.

После мытья вытрите ножи насухо. Будьте осторожны при мытье ножей, не поранитесь.



Система самоочистки позволит отмыть остатки ингредиентов быстро и качественно. Для удаления остатков пищи налейте в бутылку немного воды с добавлением моющего средства, установите моторный блок и включите блендер. Затем ополосните бутылку водой.

Для удобства вы можете мыть каждый складывающийся круг бутылки по очереди. Помыв верхние два круга бутылки, надавите на второй круг, прижимая его к первому, третий — ко второму и т.д., пока не достигнете дна. Затем разложите бутылку, чтобы она могла хорошо просохнуть.

## Уход и хранение

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Обязательно просушивайте все части блендера после использования. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой. Бутылка блендера складывается, при этом уменьшаясь в два раза, это очень удобно при хранении и переноске.



## Устранение неполадок

### Устройство не работает

Возможная причина	Решение
Вы нажали один раз на кнопку включения	Для запуска устройства необходимо два быстрых последовательных нажатия на кнопку включения как при двойном щелчке компьютерной мышью
Вы не до конца закрутили моторный блок	Блендер не включится, пока моторный блок не будет закручен до конца. Продолжайте закручивать моторный блок. При правильно закрученном моторном блоке индикатор мигает белым светом
Недостаточный уровень заряда	Зарядите аккумулятор
В бутылку помещены слишком твердые или вязкие продукты: нож застрял	Не кладите в бутылку твердые и вязкие продукты
Вы полностью заполнили бутылку, произошла перегрузка, блендер включается на пару секунд, и индикатор начинает гореть красным светом	Уменьшите содержимое бутылки, не заполняйте бутылку больше чем на 70 % от полной емкости бутылки

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).



## Технические характеристики

1. Питание: Micro-USB  $\overline{=}$ 3,7 В, 1 А
2. Мощность:
  - номинальная: 2,4 Вт
  - максимальная: 24 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 2 А\*ч (7,4 Вт\*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Максимальная скорость вращения ножей: 14200 об/мин  $\pm$ 15%
6. Материал бутылки: силикон (BPA-free)
7. Рабочая емкость бутылки: 300 мл
8. Материал ножей: нержавеющая сталь
9. Время работы от аккумулятора: 6–12 циклов по 40 секунд
10. Время зарядки: 2–3 ч
11. Длина USB-шнура: 0,3 м
12. Размер устройства в сложенном состоянии: 85 × 85 × 101 мм
13. Размер устройства: 85 × 85 × 182 мм
14. Размер упаковки: 107 × 107 × 146 мм
15. Вес нетто: 0,43 кг
16. Вес брутто: 0,48 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэнь Оуфил Илектрик Ко., Лтд. 2 Флор, №3 Синлунлу Роуд, Тунфуной Индастриэл Эриа, Тансяюн, Сунган Таун, Баоань, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)



Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя блендера вследствие попадания жидкостей в моторный блок, разъем для зарядки или в область кнопки включения не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте портативный блендер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

3. Перед подключением устройства к блоку питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если какие-либо части блендера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не включайте блендер с пустой бутылкой. Это может привести к повреждению устройства.
9. Аккуратно обращайтесь с лезвиями. Вы можете пораниться.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных для детей местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Если из корпуса устройства вытекает жидкость, прибором пользоваться нельзя.
16. При повреждении USB-шнура его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.



17. Не кладите нагретые продукты питания или горячие жидкости температурой выше 40 °С в бутылку блендера, иначе бутылка может повредиться, либо вы можете обжечься.
18. Не снимайте моторный блок во время работы устройства. Если вам необходимо остановить процесс, нажмите повторно кнопку включения.
19. После последовательных трех циклов непрерывной работы устройства необходимо сделать паузу минимум на 2 минуты во избежание перегрева мотора.
20. Запрещается мыть в посудомоечной машине любые составные части блендера. Нельзя использовать микроволновую печь, дезинфекционный шкаф или горячую воду выше 40 °С для очистки или дезинфекции, а также не используйте другое оборудование для нагрева, чтобы избежать деформации или повреждения деталей.
21. Хранить и использовать блендер рекомендуется в среде от 0 до 40 °С.
22. Если блендер не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение батареи.
23. Используйте прибор по назначению. Не рекомендуется измельчать в блендере непищевые продукты.

IM-1

## Другие товары Kitfort

### Планетарный миксер КТ-3007

- цельнометаллический
- емкость чаши: 4,2 л
- 6 скоростей + импульсный режим
- 3 насадки: крюк, венчик и лопатка
- мощность: 1500 Вт



### Ручной отпариватель КТ-962

- 2 в 1: глажка и отпаривание
- ворсовая и тканевая насадки
- мощность: 1500 Вт

### Чайник КТ-6110

- встроенный винтажный термометр
- емкость: 1,7 л
- контроллер Strix



### Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



#### **Увлажнитель воздуха КТ-2810**

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды

#### **Кофеварка КТ-739**

- давление: 15 бар
- встроенный стимер для молочной пены
- кофе за 30 секунд



#### **Вертикальный пылесос КТ-586**

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт





# Всегда что-то новенькое!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87