


**Не парься,  
я все сделаю!**

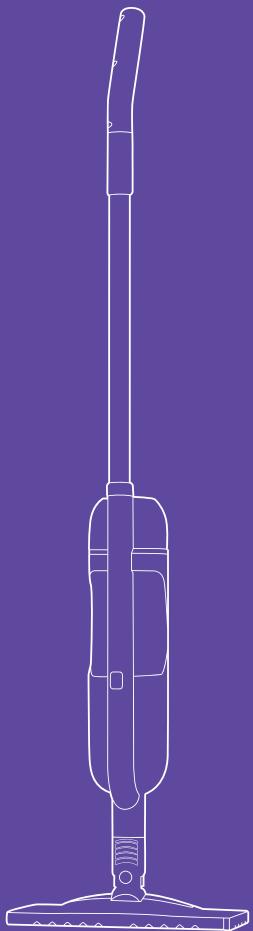

**Паровая швабра «2 в 1»  
КТ-1078**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## **Содержание**

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	5
Устройство паровой швабры «2 в 1» .....	5
Подготовка к работе и использование .....	7
Чистка и обслуживание .....	10
Уход и хранение.....	11
Устранение неполадок .....	11
Технические характеристики .....	13
Меры предосторожности .....	14

## Общие сведения

Паровая швабра «2 в 1» КТ-1078 — универсальное устройство, которое поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует обрабатываемую поверхность. КТ-1078 очистит напольные покрытия, раковину и плиту на кухне без каких-либо химических средств, исключительно паром.

Устройство оснащено резервуаром для воды емкостью 280 мл, что позволяет проводить непрерывную уборку 10–14 минут.

Принцип действия паровой швабры основан на воздействии горячего пара на загрязнения. Пар проникает внутрь загрязнения, размягчая и растворяя его, а затем с помощью тряпки частички грязи смываются. Высокая температура пара способствует процессу очистки. Нерастворимое в воде загрязнение (например, жировое отложение) удаляется аналогичным образом: под действием высокой температуры пара оно размягчается, а пар вместе с механическим воздействием на загрязнение превращает его в эмульсию, состоящую из мелких частичек загрязнения и воды. Эта эмульсия затем может быть легко удалена тряпкой. Во время работы паровой швабры вода из резервуара подается в бойлер помпой (водяным насосом). Для паровой швабры не нужны чистящие средства, поэтому она станет идеальным решением уборки дома для allerгиков. В комплекте предусмотрена рамка для ковра, которая обеспечивает легкое скольжение насадки для пола по ковру.

Конструкция «2 в 1» предусматривает наличие ручного модуля, который удобно использовать с насадками. С помощью насадок можно очистить большинство вещей в доме, например, отпарить шторы и мягкую мебель.

Регулировка уровня подачи пара позволяет настраивать интенсивность работы устройства. Это очень удобно при очистке разных типов поверхностей с разным уровнем загрязнения. Чем сильнее загрязнение, тем больше пара потребуется.

Швабра очень легкая и простая в использовании. Уборка с такой шваброй будет проходить быстро и легко.

## Комплектация

1. Паровая швабра с ручным модулем, резервуаром для воды и крышкой резервуара для воды — 1 шт.
2. Удлинительная трубка — 1 шт.
3. Ручка — 1 шт.
4. Насадка для пола — 1 шт.
5. Тряпка для пола — 1 шт.
6. Рамка для ковра — 1 шт.
7. Насадка для отпаривания — 1 шт.
8. Тряпка для отпаривания — 2 шт.
9. Струйная насадка — 1 шт.
10. Круглая нейлоновая щетка — 1 шт.
11. Угловая насадка — 1 шт.
12. Треугольная насадка с силиконовой крышкой — 1 шт.
13. Мерный стакан — 1 шт.
14. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
15. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство паровой швабры «2 в 1»



Принцип работы паровой швабры достаточно прост. Вода из резервуара подается помпой (водяным насосом) в заранее прогретый до высокой температуры бойлер. В бойлере вода моментально преобразуется в пар и выходит из сопла.

Для очистки напольных поверхностей к ручному модулю паровой швабры подсоединяют удлинительную трубку, ручку и насадку для пола.

**На насадку для пола** надевается **тряпка для пола**. Насадка для пола может вращаться в двух плоскостях.

**Рамка для ковра** облегчает скольжение насадки для пола с тряпкой по ковру и предотвращает сползание тряпки.

**Ручной модуль** паровой швабры удобно использовать с насадками. **Струйная насадка** помогает использовать паровую швабру с различными насадками из комплекта. Струйную насадку надевают на паровое сопло, а затем на нее надевают одну из насадок.

**Насадка для отпаривания** с надетой на нее **тряпкой** используется для отпаривания одежды и чистки обивки мягкой мебели.


На **треугольную щетку** вы можете надеть влажную салфетку, закрепить ее силиконовой крышкой и использовать для очистки любых поверхностей.

**Круглая нейлоновая щетка** используется для удаления стойких загрязнений в случае, когда требуется применить механическое воздействие.

**Примечание.** Страйтесь аккуратно использовать нейлоновую щетку, не трите слишком сильно, так как ворс нагревается от горячего пара и может деформироваться.

**Угловая насадка** удобна для очистки труднодоступных мест.

### Панель управления

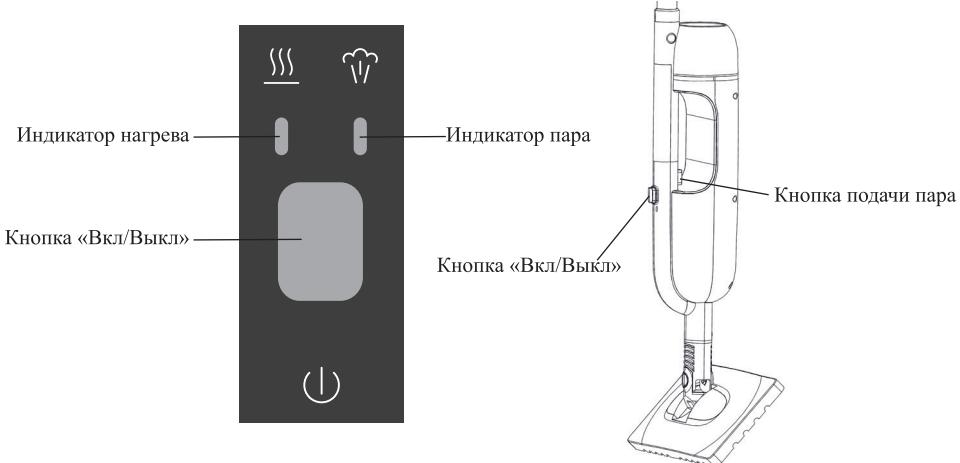

Для включения паровой швабры нажмите **на кнопку «Вкл/Выкл»**. Чтобы выключить паровую швабру, нажмите еще раз на кнопку «Вкл/Выкл».

С помощью **кнопки подачи пара** можно регулировать уровень подачи пара. Чтобы включить слабую подачу пара, нажмите один раз на кнопку подачи пара, которая находится на ручном модуле. Чтобы включить сильную подачу пара, нажмите еще раз на кнопку подачи пара. Чтобы выключить подачу пара, нажмите в третий раз на кнопку подачи пара.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте устройство и аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием соберите паровую швабру и наполните резервуар для воды.

### Сборка паровой швабры

1. Подсоедините насадку для пола к паровому соплу до щелчка. Фиксатор на насадке для пола должен попасть в отверстие на сопле паровой швабры.
  2. Закрепите тряпку для пола на липучки, которые находятся на насадке для пола.
  3. Если вы собираетесь проводить чистку ковровых покрытий, то установите рамку для ковра. Положите ее на пол, а сверху поставьте насадку для пола с установленной тряпкой и слегка надавите.
  4. Вставьте удлинительную трубку в ручной модуль, прижмите фиксатор на удлинительной трубке и подсоедините к паровой швабре до щелчка.
  5. К удлинительной трубке подсоедините ручку.
  6. Придерживайте ногой насадку для пола и отклоните ручку назад, чтобы вывести паровую швабру из положения вертикальной парковки. Поставьте паровую швабру на пол и переведите удлинительную трубку с ручкой вперед до упора в вертикальное положение, чтобы поставить швабру в положение вертикальной парковки.
- Примечание.** Не оставляйте паровую швабру в положении вертикальной парковки с включенной подачей пара или мокрой тряпкой.

### Установка насадок

1. Чтобы использовать паровую швабру с различными насадками, потребуется снять насадку для пола и удлинительную трубку с паровой швабры. Для этого зажмите фиксатор ручки и отсоедините ее от удлинительной трубки, зажмите фиксатор удлинительной трубки и отсоедините ее от ручного модуля паровой швабры, затем зажмите фиксатор напольной насадки и потяните ее в сторону от ручного модуля паровой швабры.
2. В паровое сопло вставьте насадку для отпаривания, струйную насадку или треугольную насадку.
3. Чтобы воспользоваться угловой насадкой или круглой нейлоновой щеткой, установите на паровое сопло струйную насадку. На струйную насадку наденьте угловую насадку или круглую нейлоновую щетку.

### Как залить воду

1. Перед заполнением резервуара убедитесь, что устройство отключено от сети.
  2. Снимите резервуар для воды, потянув его на себя.
  3. Окрайте крышку резервуара для воды и наполните его водой.
- Примечание.** Добавляйте в резервуар для воды только чистую воду с низким содержанием солей. Температура воды не должна превышать 45 °C. Не заливайте в резервуар для воды никакие чистящие средства или иные жидкости кроме воды.
4. Закройте крышку резервуара для воды и вставьте его обратно до щелчка.

**Примечание.** Если во время использования паровой швабры в резервуаре закончилась вода, то выключите ее и отключите от сети электропитания, и только после этого долейте воду в резервуар.

### Использование

1. Соберите паровую швабру, как описано в главе «Сборка паровой швабры», или при желании установите насадки, как описано в главе «Установка насадок».
2. Налейте воду в резервуар, как описано в главе «Как залить воду».
3. Подключите паровую швабру к сети электропитания.
4. Для включения паровой швабры нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Начнет мигать индикатор нагрева, начнется нагрев бойлера. Время нагрева составляет 25 секунд, по окончании нагрева индикатор нагрева будет гореть постоянно.  
**Примечание.** В зависимости от начальной температуры воды и температуры воздуха время нагрева может измениться.
5. Чтобы включить слабую подачу пара, нажмите один раз на кнопку подачи пара. Начнет мигать индикатор пара, индикатор нагрева погаснет. Чтобы включить сильную подачу пара, нажмите еще раз на кнопку подачи пара, индикатор пара будет гореть постоянно.
6. Чтобы выключить подачу пара, нажмите третий раз на кнопку подачи пара, индикатор пара погаснет.
7. Чтобы выключить паровую швабру, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
8. Если в резервуаре закончилась вода, выключите паровую швабру и отключите ее от сети, после этого долейте воду в резервуар.
9. По окончании работы выключите устройство, нажав на кнопку «Вкл/Выкл» и отключите его от сети электропитания.
10. Дождитесь, когда паровая швабра остывает. Снимите резервуар с корпуса, потянув его на себя. Откройте крышку резервуара и слейте остатки воды. Снимите рамку для ковра и тряпку для пола с напольной насадки. Постирайте тряпку либо прополоските ее в чистой воде в зависимости от уровня загрязнения и высушите. Не оставляйте паровую швабру с мокрой тряпкой на насадке. При необходимости вымойте насадки с мылом в теплой воде, если они загрязнились.  
**Внимание!** Во время работы некоторые части паровой швабры, тряпка для пола, насадки, очищаемые поверхности могут сильно нагреваться. Не касайтесь горячих поверхностей, чтобы не обжечься.  
Не роняйте швабру на пол. Из-за ударов о пол составные части швабры могут повредиться.

### Советы

Не заливайте в резервуар для воды чистящие средства и другие добавки. В бойлере вода выпаривается, а осадки от чистящих средств остаются. Со временем отложения будут скапливаться в бойлере в значительном объеме. Это затруднит образование пара и может привести к поломке. К тому же длительное пребывание химических моющих средств в пластиковом резервуаре для воды может повредить его.

Если вы хотите использовать моющее средство для пола, вы можете налить его в ведро и намочить тряпку для пола, затем слегка отжать ее и установить на насадку.

Перед мытьем пола рекомендуется его подмести или пропылесосить для удаления пыли и частиц грязи.

При мытье пола перемещайте прибор равномерными возвратно-поступательными движениями, отталкивая его от себя и притягивая обратно. Начинайте от дальнего угла помещения и двигайтесь к выходу, чтобы не наступать на уже вымытый пол.

Тряпка для пола собирает воду при мытье пола. Однако в зависимости от особенностей поверхности пола и выбранной интенсивности подачи пара на полу может остаться немного влаги. В этом случае рекомендуется дать полу высокнуть естественным путем. Высыхание можно ускорить с помощью вентилятора, направив его на требуемую область. Грубые текстурированные полы могут порвать или повредить тряпку для пола.

Чувствительные к влаге напольные покрытия, такие как ламинат, под воздействием пара могут повредиться. Для таких покрытий рекомендуем использовать минимальный уровень подачи пара. Также обратите внимание, есть ли на вашем ламинате маркировка «aqua». Обычно влагостойкими свойствами наделяются покрытия от 32 класса. Важным условием применения паровой швабры для мытья ламинированного пола является качество укладки элементов покрытия: на стыках не должно быть щелей. Замковые крепления должны быть обработаны воском, обеспечивающим надежную герметизацию. Перед использованием паровой швабры рекомендуется протестировать воздействие пара на небольшом малозаметном участке ламината: за шкафом или между креслами.

По окончании уборки снимайте тряпку с напольной насадки. Тогда пол под прибором не будет отсыревать от влажной тряпки.

Для чистки промежутков (щелей) между кафельной плиткой используйте паровую швабру с плоской или угловой насадками. Использовать для этих целей нейлоновую щетку не рекомендуется, т.к. она может удалить затирку. Поднесите сопло насадки под углом в 30–60° вплотную к щели, включите подачу пара и медленно передвигайте швабру вперед вдоль щели. По окончании чистки удалите с помощью тряпки загрязнения с окружающей поверхности. Таким же образом производите чистку промежутков между напольной плиткой, а также любых других щелей и узких мест.

Чем ближе паровое сопло к загрязненному месту, тем лучше чистящий эффект, поскольку самая высокая температура пара обеспечивается на выходе из парового сопла. Поэтому при чистке старайтесь располагать паровое сопло насадок как можно ближе к очищаемой поверхности.

Для дезинфекции поверхности удерживайте паровое сопло насадки на расстоянии не более 1,5 см от поверхности и обрабатывайте ее паром в течение как минимум 5 секунд. Такая обработка очень эффективно убивает микробов и бактерий.

При чистке паром протрите обработанную паром поверхность бумажной салфеткой или губкой, чтобы удалить отставшую грязь. Рекомендуется протереть поверхность, пока она еще не высохла. Соблюдайте осторожность, протирая поверхности, так как после обработки паром они могут быть горячими.

Для удаления стойких загрязнений только силы струи пара может быть недостаточно, используйте нейлоновую щетку для усиления механического воздействия. При использовании щетки не прилагайте чрезмерного усилия, чтобы не смять ворс щетки и не повредить насадки.

Рекомендуется после уборки выливать остатки воды из резервуара для воды.

В разных регионах страны разный уровень жесткости воды. В воде могут быть соли жесткости и другие растворенные минералы. В бойлере вода выпаривается, а осадки остаются. Если солей в воде мало и вода мягкая, то хлопья накипи будут периодически осыпаться со стенок бойлера и выходить вместе с паром. Если в воде много солей, в том числе солей жесткости, то минеральные отложения будут скапливаться в бойлере в значительном объеме. Это затруднит образование пара и может привести к поломке устройства. Хлопья накипи могут засорить клапаны и патрубки. Поэтому рекомендуется использовать фильтрованную кипяченую или дистиллированную воду комнатной температуры для уменьшения образования накипи и отложения солей.

Обычные кувшинные фильтры не удаляют из воды минералы и соли. С этой задачей справляются специальные деминерализационные фильтры. К тому же при постоянном использовании простой очищенной воды резервуар для воды может покрыться плесенью или слизью от цветущей органики.

Если вы хотите использовать бутилированную питьевую воду, узнайте ее общую минерализацию (обычно указывается на этикетке) и сравните ее с показателями для водопроводной воды (их можно найти на сайте водоснабжающей организации или в интернете). Как правило, минерализация бутилированной воды составляет 100–400 мг/л. Может оказаться, что вода из-под крана имеет минерализацию в несколько раз меньшую, так что использование бутилированной воды увеличит образование накипи.

## Чистка и обслуживание

Протирайте корпус паровой швабры влажной, а затем сухой мягкой тканью.

После каждого использования сливайте остатки воды из резервуара и оставляйте резервуар с открытой крышкой, чтобы он просох. Чтобы слить остатки воды из резервуара, снимите его с корпуса, потянув на себя, откройте крышку и слейте воду. Не допускайте застаивания воды в резервуаре. Периодически промывайте резервуар для воды.

Не оставляйте швабру с тряпкой стоять на полу. Напольное покрытие может испортиться. После каждого использования снимайте тряпку, очищайте ее и просушивайте.

Тряпки рекомендуется стирать вручную. Не используйте средство для полоскания и кондиционер, чтобы тряпки хорошо впитывали загрязнения.

### **Внимание! Запрещается держать паровую швабру на морозе!**

После использования паровой швабры в помпе и водоподводящих патрубках остается вода, которая при отрицательных температурах может замерзнуть и повредить помпу или водоподводящие трубы. В этом случае гарантия на данные повреждения не распространяется.

При поставке с завода в магазин вода из швабры удалена в достаточном количестве, чтобы не повредить патрубки. Однако если шваброй уже пользовались (например, при покупке вы тестировали ее с водой), то вам необходимо учесть этот факт в случае, когда швабра будет затем перевозиться или доставляться до места эксплуатации в зимний период.

Воду из помпы можно удалить следующим способом. Слейте воду из резервуара, включите швабру, дайте ей прогреться, нажмите на кнопку подачи пара. Подождите некоторое время (обычно хватает 2–3 минут), пока вся вода, оставшаяся в патрубках и помпе, будет прокачана, тогда подача пара сама собой прекратится. Затем выключите швабру.

Этот способ не дает полной гарантии удаления всей воды из помпы, тем не менее, он сводит риск повреждения помпы из-за замерзания воды к минимуму.

## Уход и хранение

Перед хранением выливайте остатки воды из резервуара для воды и выпаривайте остатки воды из бойлера, как указано в главе «Чистка и обслуживание». Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

Перед длительным хранением разберите паровую швабру. При длительном хранении уберите паровую швабру и все аксессуары в пакет или коробку для защиты от пыли.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

### Паровая швабра при работе издает тарахтящие звуки

Возможная причина	Решение
Помпа качает воду в бойлер. Если звуки очень громкие, скорее всего резервуар пуст и помпа качает воздух	Это не является неисправностью. Если резервуар пуст — залейте в него воду

### Паровая швабра оставляет воду на полу

Возможная причина	Решение
Тряпка слишком мокрая	Снимите ее и отожмите

### Паровая швабра оставляет белесоватые пятна полу

Возможная причина	Решение
Вы используете слишком жесткую воду	Используйте деминерализованную или дистилированную воду
Пол слишком грязный	Проведите повторную уборку

### **Паровая швабра включена, но подачи пара нет**

Возможная причина	Решение
В резервуаре закончилась вода	Добавьте воду в резервуар
После транспортировки и хранения на складе клапан обратного давления в помпе мог пересохнуть и залипнуть	Залейте воду в резервуар для воды, дождитесь нагрева, включите подачу пара и подождите около 10 минут. Если это не помогло, стукните ладонью по корпусу паровой швабры несколько раз, когда помпа работает (звук работы маленького моторчика). Работоспособность паровой швабры восстановится. Больше такой проблемы не возникнет
В резервуаре скопилась накипь или произошло отложение солей	Удалить отложения накипи и солей в бойлере можно только в условиях сервисного центра. Адрес сервисного центра можно посмотреть на сайте <a href="http://kitfort.ru">kitfort.ru</a> в разделе «Сервис и гарантия»
Если не слышно звука работы помпы, то возможно неисправна помпа или плата управления	Обратитесь в сервисный центр

### **Капли воды выходят вместе с паром из парового сопла**

Возможная причина	Решение
Пар может конденсироваться в патрубках, паровом сопле и насадках, затем конденсат выходит вместе с паром наружу	Это нормальное явление, обусловленное конструкцией паровой швабры и законами физики
При первом использовании патрубки не прогреты до нужного уровня, поэтому в первую минуту возможен выход конденсата вместе с паром	Подождите, через минуту проблема устраниется сама

### **Паровая швабра падает**

Возможная причина	Решение
Из-за особенностей конструкции швабра может упасть во время нахождения в вертикальной парковке, если ее нечаянно задеть	Не роняйте паровую швабру на пол. Из-за ударов о пол внутренние или внешние части швабры могут повредиться, а также может треснуть ручка или разбиться резервуар для воды

**Внимание!** На заводе во время производства паровых швабр их включают и проверяют, поэтому в резервуаре и помпе могут остаться следы воды. Если при покупке вы увидели в резервуаре капли конденсата, это нормально и означает, что паровая швабра была проверена на заводе. Вода из помпы после проверки удаляется. Паровая швабра поставляется с закрытым резервуаром, поэтому остатки воды в ней могут не высыхать.

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1350 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость резервуара: 280 мл
5. Время нагрева: 22–25 с
6. Подача пара:
  - слабая: 20 г/мин
  - сильная: 28 г/мин
7. Время работы: 10–14 мин
8. Длина шнура: 3 м
9. Размер устройства: 130 × 260 × 1100 мм
10. Размер упаковки: 250 × 140 × 525 мм
11. Вес нетто: 2,4 кг
12. Вес брутто: 2,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Сучжоу Топкин Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. №6 Сихэнган Рд. Янчэнху Таун, Сянчэн Дист. 215138 Сучжоу, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Условия гарантии

Засорение бойлера, патрубков, клапана или резервуара для воды органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать дистиллированную воду.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Запрещается добавлять моющие средства в резервуар для воды во избежание его засорения. Случай засорения резервуара для воды, бойлера, насадок или патрубков моющими средствами не является гарантийными случаями.

Устройство имеет вертикальную конструкцию, поэтому необходимо с определенной аккуратностью относиться к хранению прибора в вертикальном положении, чтобы не допустить его падения. Падение устройства может привести к различным механическим повреждениям его элементов: сколы и трещины на корпусе, повреждение пластика — это все не является гарантийным случаем.

Выход устройства из строя вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса, панель управления или на шнур питания не является гарантийным случаем.

### Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте паровую швабру только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением паровой швабры к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на ней, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте паровую швабру, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность.  
Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных для детей местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
18. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
19. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
20. Не добавляйте моющие средства в резервуар для воды.
21. Не направляйте пар на людей, животных, растения или электрические приборы.
22. Избегайте попадания жидкостей внутрь корпуса прибора, панель управления и шнур питания.

IM-1



## Всегда что-то новенькое!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87