

**Измельчу
всё, что
захочу!**



**Измельчитель «2 в 1»
КТ-3507**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

| | |
|---|----|
| Общие сведения | 4 |
| Комплектация | 5 |
| Устройство измельчителя | 5 |
| Подготовка к работе и использование | 6 |
| Чистка и обслуживание | 9 |
| Уход и хранение | 9 |
| Устранение неполадок | 9 |
| Технические характеристики | 11 |
| Меры предосторожности | 13 |

Общие сведения

Измельчитель «2 в 1» КТ-3507 сочетает в себе функции двух устройств: измельчителя и блендера Shake & Take (шейк энд тэйк) с двумя портативными бутылками.

Измельчитель — устройство для быстрого измельчения овощей, твердого сыра, трав, чеснока, ягод и многих других продуктов. Процесс измельчения пищи происходит намного быстрее, чем при использовании ручных кухонных приспособлений. Простой кухонный нож для ручной нарезки и измельчения не выдерживает никакой конкуренции с этим устройством. Любой салат будет готов за считанные минуты. Все что потребуется — подготовить продукты для резки и следить за степенью измельчения.

Чаша измельчителя выполнена из прозрачного пластика, что дает возможность наблюдать за процессом и контролировать степень измельчения. Чашу можно закрыть крышкой и использовать для хранения продуктов в холодильнике.

Также в комплекте идет блендер с двумя портативными бутылками емкостью 570 и 400 мл и блок ножей для использования функции Shake & Take, которая позволяет готовить протеиновые смеси и фитнес-напитки. После приготовления напитокка бутылку можно закрыть навинчивающейся крышкой, после чего она превращается в удобный контейнер для хранения и переноски приготовленной смеси. Вы можете поместить бутылку в холодильник или взять с собой в спортзал. Бутылка помещается в подстаканник автомобиля. На крышке есть ручка для переноски и отверстие для питья через трубочку, закрываемое силиконовой заглушкой. На бутылках есть специальная силиконовая накладка, чтобы бутылки было удобно держать.

Для обеспечения безопасности КТ-3507 может работать только с правильно установленным моторным блоком на крышке чаши или правильно установленной бутылкой на моторном блоке. Благодаря силиконовой подкладке под чашу измельчитель меньше скользит по столу, а также дополнительно снижается вибрация и уровень шума при работе.


Управление измельчителем осуществляется нажатием на одну кнопку, расположенную в верхней части моторного блока. При использовании функции Shake & Take работа устройства запускается нажатием на бутылку. Степень измельчения продуктов регулируется длительностью работы мотора.

Измельчитель — это устройство, которое отлично подойдет для ежедневного использования. С помощью него можно без лишних усилий подготовить ингредиенты практически для любого блюда. К тому же он занимает мало места на кухне, его очень легко и быстро мыть, а также удобно хранить на маленькой полке в кухонном шкафу.

Комплектация

1. Измельчитель — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Чаша с силиконовой подкладкой — 1 шт.
 - Крышка чаши — 1 шт.
 - Блок ножей измельчителя — 1 шт.
 2. Большая бутылка с силиконовой накладкой — 1 шт.
 3. Малая бутылка с силиконовой накладкой — 1 шт.
 4. Крышка бутылки с уплотнительным кольцом и силиконовой заглушкой отверстия для питья — 2 шт.
 5. Блок ножей для бутылок с уплотнительным кольцом — 1 шт.
 6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 7. Коллекционный магнит — 1 шт.*
- *опционально

Устройство измельчителя

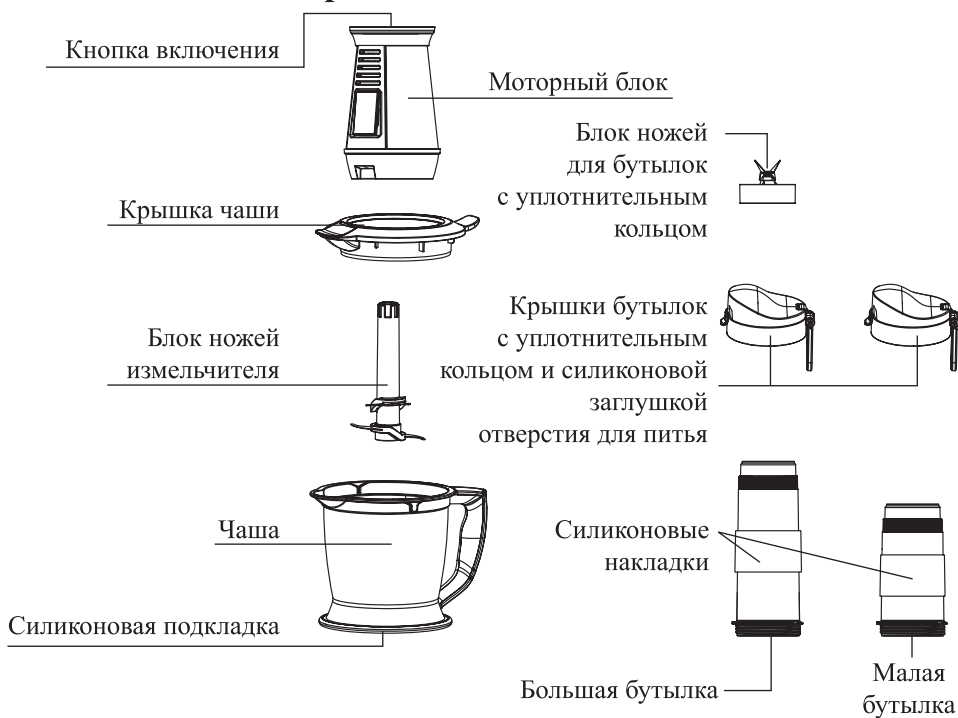

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.

Перед первым использованием вымойте все составные части измельчителя кроме моторного блока теплой водой с моющим средством для посуды и мягкой губкой, а затем просушите. Подготовьте продукты для измельчения в соответствии с главой «Советы по использованию и ограничения».

Использование измельчителя

1. Установите чашу на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
2. Установите блок ножей измельчителя на ось на дне чаши.
3. Положите продукты в чашу. Минимальное заполнение чаши — когда ингредиенты полностью покрывают нижний нож, максимальное — когда ингредиенты покрывают верхний нож не более чем на 1 см.
4. Закройте чашу крышкой так, чтобы выступы на крышке вошли в пазы на чаше.
5. Сверху крышки установите моторный блок, при этом ось блока ножей должна попасть в паз моторного блока, а стрелка на крышке должна указывать на точку на моторном блоке. Убедитесь, что моторный блок погрузился в крышку и правильно установлен.
6. Подключите измельчитель к сети электропитания.
7. Придерживайте моторный блок рукой. Нажмите на кнопку включения на моторном блоке для начала работы и удерживайте в таком положении. Если измельчитель не включается, возможно, вы неправильно установили моторный блок. Снимите его и установите правильно.

Внимание! Измельчитель должен работать не более 40 секунд, после этого моторному блоку нужно дать остыть в течение 2 минут. После пяти таких циклов моторному блоку нужно дать остыть как минимум 30 минут во избежание перегрева мотора.

8. Следите за степенью измельчения через прозрачную чашу. Степень измельчения зависит от времени измельчения. Если продукты измельчаются неравномерно или налипают на стенки, воспользуйтесь силиконовой или деревянной лопаткой для их распределения в чаше.
9. Для лучшего результата работайте в импульсном режиме, периодически нажимая и отпуская кнопку включения на пару секунд.
10. Для отключения измельчителя отпустите кнопку включения. После выключения измельчителя всегда дожидайтесь полной остановки ножей.
11. По окончании работы отключите измельчитель от сети электропитания. Снимите моторный блок и крышку. Выньте блок ножей измельчителя.

12. Вы можете воспользоваться ложкой, чтобы извлечь измельченные ингредиенты. Вы можете закрыть чашу крышкой и использовать ее для хранения продуктов. Либо замотать чашу пищевой пленкой, так как в крышке есть отверстие.

Использование блендера Shake & Take

1. Установите моторный блок кнопкой включения вниз на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
2. Положите ингредиенты в бутылку. Не заполняйте бутылку полностью.
3. Накрутите на бутылку блок ножей для бутылок по часовой стрелке.
4. Переверните бутылку вверх дном и установите в моторный блок, при этом ось блока ножей должна попасть в паз моторного блока, а выступы на бутылке должны попасть в пазы на моторном блоке. Убедитесь, что бутылка правильно установлена на моторный блок.
5. Подключите устройство к сети электропитания.
6. Придерживайте бутылку рукой. Надавите на бутылку для начала работы и удерживайте ее в таком положении. Если устройство не включается, возможно, вы неправильно установили бутылку на моторный блок. Снимите ее и установите правильно.

Внимание! Блендер должен работать не более 40 секунд, после этого моторному блоку нужно дать остыть в течение 2 минут. После пяти таких циклов моторному блоку нужно дать остыть как минимум 30 минут во избежание перегрева мотора.

7. Следите за перемешиванием через прозрачную бутылку. Степень перемешивания зависит от времени использования.
8. Для лучшего результата работайте в импульсном режиме, периодически надавливая на бутылку и отпуская на пару секунд.
9. Для отключения устройства отпустите бутылку. После выключения всегда ожидайте полной остановки ножей, чтобы не повредить шестерни.
10. По окончании работы отключите прибор от сети электропитания. Снимите бутылку и открутите блок ножей для бутылок.
11. Закройте бутылку крышкой. Вы можете поместить бутылку в холодильник или взять ее с собой на прогулку, работу или в спортзал. На крышке бутылки есть ручка для переноски и отверстие для питья с крышкой.

Советы по использованию и ограничения

Для достижения лучших результатов измельчения ингредиенты должны полностью покрывать нижние ножи. Не закладывайте слишком много ингредиентов — измельчаемые продукты не должны покрывать верхние ножи более чем на 1 см.

Степень измельчения определяется его длительностью: чем дольше, тем мельче. Чтобы устройство не перегрелось, работайте в импульсном режиме, включая из-

мельчитель на пару секунд и чередуя с двухсекундной остановкой. Для измельчения приготовленной пищи (овощей, фруктов) также используйте импульсный режим.

Вы также можете использовать измельчитель для смешивания жидких ингредиентов. Для аккуратного переливания жидкой смеси из чаши измельчителя предусмотрен носик, закрываемый колпачком на крышке. Чтобы перелить жидкую смесь, поднимите колпачок вверх, не снимая крышку с измельчителя.

Устройство должно работать не более 40 секунд, после этого моторному блоку нужно дать остыть в течение 2 минут. После пяти таких циклов моторному блоку нужно дать остыть как минимум 30 минут во избежание перегрева мотора.

При использовании устройства с бутылкой Shake & Take придерживайте ее рукой. Не заполняйте бутылку полностью.

Вы можете использовать бутылку как контейнер для воды, соков или смесей, который удобно взять с собой. На крышках бутылок есть ручка для переноски и отверстие для питья через трубочку, закрываемое силиконовой заглушкой.

Не кладите в чашу измельчителя ингредиенты, которые могут вызвать повреждение прибора: кости, большие куски твердых продуктов, кофейные зерна, черный перец, замороженные продукты и т.д.

Диапазон температуры для продуктов, которые можно класть в чашу и бутылки — от 0 °С до 50 °С.

Твердые и плотные ингредиенты (сыр, сухари, морковь, сельдерей) порежьте на кусочки не более 2–3 см, мягкие (капуста, сырой картофель, фрукты) — на кусочки 5–7 см. При измельчении зелени не закладывайте ее выше верхнего ножа и следите, чтобы длинные стебли не намотались на ножи. Если стебли или ветки намотались на ножи, немедленно прекратите измельчение и освободите ножи.

Сахарную пудру измельчитель не делает.

Перед приготовлением детского питания убедитесь, что продукты негорячие.

Если ингредиенты прилипают по краям чаши и плохо перемешиваются, прервите работу, откройте чашу и, не вытаскивая блок ножей, уберите продукты силиконовой или деревянной лопаткой от краев к центру, затем продолжите работу.

Измельчитель — это не мясорубка, поэтому мясо не должно содержать жилы, кости и хрящи, в противном случае намотанные жилы и застрявшие хрящи заклинят блок ножей. В санитарно-гигиенических целях рекомендуется обрабатывать в измельчителе лишь вареное мясо.

Помытые травы должны быть слегка просушены — иначе они прилипнут к стенкам чаши. Овощи и фрукты должны быть порезаны на небольшие кусочки, иначе они измельчатся неравномерно. Кофе лучше измельчать в кофемолке, а не в измельчителе.

Чистка и обслуживание

Перед обслуживанием измельчителя отключите его от сети электропитания. Перед очисткой вытащите блок ножей из чаши. Будьте осторожны, не поранитесь!

Мойте все съемные части устройства кроме моторного блока сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши. Не используйте для мытья составных частей устройства посудомоечную машину.

Моторный блок протирайте сначала влажной, а затем сухой тканью. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Не допускайте попадания воды в моторный блок.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы.

Уход и хранение

Храните измельчитель в собранном виде в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Чтобы защитить устройство от пыли и грязи, уберите его в пакет или коробку.

Устранение неполадок

Устройство не включается

| Возможная причина | Решение |
|--------------------------------------|--|
| Нет напряжения в сети | Проверьте наличие напряжения в сети |
| Моторный блок установлен неправильно | Установите моторный блок на чашу, как описано в разделе «Использование измельчителя» |
| Бутылка установлена неправильно | Установите бутылку на моторный блок, как описано в разделе «Использование блендера Shake & Take» |

Измельчитель отключился во время работы

| Возможная причина | Решение |
|---|--|
| Мотор перегрелся, и сработала защита от перегрева | Подождите 20–30 минут, чтобы мотор остыл, и попробуйте включить устройство снова |

Пластиковые части прибора окрасились после измельчения некоторых продуктов

| Возможная причина | Решение |
|---|---|
| Некоторые продукты, такие как морковь, могут оставить цветные пятна на пластиковых частях прибора | Для удаления пятен протрите их тканью или салфеткой, смоченной в пищевом масле, затем вымойте в обычном порядке |

Запах при первом включении

| Возможная причина | Решение |
|-------------------|--|
| Новый прибор | После нескольких использований запах должен пройти |

При измельчении продуктов чувствуется сильная вибрация прибора

| Возможная причина | Решение |
|--|--|
| Продукты нарезаны слишком крупно | Нарежьте продукты более мелкими кусочками |
| Слишком много продуктов в чаше | Выложите часть продуктов из чаши, попробуйте еще раз измельчить меньшее количество продуктов |
| Блок ножей установлен неправильно | Выложите продукты из чаши и установите блок ножей правильно |
| Прибор установлен на неровную поверхность | Установите прибор на ровную поверхность, пользуйтесь силиконовой подкладкой под чашу |
| На чашу не установлена силиконовая подкладка | Наденьте на дно чаши силиконовую подкладку |

Содержимое бутылки нагревается

| Возможная причина | Решение |
|---|--|
| Слишком высокая начальная температура продуктов | Загружайте охлажденные или замороженные продукты и жидкости |
| Длительное время смешивания | Следите за процессом смешивания, выключайте устройство сразу по достижении нужной консистенции |

Вытекает содержимое из бутылки

| Возможная причина | Решение |
|--|--|
| Износилось уплотнительное кольцо на блоке ножей | Открутите блок ножей, тщательно почистите и просушите, вставьте новое уплотнительное кольцо и прикрутите обратно к дну бутылки |
| Блок ножей установлен неправильно | Накрутите на бутылку блок ножей для бутылок по часовой стрелке |
| Износилось уплотнительное кольцо на крышке бутылки | Открутите крышку, тщательно почистите и просушите, вставьте новое уплотнительное кольцо и прикрутите обратно к бутылке |

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 700 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость чаши: 1,25 л
5. Материал чаши и бутылок: пластик
6. Скорость вращения ножей:
 - блока ножей измельчителя: 2900—3100 об/мин
 - блока ножей для бутылок: 16000—20000 об/мин
7. Материал ножей: нержавеющая сталь
8. Емкость бутылок: 570 мл и 400 мл
9. Уровень шума: ≤85 дБА
10. Длина шнура: 1,2 м
11. Размер устройства: 217 × 160 × 314 мм
12. Размер упаковки: 295 × 275 × 245 мм
13. Вес нетто: 2,0 кг
14. Вес брутто: 2,6 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован: **EAC**

Производитель: Фошань Гэйлз Илектрикэл Эплаенс Текнолэджи Ко., Лтд. 6, Дуньян, 3 Роуд, Синьянь Индастри Зоун, Хуанань Айронваэр Индастри Бэйс, Дань-цао, Наньхай, Фошань, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, , ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, , ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Окрашивание пластиковых и других частей измельчителя, соприкасающихся с продуктами, является нормальным и не считается гарантийным случаем.

Появление пятен на ножах является следствием несвоевременной очистки или сушки и не является гарантийным случаем.

Выход из строя измельчителя вследствие попадания жидкостей в моторный блок, на шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте измельчитель с пустой чашей или бутылкой. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных для детей местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

16. Если из корпуса устройства вытекает жидкость, прибором пользоваться нельзя.
17. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
18. Измельчайте в измельчителе только продукты питания. Запрещается класть в чашу посторонние предметы.
19. Не допускайте попадания жидкостей в моторный блок.
20. Используйте вспомогательные приборы для добавления и перемешивания продуктов.
21. Не снимайте моторный блок, крышку или бутылку, пока ножи полностью не остановились.
22. Не используйте чашу и бутылки для разогрева продуктов в микроволновке.

IM-3



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87