

**Позвольте вам
помешать!**



**Миксер
КТ-1369**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство миксера	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание миксера	8
Уход и хранение	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	9
Меры предосторожности	10

Общие сведения

КТ-1369 миксер с вращающейся чашей, который освободит вас от участия в процессе взбивания и перемешивания. Чаша вращается против часовой стрелки, насадки вращаются вокруг своей оси.

Миксер поможет вам смешать ингредиенты, взбить яичный белок или сливки, приготовить картофельное пюре, соус, крем, мусс, замесить жидкое тесто.

КТ-1369 отличается от других миксеров возможностью превращаться в обычный ручной миксер, если снять его с платформы.

Тщательное смешивание

Благодаря тому, что чаша вращается против часовой стрелки, а насадки вращаются вокруг своей оси, тесто идеально смешивается и получается без комочков. Надежный двигатель мощностью 400 Вт позволяет быстро и эффективно смешивать ингредиенты разной консистенции для самых разнообразных кулинарных целей. Встроенный вентилятор принудительно охлаждает двигатель потоком воздуха, так что он не перегреется при работе на высоких скоростях. Прорезиненные ножки прочно фиксируют миксер на столе.

Надежное автоматическое управление

Миксер может работать в полностью автоматическом режиме. Вам достаточно только положить ингредиенты в чашу, надеть насадку и включить прибор.

Миксер позволяет плавно регулировать скорость от минимума до максимума. При включении миксера скорость вращения увеличивается постепенно, чтобы предотвратить разбрызгивание ингредиентов. Прибор имеет 5 скоростей и импульсный режим.

Вместительная стальная чаша с крышкой


Миксер оснащен чашей объемом 3,5 литра. Чаша изготовлена из нержавеющей стали, она прочная и в ней можно смешивать даже горячие ингредиенты. Чаша жестко закрепляется на базе и укомплектована защитной крышкой. Крышка предотвращает разбрызгивание ингредиентов при замешивании. В комплекте идут насадки для взбивания и перемешивания.

Комплектация

1. Ручной миксер — 1 шт.
2. База — 1 шт.
3. Чаша — 1 шт.
4. Крышка чаши — 1 шт.
5. Венчик для взбивания — 2 шт.
6. Крюк для замеса теста — 2 шт.
7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
8. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство миксера

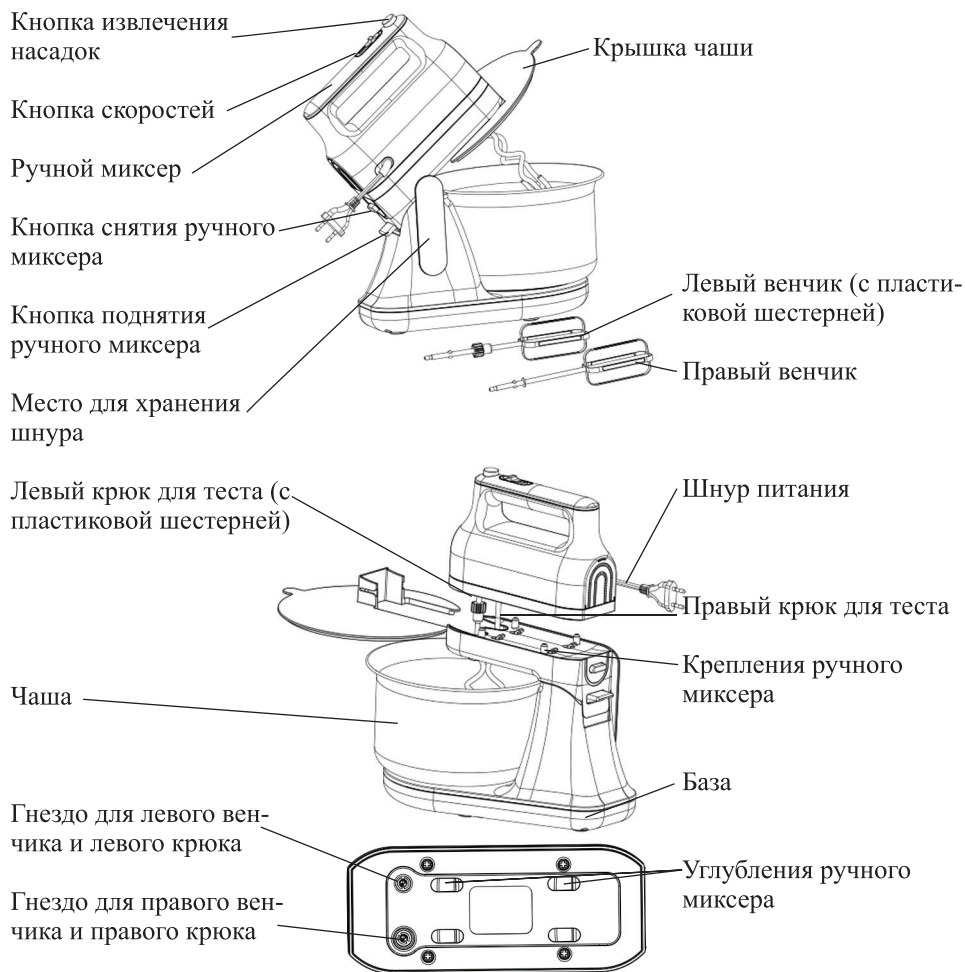

Насадки миксера

Венчики. Подходят для взбивания яичных белков, сливок, замешивания жидкого теста.

Крюки. Подходят для замешивания густого теста.

Примечание. Не рекомендуется замешивать слишком тугое тесто, потому что ручной миксер не предназначен для этого. Если вы все же начнете месить такое тесто, например на пельмени, то вам придется домесить его руками.

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием вымойте все части миксера, кроме моторного блока и вытрите их насухо. Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тканью.

Подготовка к работе

1. Добавьте в чашу миксера нужные ингредиенты. Пожалуйста, не загружайте чашу до краев. Обратите внимание, что максимальное количество ингредиентов не должно превышать 2/3 объема чаши.

2. Снимите ручной миксер, нажав кнопку снятия ручного миксера. Вставьте насадки в гнезда ручного миксера. После того как вставили насадку в гнездо, слегка надавите на нее до упора.

Примечание. Вы можете использовать ручной миксер, не устанавливая его на базу.

3. Ручной миксер с насадками установите на базу так, чтобы крепления ручного миксера вошли в углубления на базе. После этого слегка надавите на ручной миксер сверху до щелчка.

4. Нажмите на кнопку поднятия ручного миксера и откиньте его вверх.



5. Поместите чашу на базу и установите ее так, чтобы она встала ровно.



6. Установите крышку. Для этого вставьте крышку в направляющие на внутренней части ручного миксера до фиксации.



7. Нажмите на ручку фиксации и опустите миксер с насадками и крышкой.



Включение миксера

Для включения миксера передвиньте кнопку скорости в сторону, выставив нужную скорость. Для выключения миксера передвиньте кнопку скорости обратно в положение «0».

Для включения импульсного режима передвиньте кнопку скорости в сторону в положение «P» и удерживайте его. В импульсном режиме миксер работает, пока вы держите кнопку. Если ее отпустить, она автоматически вернется в положение «0» (выключено).

Советы

При замесе теста или при взбивании жидких продуктов сначала установите низкую скорость вращения, а затем постепенно ее увеличивайте. Если сразу включить высокую скорость, ингредиенты могут разбрызгаться или расплыться.

Не заполняйте чашу доверху. Помните, что при взбивании ингредиенты могут увеличиваться в объеме вдвое или вчетверо.



Внимание! Миксер предназначен только для домашнего использования. Использование его в коммерческих целях недопустимо, так как миксер не рассчитан на коммерческие нагрузки.

Используйте миксер только при комнатной температуре и нормальной влажности.

При замесе жидкого теста и смесей устанавливайте скорость 1 или 2, при перемешивании более густого теста устанавливайте скорость 3, 4 или 5, в противном случае миксер может перегреться или испортиться из-за чрезмерной нагрузки.

Внимание! Не рекомендуется замешивать слишком тугое тесто, потому что данный миксер не предназначен для этого. Если вы все же начнете месить такое тесто, например, на пельмени, то вам придется домесить его руками.

Не используйте миксер более 5–7 минут подряд. После 5–7 минут непрерывной работы миксеру нужно дать остыть до комнатной температуры.

Работа без перерыва и/или с перегрузкой приведет к перегреву мотора, после чего сработает предохранитель, и мотор выйдет из строя.

Несоблюдение перечисленных ограничений может привести к выходу миксера из строя и отказу в гарантийном обслуживании.

Взбивание яичных белков и сливок

- Максимальное количество белков — 12 (минимальное — 2).

Взбивайте яичные белки без остановки при скорости от 3 до 5 в течение приблизительно 5 минут или до устойчивой пены.

- Количество сливок — 250 мл.

Взбивайте свежие сливки при скорости от 2 до 5 в течение приблизительно 5 минут.

При наполнении чаши миксера молоком, сливками или другими ингредиентами, не превышайте их максимально допустимый уровень.

Для взбивания используйте венчик.

Чистка и обслуживание миксера

Перед чисткой миксера выключите его и отключите от сети электропитания. Убедитесь, что ручка регулятора скоростей находится в положении «0». Снимите крышку с чаши, если она была установлена. Нажмите кнопку поднятия ручного миксера и снимите его. Направьте миксер с насадками в раковину или на стол, иначе они упадут на пол. После этого нажмите кнопку извлечения насадок.

Насадки и чашу миксера мыть в посудомоечной машине не рекомендуется. Мойте чашу и насадки под струей воды с моющим средством. После мытья вытрите чашу, крышку и насадки сухим полотенцем или просушите на воздухе.

Корпус прибора протирайте влажной, а затем сухой тканью. Запрещается погружать миксер в воду.

Не используйте металлическую щетку для чистки и не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства.

Уход и хранение

Храните миксер в собранном виде в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Моторный блок должен быть установлен в горизонтальное (рабочее) положение.

Для длительного хранения уберите миксер в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Прибор не подключен к сети	Проверьте, хорошо ли вставлена вилка сетевого шнура в розетку
Откинут моторный блок	Устройство включится, когда моторный блок будет опущен в рабочее горизонтальное положение

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~ 220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 400 Вт
3. Емкость чаши: 3,5 л
4. Материал чаши: нерж.сталь
5. Длина сетевого шнура: 1,19 м
6. Класс защиты от поражения электрическим током: II
7. Размер устройства: 303 × 220 × 340 мм
8. Размер упаковки: 350 × 225 × 225 мм
9. Вес нетто: 2,7 кг
10. Вес брутто: 2,9 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован





Производитель: Дунгуань Чунмань Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. 102 Фэктори, №9 Сяобу 2 Роуд, Гуаньцзинтоу, Фэнган Таун, ДунГуань, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя миксера из-за перегрузки при замесе слишком густой массы не является гарантийным случаем.

Потемнение насадок миксера из-за мытья агрессивной химией или мытья в посудомоечной машине не является гарантийным случаем. Попадание муки и других порошкообразных продуктов в моторный блок не является гарантийным случаем.

Выход из строя миксера вследствие попадания жидкостей, посторонних предметов, муки и других порошкообразных продуктов в моторный блок, на разъем или шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте блендер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите блендер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Устанавливайте блендер только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
16. Отключайте миксер от сети перед сменой насадки.
17. После установки насадки перед включением прибора убедитесь, что насадка установлена правильно и прочно сидит на шпинделе.
18. Не устанавливайте миксер вблизи горячих поверхностей и предметов.
19. Не заполняйте чашу миксера более 2/3 ее объема.
20. Во избежание поломок не перегружайте миксер.
21. Не добавляйте в чашу непищевые ингредиенты.



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87