


**Раскручу  
на любой  
движ!**

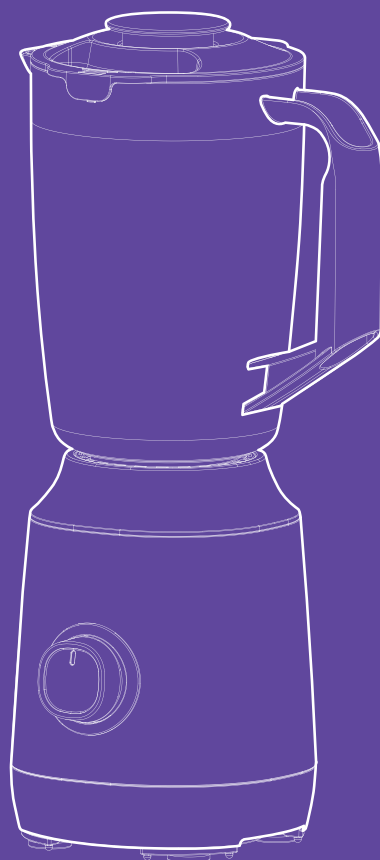

**Блендер «3 в 1»  
КТ-3036**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	5
Устройство блендера .....	6
Подготовка к работе и использование .....	7
Обслуживание, уход и хранение.....	15
Устранение неполадок .....	16
Технические характеристики .....	17
Меры предосторожности .....	18

## Общие сведения

Блендер «3 в 1» Kitfort КТ-3036 сочетает в себе функции трех устройств. Это не только стационарный блендер, который можно использовать и с чашей, и с портативной бутылкой Shake & Take (шэйк энд тэйк), но также и кофемолка.

Блендер оснащен двумя скоростями работы и импульсным режимом, который можно использовать для трудносмешиваемых ингредиентов или для колки льда. Скорость работы и импульсный режим устанавливаются регулятором скорости, расположенным на моторном блоке.

Корпус блендера выполнен из пластика. Блендер оснащен вместительной пластиковой чашей емкостью 1 л с мерной шкалой. В крышке чаши есть специальное отверстие, закрываемое мерным колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Емкость мерного колпачка — 15 мл.

Кофемолка с легкостью справится с кофейными зернами и специями. Чаша кофемолки выполнена из прозрачного пластика, что очень удобно для контроля над процессом измельчения.

Портативная бутылка Shake & Take емкостью 600 мл с мерной шкалой позволяет готовить протеиновые смеси и фитнес-напитки сразу в бутылке. После приготовления бутылку можно закрыть навинчивающейся крышкой, после чего она превращается в удобный контейнер для хранения и переноски приготовленного напитка. Вы можете поместить бутылку в холодильник или взять с собой в спортзал. Бутылка поместится в подстаканник автомобиля. На крышке бутылки есть ручка для переноски и отверстие для питья, закрываемое колпачком.

У блендера есть автоматическая защита от перегрузки, которая предназначена для защиты двигателя и предотвращает перегрев блендера. Для обеспечения безопасности блендер может работать только тогда, когда чаша блендера, чаша кофемолки или бутылка установлены на моторный блок и прочно зафиксированы на нем. Прорезиненные ножки блендера обеспечивают прочную фиксацию устройства на столе, а также снижают уровень шума и вибраций при работе.


Блендер оснащен надежным двигателем мощностью 350 Вт, рассчитанным на длительный срок эксплуатации. Ножи блендера выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает их долгий срок службы.

Стационарный блендер очень удобен в использовании. В отличие от погружного блендера он исключает возможность брызг при работе, поскольку смешивание происходит в закрытой емкости. Стационарный блендер не придется держать в руках — достаточно повернуть регулятор скорости и установить необходимую скорость или импульсный режим.

## Комплектация

1. Моторный блок — 1 шт.
  2. Блок ножей блендера с уплотнительным кольцом — 1 шт.
  3. Блок ножей кофемолки с уплотнительным кольцом — 1 шт.
  4. Чаша блендера — 1 шт.
  5. Чаша кофемолки — 1 шт.
  6. Бутылка — 1 шт.
  7. Крышка чаши блендера — 1 шт.
  8. Мерный колпачок — 1 шт.
  9. Крышка бутылки — 1 шт.
  10. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
  11. Коллекционный магнит — 1 шт.\*
- \*опционально

## Устройство блендера

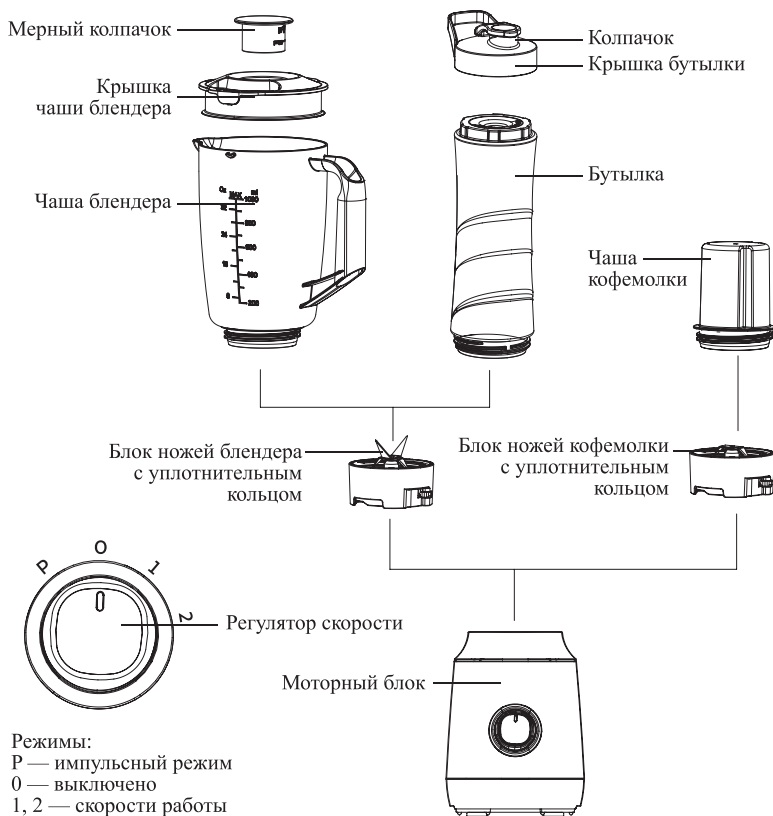

**Регулятор скорости** позволяет включить и выключить блендер, установить импульсный режим, а также выбрать первую или вторую скорость работы.

**Импульсный режим** подходит для смешивания твердых ингредиентов, таких как лед. Вы также можете использовать его, чтобы предотвратить образование комков во время смешивания ингредиентов.

В импульсном режиме блендер работает, пока вы удерживаете регулятор в положении «P». Если отпустить регулятор, он автоматически вернется в положение «0», и мотор блендера выключится.

Рекомендуется включать импульсный режим на 2–3 секунды, затем выключать на несколько секунд и снова включать на 2–3 секунды — благодаря такому прерыванию работы вы можете следить за степенью смешивания продуктов.

## Подготовка к работе и использование

**Перед первым использованием** распакуйте блендер и удалите весь упаковочный материал. Вымойте все составные части, кроме моторного блока, а затем высушите их. Используйте для мытья мягкое моющее средство для посуды и неабразивную губку. Моторный блок протрите сначала влажной, а затем сухой тканью.


Установите моторный блок блендера на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и края стола.

### Использование блендера с чашей блендера


1. Для смешивания продуктов в чаше блендера выберите блок ножей блендера. Убедитесь, что в блок ножей вставлено уплотнительное кольцо.

Блок ножей блендера

Уплотнительное  
кольцо

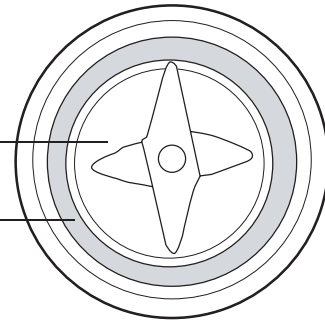


2. Переверните чашу блендера вверх дном и аккуратно поставьте на ровную горизонтальную поверхность. Поместите блок ножей на основание чаши так, чтобы лезвия находились внутри чаши. Зафиксируйте блок ножей на основании чаши, повернув его по часовой стрелке до упора.

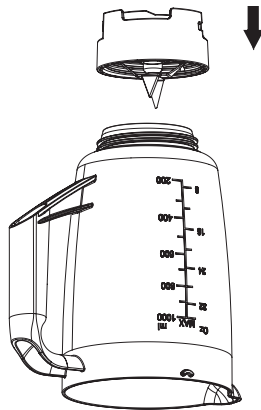

3. Переверните чашу блендера и установите ее на моторный блок. Зафиксируйте чашу, повернув ее по часовой стрелке до упора.

**Примечание.** Если чаша не будет зафиксирована, мотор не включится.

4. Положите в чашу ингредиенты. Не заполняйте чашу выше отметки «MAX».
5. Накройте чашу крышкой, как показано на рисунке. Фиксаторы крышки при этом должны полностью закрыть выступы на чаше. Установите в крышку чаши мерный колпачок.

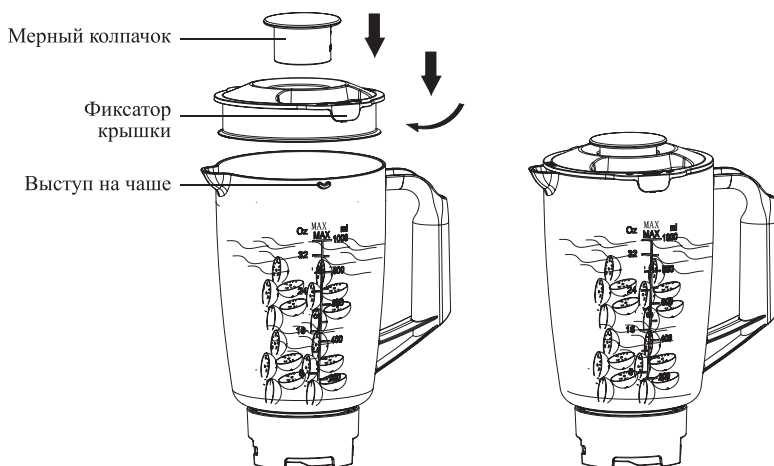

**Внимание!** Не включайте блендер без установленной крышки — это может привести к разбрызгиванию содержимого.


6. Убедитесь, что регулятор скорости установлен в положение «0».
7. Подключите устройство к сети электропитания.
8. Поверните регулятор скорости и выберите 1 или 2 скорость работы. Поворот регулятора скорости до отметки «P» включает импульсный режим.

**Примечание.** Не держите устройство включенным дольше 1 минуты. По истечении этого времени дайте мотору остыть в течение 2–3 минут. После 3 последовательных циклов отключите устройство от сети и сделайте перерыв на 10 минут.

9. В процессе работы вы можете добавлять ингредиенты через отверстие в крышке, сняв мерный колпачок.
10. Закончив смешивание, переведите регулятор скорости в положение «0», отключите блендер от сети и дождитесь полной остановки ножей.
11. Снимите чашу с моторного блока, повернув ее против часовой стрелки и потянув вверх.
12. Перелейте полученную смесь в другую емкость. На крышке чаши есть прорези, через которые можно наливать готовый напиток, не снимая крышку с чаши.

### Использование блендера с бутылкой

1. Для смешивания продуктов в бутылке выберите блок ножей блендера. Убедитесь, что в блок ножей вставлено уплотнительное кольцо.

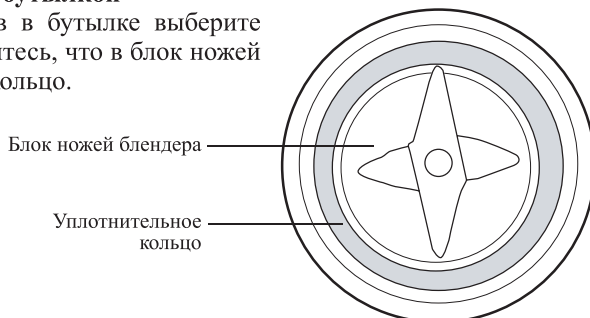




- Открутите крышку с бутылки и поместите внутрь ингредиенты. Не заполняйте бутылку выше максимального деления мерной шкалы.
- Поместите блок ножей на горлышко бутылки так, чтобы лезвия находились внутри бутылки. Закрепите блок ножей на бутылке, повернув его по часовой стрелке до упора.



- Переверните бутылку и установите ее на моторный блок. Зафиксируйте бутылку, повернув ее по часовой стрелке до упора.

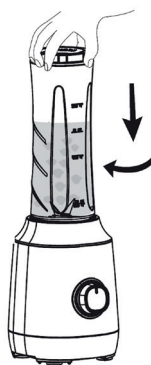


**Примечание.** Если бутылка не будет зафиксирована, мотор не включится.

- Убедитесь, что регулятор скорости установлен в положение «0».
- Подключите устройство к сети электропитания.
- Поверните регулятор скорости и выберите 1 или 2 скорость работы. Поворот регулятора скорости до отметки «P» включает импульсный режим.

**Примечание.** Не держите устройство включенным дольше 1 минуты. По истечении этого времени дайте мотору остыть в течение 2–3 минут. После 3 последовательных циклов отключите устройство от сети и сделайте перерыв на 10 минут.


- Закончив смешивание, переведите регулятор скорости в положение «0», отключите блендер от сети и дождитесь полной остановки ножей.
- Снимите бутылку с моторного блока, повернув ее против часовой стрелки и потянув вверх.

10. Переверните бутылку блоком ножей вверх и поставьте ее на ровную горизонтальную поверхность. Снимите блок ножей.
11. Поместите крышку бутылки на горлышко и плотно закрутите ее по часовой стрелке. Вы можете поместить бутылку в холодильник или взять с собой на прогулку, работу или в спортзал.

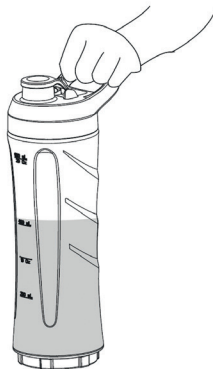


### Использование кофемолки

1. Для помола кофейных зерен или специй выберите блок ножей кофемолки и чашу кофемолки. Убедитесь, что в блок ножей вставлено уплотнительное кольцо.

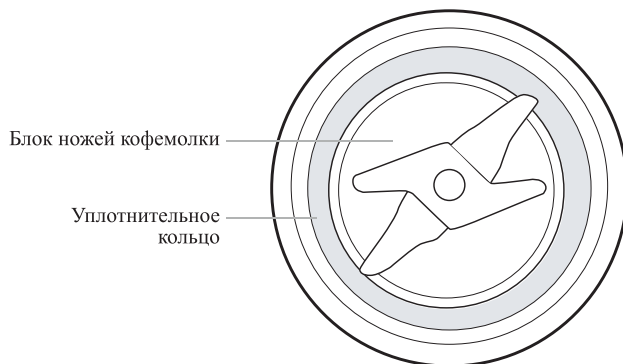

2. Поместите продукты в чашу кофемолки. Не заполняйте чашу выше отметки «МАХ».
3. Поместите блок ножей на горлышко чаши кофемолки так, чтобы лезвия находились внутри чаши. Закрепите блок ножей на чаше кофемолки, повернув его по часовой стрелке до упора.

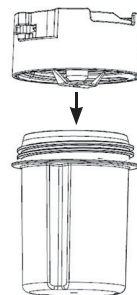


4. Переверните чашу кофемолки и установите ее на моторный блок. Зафиксируйте чашу, повернув ее по часовой стрелке до упора.

**Примечание.** Если чаша кофемолки не будет зафиксирована, мотор не включится.

5. Убедитесь, что регулятор скорости установлен в положение «0».
6. Подключите устройство к сети электропитания.
7. Поверните регулятор скорости и выберите 1 или 2 скорость работы. Поворот регулятора скорости до отметки «P» включает импульсный режим.

**Примечание.** Не держите устройство включенным дольше 30 секунд. Если за это время вы не получили необходимую степень помола, дайте мотору остыть в течение 1–2 минут, а затем продолжите помол. После 3 последовательных циклов отключите устройство от сети и сделайте перерыв на 10 минут.

8. Закончив помол, переведите регулятор скорости в положение «0», отключите блендер от сети и дождитесь полной остановки ножей.
9. Снимите чашу кофемолки с моторного блока, повернув ее против часовой стрелки и потянув вверх.
10. Переверните чашу кофемолки блоком ножей вверх и поставьте ее на ровную горизонтальную поверхность. Снимите блок ножей.
11. Пересыпьте содержимое чаши кофемолки в другую емкость.

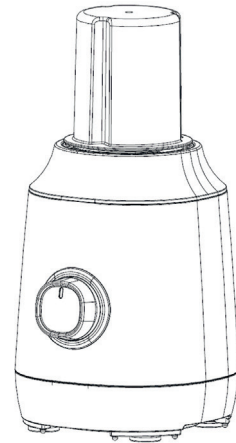

### Советы по использованию блендера

При работе с чашей блендера или бутылкой используйте блок ножей блендера. Не устанавливайте блок ножей кофемолки, т.к. его лезвия предназначены для помола твердых продуктов, а не для смешивания.

Для облегчения перемешивания ингредиентов добавляйте в чашу или бутылку некоторое количество жидкости. Подробнее см. в главе «Особенности смешивания в блендере и его отличие от измельчителя».

Не кладите в чашу или бутылку ингредиенты, которые могут вызвать повреждение устройства: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты и т.д.

При измельчении твердых ингредиентов вместе с жидкостью куски ингредиентов могут скопиться в центре чаши или бутылки, не попадая на ножи. В этом случае выключите устройство, снимите чашу или бутылку и ложкой равномерно распределите продукты.

Возможен небольшой нагрев содержимого чаши или бутылки во время смешивания. Это связано с вязкостью смешиваемых продуктов и силой трения, возникающей между ножами блендера и смешиваемыми продуктами. Для приготовления молочных коктейлей, смузи и остальных блюд, подаваемых в охлажденном виде, рекомендуется использовать заранее охлажденные продукты и ближе к концу приготовления добавлять туда немного колотого льда. Чтобы избежать излишнего нагрева, рекомендуется следить за процессом смешивания и измельчения и сразу по достижении необходимой консистенции прерывать смешивание.

Для колки льда используйте импульсный режим, повернув регулятор скорости до отметки «P». Рекомендуется включать импульсный режим на 2–3 секунды, затем



выключать на несколько секунд и снова включать на 2–3 секунды — так лед измельчится равномерно. В процессе колки льда придерживайте чашу или бутылку рукой. Блендер расколлет лед в крошку.

Не переполняйте чашу и бутылку — для лучшего результата смешивания в них должно оставаться свободное место. Не закладывайте ингредиентов выше максимального деления мерной шкалы. Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов.

Не заливайте в чашу и бутылку жидкость с температурой выше 60 °С. В противном случае они могут повредиться.

Всегда выключайте блендер перед снятием чаши или бутылки. Для этого переведите регулятор скорости в положение «0». Если вы закончили работу с блендером, отключите устройство от сети. Перед снятием чаши или бутылки обязательно дождитесь остановки мотора и ножей блендера.

Не включайте прибор с пустой чашей или бутылкой.

После активного использования блендера с твердыми ингредиентами чаша и бутылка могут стать матовыми. Это нормально и не является браком.

### **Советы для помола зерен кофе**

Для помола зерен кофе используйте блок ножей кофемолки — он имеет особую форму лезвий и подходит для помола и измельчения твердых ингредиентов. Не используйте для помола кофейных зерен блок ножей блендера, поскольку он предназначен для смешивания ингредиентов, а не для помола твердых продуктов.

Для достижения лучшего результата работайте в импульсном режиме — это позволит вам лучше контролировать степень помола зерен.

Если вы готовите кофе одним способом и при одинаковой степени помола, при первых использованиях засекайте точное время помола и в будущем совершайте помол по таймеру. Количество кофейных зерен, засыпаемых в чашу, можно контролировать кухонными весами.

Каждая степень помола подходит определенному способу приготовления кофе:

- грубый помол используется для заваривания в капельной кофеварке и френч-прессе;
- средний помол подходит для приготовления любых напитков и любыми способами;
- тонкий используется в кофеварках с фильтрами и гейзерных кофеварках;
- тонкий эспрессо применяется в рожковых кофеварках;
- порошкообразный подходит для турки.

При использовании чаши кофемолки, как правило, получается разномодальный помол. Это означает, что в помоле будут присутствовать как мелкие частички, так и крупные. Многие бариста говорят, что разномодальный помол лучше раскрывает вкус кофе, так как из частичек разного размера экстрагируются разные вещества и масла.

После 10–15 секунд помола частички кофе могут начать выделять масло, из-за чего они могут налипать на стенки чаши и не касаться ножей. После 15 секунд рекомендуется снять чашу и встряхнуть.

Не следует перемалывать кофе слишком долго (более 30 секунд). Молотый кофе может перегреться, и вкус кофе испортится. Одну порцию кофе суммарно не следует измельчать дольше 30 секунд.

### **Особенности смешивания в блендере и его отличие от измельчителя**

Измельчитель рубит (измельчает) продукты на кусочки. Блендер может измельчить продукты на очень мелкие кусочки, фактически в пюре. Это обусловлено разницей в конструкции этих приборов.

У *измельчителя* несколько ножей, они расположены по всей высоте чаши. Поскольку нож измельчителя вращается медленнее, получается не пюре, а рубленые кусочки. Степень измельчения определяется временем измельчения.

У *блендера* ножи расположены внизу чаши. Чтобы измельчить полную чашу продуктов, должна быть вертикальная циркуляция содержимого. Тогда ингредиенты, перемешиваясь, будут постепенно подаваться к ножу и равномерно измельчаться. Если циркуляции в чаше нет, то продукты будут измельчаться только около ножа. Для равномерного перемешивания содержимого обязательно добавляйте в чашу жидкость.

Острота ножей в блендерах отличается от остроты лезвий бритв и кухонных ножей. В блендерах ножи рубят продукты. Измельчение продукта в блендерах происходит из-за большой скорости вращения ножей и тупой кромки лезвия. Поэтому ножи блендеров не должны быть заточены до остроты кухонных ножей и бритвы — это не повлияет на эффективность смешивания. На эффективность работы блендера влияет форма ножей, их расположение в чаше, скорость вращения, а также форма чаши.

Дополнительно, чтобы консистенция приготавливаемого блюда была более однородной, рекомендуется:

- нарезать продукты мельче;
- положить в чашу небольшое количество ингредиентов.

### **Рецепты**

#### *Банановый коктейль*

Банан — 2 шт.

Молоко — 200 мл

Сливки — 200 мл

Сахар, ваниль — по вкусу

1. Очистите бананы от кожуры, нарежьте их на небольшие кусочки и положите в чашу блендера.
2. По желанию добавьте 1–2 ч. л. сахара. Также вы можете добавить ваниль по вкусу.
3. Установите крышку чаши. Поместите в крышку мерный колпачок.
4. Установите 1 или 2 скорость работы с помощью регулятора скорости. Блендер начнет смешивание.
5. Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и постепенно влейте в чашу молоко и сливки через отверстие в крышке чаши.
6. По достижении однообразной консистенции коктейля завершите смешивание, переведя регулятор скорости в положение «0».
7. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
8. Перелейте готовый коктейль в стаканы.



### *Ягодный смузи*

Черная смородина — 100 г  
Вишня без косточек — 100 г  
Клубника — 100 г  
Молоко — 300 мл

1. Положите в чашу блендера ягоды.
2. Установите крышку чаши. Поместите в крышку мерный колпачок.
3. Установите 1 или 2 скорость работы с помощью регулятора скорости. Блендер начнет смешивание.
4. Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и постепенно влейте в чашу молоко через отверстие в крышке чаши.
5. По достижении однообразной консистенции коктейля завершите смешивание, переведя регулятор скорости в положение «0».
6. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
7. Перелейте готовый смузи в стаканы.

### *Томатный фреш*

Томаты (небольшие) — 6–8 шт.

1. Томаты нарежьте на небольшие дольки.
2. Дольки 1–2 томатов выложите в чашу блендера. Не кладите в чашу сразу все нарезанные томаты — они могут застрять на ножах блендера, когда устройство начнет смешивание.
3. Установите крышку чаши. Поместите в крышку мерный колпачок.
4. Установите 1 или 2 скорость работы с помощью регулятора скорости. Блендер начнет смешивание.
5. Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и постепенно добавляйте оставшиеся дольки томатов через отверстие в крышке чаши.
6. По достижении однообразной консистенции коктейля завершите смешивание, переведя регулятор скорости в положение «0».
7. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
8. Перелейте готовый фреш в стаканы.

### *Соус из томатов и болгарского перца*

Томаты — 2 шт.  
Красный болгарский перец — 2 шт.  
Растительное масло — 2 ст. л.  
Чеснок — 1–2 зубчика  
Сахарная пудра — ½ ч. л.  
Соль — 1 ч. л.  
Уксус 3–4% — 10 мл  
Черный молотый перец — 1 щепотка  
Зелень — по желанию

1. Помойте перец и томаты. Вырежьте у овощей плодоножку, перцы очистите от семян.
2. Порежьте томаты и перцы на небольшие куски.
3. Очистите зубчики чеснока, затем пропустите их через пресс для чеснока или натрите на мелкой терке.
4. Выложите чеснок и часть нарезанных томатов в чашу блендера. Не кладите в чашу сразу все нарезанные томаты — они могут застрять на ножах блендера, когда устройство начнет смешивание.
5. Установите крышку чаши. Поместите в крышку мерный колпачок.
6. Установите 1 или 2 скорость работы с помощью регулятора скорости. Блендер начнет смешивание.
7. Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и постепенно добавляйте все оставшиеся ингредиенты через отверстие в крышке чаши.
8. По достижении однообразной консистенции коктейля завершите смешивание, переведя регулятор скорости в положение «0».
9. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
10. Перелейте готовый соус в другую емкость.

## Обслуживание, уход и хранение

Перед чисткой и обслуживанием блендера не забудьте отключить устройство от сети электропитания.

Все составные части блендера, кроме моторного блока и блоков ножей с уплотнительными кольцами, можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 60 °С.

Мойте чашу блендера, чашу кофемолки, бутылку, крышку чаши, мерный колпачок и блоки ножей сразу после использования блендера. Используйте для мытья моющее средство для посуды и неабразивную губку. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаш или бутылки. После очистки тщательно просушите все детали блендера.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы.

Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости — устройство может выйти из строя. Протирайте корпус устройства сухой или влажной тканью.

Для удаления остатков пищи из чаши налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства для посуды, установите чашу на моторный блок, закройте крышкой с установленным мерным колпачком и включите блендер на несколько секунд в импульсном режиме. После этого выключите блендер, снимите чашу и ополосните ее водой.

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать блендер на хранение, очистите блендер в соответствии с приведенными рекомендациями и тщательно высушите все составные части устройства.

## Устранение неполадок

### Блендер не включается

Возможная причина	Решение
Отсутствует напряжение в сети	Проверьте напряжение в сети
Неправильно установлена чаша блендера, чаша кофемолки или бутылка	Установите чашу блендера, чашу кофемолки или бутылку согласно инструкции, приведенной в главе «Подготовка к работе и использование»
Мотор перегрелся и сработал термостат	Подождите 40–60 минут, пока мотор остынет. После этого попробуйте включить блендер снова

### Повышенная вибрация и шум

Возможная причина	Решение
Устройство установлено на неровную или нетвердую поверхность	Установите блендер на ровную твердую поверхность. При измельчении льда чашу нужно придерживать, т.к. возникает большая вибрация

### Вытекает содержимое из дна чаши или горлышка бутылки

Возможная причина	Решение
Загрязнилось уплотнительное кольцо	Снимите чашу или бутылку с моторного блока, открутите блок ножей, снимите уплотнительное кольцо. Тщательно почистите и просушите уплотнительное кольцо, а затем вставьте его обратно в блок ножей
Износилось уплотнительное кольцо	Открутите блок ножей, тщательно почистите и просушите его, а затем вставьте новое уплотнительное кольцо

### Содержимое чаши выплескивается

Возможная причина	Решение
Слишком много содержимого	Уменьшите количество содержимого в чаше
Крышка чаши или мерный колпачок неплотно установлены	Установите крышку чаши и мерный колпачок согласно инструкции, приведенной в главе «Подготовка к работе и использование»



### Содержимое чаши или бутылки нагревается

Возможная причина	Решение
Слишком высокая начальная температура продуктов	Загружайте охлажденные или замороженные продукты и жидкости
Длительное время смешивания	Следите за процессом смешивания, выключайте блендер сразу по достижении нужной консистенции

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

### Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 350 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость чаши блендера: 1 л
5. Емкость чаши кофемолки: 90 мл
6. Емкость бутылки: 600 мл
7. Емкость мерного колпачка: 15 мл
8. Материал чаши блендера, чаши кофемолки и бутылки: пластик
9. Материал ножей: нержавеющая сталь
10. Скорость вращения ножей:
  - на первой скорости: 17300 об/мин ±15%
  - на второй скорости: 21100 об/мин ±15%
11. Длина шнура: 1,2 м
12. Размер устройства: 165 × 140 × 355 мм
13. Размер упаковки: 365 × 155 × 242 мм
14. Вес нетто: 1,6 кг
15. Вес брутто: 2,0 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Фошань Гэйлз Илектрикэл Эплаенс Текнолэджи Ко., Лтд. 6, Дуньян, 3 Роуд, Синьянь Индастри Зоун, Хуанань Айронваэр Индастри Бэйс, Даньцао, Наньхай, Фошань, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.



Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Выход из строя блендера вследствие попадания жидкостей в моторный блок, на разъем или шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем. После смешивания твердых ингредиентов пластиковые чаша блендера, чаша кофемолки или бутылка могут стать матовыми в той части, где смешивается или измельчается основная масса продуктов. Это нормально и не является браком.

Окрашивание чаши и других частей блендера, соприкасающихся с продуктами, является нормальным и не считается гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.

6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте блендер с пустой чашей или бутылкой. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий блендер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Аккуратно обращайтесь с блоками ножей. Вы можете пораниться.
12. Не снимайте крышку с чаши блендера во время работы, чтобы не допустить разбрызгивания содержимого чаши. Для добавления ингредиентов во время работы предназначено отверстие в крышке, закрываемое мерным колпачком.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Плотно прикручивайте блок ножей к чаше или бутылке, иначе жидкость может попасть в моторный блок, что может привести к поломке устройства.
15. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
18. Шнур блендера не должен висеть над горячей поверхностью. Располагайте шнур в таком положении, при котором он не будет мешать вашему свободному передвижению, иначе вы можете задеть шнур и перевернуть блендер.
19. Отключайте блендер от сети перед установкой или снятием деталей.
20. Перед снятием чаши или бутылки с моторного блока дождитесь полной остановки ножей.
21. Устанавливайте прибор вдали от греющих источников.
22. Используйте прибор по назначению. Не измельчайте в блендере непищевые продукты.
23. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
24. Если из корпуса устройства вытекает вода или иная жидкость, прибором пользоваться нельзя.



## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87