


**Я забочусь
О ТВОИХ
ВОЛОСАХ!**

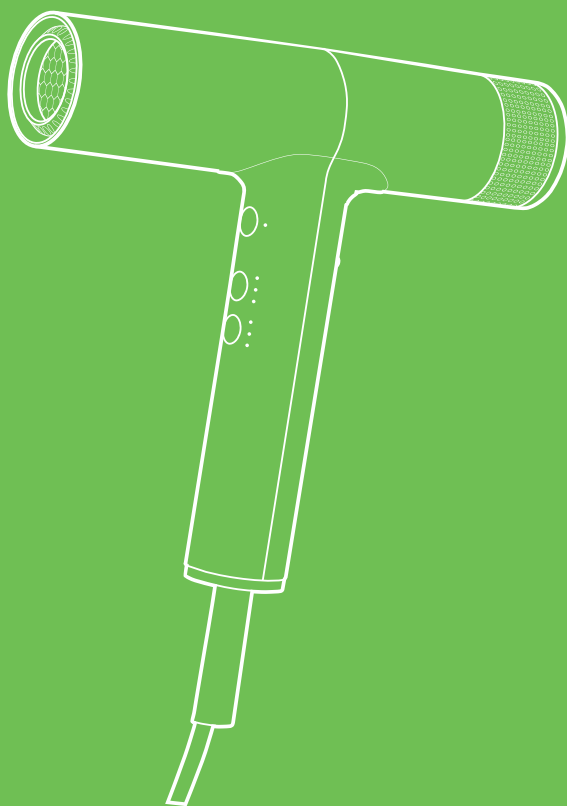

**Фен
КТ-3239**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

| | |
|--|----|
| Общие сведения..... | 4 |
| Комплектация | 5 |
| Устройство фена | 5 |
| Подготовка к работе и использование..... | 6 |
| Чистка и обслуживание фена | 7 |
| Уход и хранение..... | 8 |
| Устранение неполадок | 8 |
| Технические характеристики | 9 |
| Меры предосторожности..... | 10 |

Общие сведения

С помощью фена КТ-3239 вы сможете быстро высушить волосы и сделать красивую укладку. Фен выдает направленный поток воздуха, поэтому волосы с ним сушить просто и удобно.

КТ-3239 позволяет регулировать температуру и скорость потока воздуха. Вы можете установить холодный, теплый, горячий или очень горячий воздух, а также выбрать нужную скорость потока воздуха. У фена три скорости работы. Отдельная кнопка «Холодный воздух» позволяет в любой момент включить холодный воздух из любого температурного режима. Кнопка фиксируется, поэтому вам не придется ее удерживать.

Корпус фена выполнен из пластика, эргономичная ручка фена удобно лежит в руке. Для укладки волос в комплекте к фену идут две насадки. *Насадка-концентратор* направляет поток воздуха именно на прядь волос, позволяя ей высохнуть намного быстрее, это облегчает процесс укладки. *Насадка-диффузор* во время сушки фиксирует волосы и помогает формировать локоны. Волосы не разлетаются, а поток воздуха при этом распределяется, равномерно и бережно высушивая и придавая объем волосам. Благодаря естественным вихрям, создаваемым диффузором вы сможете уложить волосы не травмируя их.

Функция ионизации в данной модели снимает накопленное статическое электричество и разбивает влагу на маленькие частицы, которые легче и быстрее впитываются в стержни волос. Благодаря этой функции волосы становятся более гибкими, ухоженными и послушными.

В данной модели фена используется технология Oxy-Active, которая позволяет дольше сохранять цвет окрашенных волос, а также придает блеск волосам благодаря воздействию активного кислорода, выделяемого феном. Активный кислород очищает кожу головы, поскольку обладает антибактериальным и противогрибковым действием. Он также насыщает кожу головы кислородом, который способствует росту волос.


Фен оснащен бесщеточным мотором BLDC (brushless DC electric motor). Преимущества данного вида мотора перед коллекторными щеточными моторами: большой срок службы, высокая надежность из-за отсутствия скользящих элементов (щеток), отсутствие узлов требующих частого обслуживания и высокая перегрузочная способность.

Функция самоочистки позволяет без лишних усилий очищать устройство, а также обеспечивает ему более долгий срок эксплуатации. Уровень шума в данной модели ниже, чем у большинства других моделей, а также звук мотора звучит менее раздражающе. Функция памяти настроек позволит включать устройство с выставленными ранее настройками, так вам не придется каждый раз заново выставлять удобные настройки.

Комплектация


1. Фен с сеткой, фильтром и крышкой — 1 шт.
 2. Насадка-концентратор — 1 шт.
 3. Насадка-диффузор — 1 шт.
 4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 5. Коллекционный магнит — 1 шт.*
- *опционально

Устройство фена

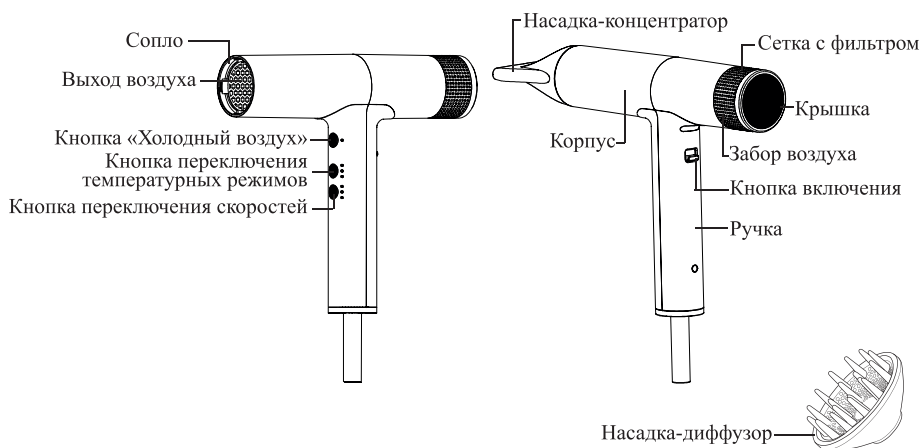

Положения кнопок


Кнопка включения:



Кнопка «Холодный воздух»:

Одно нажатие — включен холодный воздух, кнопка зафиксирована, индикатор горит.

Повторное нажатие — холодный воздух выключен, кнопка не зафиксирована, индикатор погас.






Кнопка переключения температурных режимов:

Горит 1 индикатор — теплый воздух.

Горит 2 индикатора — горячий воздух.

Горит 3 индикатора — очень горячий воздух.



Кнопка переключения скоростей:

Горит 1 индикатор — первая скорость.

Горит 2 индикатора — вторая скорость.

Горит 3 индикатора — третья скорость.



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте фен, удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус прибора мягкой сухой тканью.

Примечание. Не рекомендуется использовать фен в ванной комнате и местах с повышенной влажностью. Не допускайте попадание жидкостей внутрь прибора и органы управления!

Использование

1. Убедитесь, что кнопка включения находится в положении «Выключен». Если вы подключите фен к сети, когда кнопка будет в положении «Включен» или «Блокировка», то фен сразу начнет работу. Будьте аккуратны и не уроните устройство.
2. Подключите фен к сети.
3. При необходимости установите насадку-концентратор или насадку-диффузор для создания нужной укладки. Чтобы установить насадку, вставьте ее в сопло фена до упора и поверните по часовой стрелке для фиксации.
4. Переведите кнопку включения в положение «Включен». При первом включении устройство начнет работу на первой скорости в режиме теплого воздуха. При последующих включениях устройство будет сразу включать последние установленные настройки скорости и температурных режимов, так как прибор имеет функцию памяти настроек.

Примечание. Функция ионизации автоматическая и запускается сразу при включении устройства. Ионы благотворно воздействуют на волосы и кожу головы.

5. Кнопкой переключения температурных режимов установите желаемую температуру воздуха (теплая, горячая или очень горячая). Температурные режимы можно регулировать во время использования в любой момент.
6. При желании можно изменить скорость потока воздуха, нажав на кнопку переключения скоростей. Каждое нажатие увеличивает скорость на одну позицию. После достижения максимальной скорости каждое нажатие уменьшает скорость на одну позицию. У устройства 3 скорости работы.
7. При любом установленном температурном режиме можно включить холодный воздух, нажав кнопку «Холодный воздух». Удерживать кнопку, как во многих моделях, не нужно, так как она фиксируется. Повторное нажатие кнопки возвращает ранее установленный температурный режим.
8. После установки всех настроек переведите кнопку включения в положение «Блокировка». Так при случайном нажатии на кнопки во время использования вы не переключите установленные настройки сушки волос. Для смены настроек переведите кнопку включения обратно в положение «Включен».
9. При завершении переведите кнопку включения в положение «Выключен». Устройство автоматически включит на пару секунд холодный воздух, а затем выключится. Не пугайтесь, что устройство отключается не сразу — эта функция охлаждает внутренние детали и помогает избежать перегрева фена.


Примечание. При использовании прибора не закрывайте отверстия забора воздуха на сетке и следите за тем, чтобы волосы не попали в них.

Чистка и обслуживание фена

Протирайте корпус только сухой тканью. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости и не допускайте попадание воды в органы управления и внутрь фена.

Своевременно чистите сетку и фильтр. Для этого поверните крышку против часовой стрелки и снимите ее. Снимите сетку, потянув в сторону от устройства. При помощи сухой ткани удалите волосы и пыль с сетки и фильтра. Затем запустите функцию самоочистки. Для этого подключите фен к сети. Не включая фен, нажмите на кнопку «Холодный воздух» и удерживайте ее, пока фен не начнет работать на выдув. Эта функция позволяет продуть пыль, скопившуюся в фильтре.

Затем установите сетку и крышку обратно. Крышку поверните по часовой стрелке до фиксации.

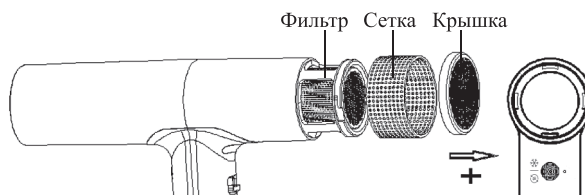

Уход и хранение

Храните фен в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. При длительном хранении уберите устройство в коробку или пакет для защиты от грязи и пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикация не горит

| Возможная причина | Решение |
|---|--|
| Нет напряжения в сети | Проверьте наличие напряжения в сети |
| Фен перегрелся, сработала защита от перегрева | Отключите фен от сети. Убедитесь, что ничто не мешает доступу воздуха в отверстия забора воздуха. Подождите 1–3 часа, пока фен полностью остынет, попробуйте включить устройство снова |
| Кнопка включения находится в положении «Выключен» | Фен начнет работу только после установки кнопки включения в положение «Включен» |

Волосы попали в воздухозаборные отверстия

| Возможная причина | Решение |
|--|--|
| Воздухозаборные отверстия поднесены слишком близко к волосам | Выключите фен и отключите от сети, аккуратно достаньте волосы из воздухозаборных отверстий. При необходимости снимите крышку и сетку, удалите волосы из корпуса фена |

Если возникла какая-нибудь неисправность, устройство выключится и подаст сообщение об ошибке звуковым или световым сигналом. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

| Код ошибки | Возможная причина | Решение |
|--|---|--|
| Медленно мигает первый индикатор | Скачок напряжения | Выключите устройство и проверьте напряжение в сети |
| Медленно мигает второй индикатор | Проблемы с нагревательным элементом | Обратитесь в сервисный центр |
| Медленно мигают первый и второй индикаторы | Сработала защита программного обеспечения | Обратитесь в сервисный центр |
| Медленно мигают первые три индикатора | Повышенное напряжение в сети, на которое устройство не рассчитано | Подключайте устройство к сети с напряжением, указанным в его характеристиках |

| | | |
|--|---|--|
| Медленно мигают первые 4 индикатора | Пониженное напряжение в сети, на которое устройство не рассчитано | Подключайте устройство к сети с напряжением, указанным в его характеристиках |
| Медленно мигают 5 индикаторов | Защита от блокировки двигателя | Выключите устройство и попробуйте включить через час |
| Медленно мигают все 6 индикаторов | Потеря фазы | Попробуйте подключить устройство к другой сети |
| Медленно мигают первый, третий и пятый индикатор | Неизвестная ошибка | Обратитесь в сервисный центр |

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1700–2000 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Количество температурных режимов: 4
5. Тип электродвигателя: бесщеточный мотор постоянного тока (BLDC-motor)
6. Количество скоростей: 3
7. Длина шнура: 1,6 м
8. Размер устройства: 200 × 45 × 190 мм
9. Размер упаковки: 310 × 286 × 86 мм
10. Вес нетто: 0,6 кг
11. Вес брутто: 0,9 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Нинбо Ряца Илектрикэл Ко., Лтд. Каньси Индастриэл Зоун, Каньдунь Стрит, Цыси, Нинбо, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.



Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя фена вследствие попадания жидкостей внутрь устройства, на разъем, шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответствен-

- ных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
 9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
 10. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
 11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
 12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
 13. Храните устройство в недоступных детям местах.
 14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
 15. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
 16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
 17. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
 18. Не используйте устройство в местах с повышенной влажностью.
 19. Не блокируйте воздухозаборные отверстия фена. Если они забиты, перед включением снимите крышку и сетку и включите функцию самоочистки.



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87