

**Не мешай,  
я мешаю!**



**Блендер  
КТ-1358**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

|  |    |
|--|----|
| Общие сведения.....                      | 4  |
| Комплектация .....                       | 4  |
| Устройство блендера.....                 | 5  |
| Подготовка к работе и использование..... | 5  |
| Обслуживание, уход и хранение.....       | 8  |
| Устранение неполадок .....               | 9  |
| Технические характеристики .....         | 10 |
| Меры предосторожности.....               | 10 |

## Общие сведения

Блендер Kitfort КТ-1358 предназначен для приготовления пюре, взбивания и смешивания. Прибор идеально подходит для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, молочных коктейлей, супов-пюре, соусов и детского питания. Блендер имеет 2 скорости и импульсный режим с повышенной скоростью вращений лезвий.

Блендер оснащен вместительной стеклянной чашей с мерной шкалой объемом 1,5 литра, в крышке которой есть отверстие, закрываемое колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Колпачок отверстия для пополнения может использоваться как мерный стакан. Управление прибором осуществляется механическим переключателем скорости.

Для обеспечения безопасности блендер может работать только с установленной чашей. Если чаша установлена неправильно, мотор не включится.

Резиновые ножи с присосками обеспечивают прочную фиксацию блендера на столе что дополнительно снижает вибрации и уровень шума при работе.

Блендер оснащен надежным двигателем мощностью 1250 Вт, рассчитанным на длительный срок эксплуатации. Ножи блендера выполнены из нержавеющей стали и обеспечивают долгий срок службы. На дне корпуса предусмотрено место для хранения шнура.

В чаше блендера предусмотрен удобный разборный механизм блока ножей, что предоставляет возможность чистки блока ножей. В комплекте предоставляется запасное уплотнительное кольцо для блока ножей.

## Комплектация


1. Моторный блок — 1 шт.
2. Чаша блендера с блоком лезвий — 1 шт.
3. Крышка чаши с колпачком — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Гарантийный талон — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\* опционально.

## Устройство блендера



- 1 — Колпачок
- 2 — Крышка чаши
- 3 — Чаша
- 4 — Уплотнительное кольцо
- 5 — Блок ножей
- 6 — Стопорное кольцо
- 7 — Моторный блок
- 8 — Ручка выбора режима

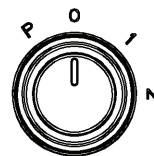

- Режимы:
- 0 — выключено
  - 1 — минимальная скорость работы
  - 2 — средняя скорость работы
  - P — импульсный режим (максимальная скорость работы)

В импульсном режиме блендер работает, пока вы держите ручку. Если ее отпустить, она автоматически вернется в положение «0» (выключено). Скорость вращения лезвий в импульсном режиме соответствует максимальной скорости.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Распакуйте блендер и удалите весь упаковочный материал.

Перед первым применением или после длительного хранения вымойте все части прибора, кроме моторного блока, и высушите их. Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тканью и тщательно высушите.


Установите на устойчивую ровную горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 15 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола.

### Использование

Перед началом работы откройте крышку и положите в чашу ингредиенты. Плотнo закройте чашу крышкой.

Вставьте колпачок в отверстие для подачи продуктов в крышке. Зафиксируйте его повернув против часовой стрелки. Убедитесь, что колпачок установлен плотно в отверстие на крышке чаши.



Установите чашу на моторный блок. При этом, ручка чаши должна находиться над значком . Для фиксации чаши поверните ее по часовой стрелке и она плотно войдет в пазы на моторном блоке.

Проверьте, что переключатель режимов находится в положении «0», если на блендере выбрана скорость, поверните ручку в положение «0». Подключите блендер к сети электропитания.

Включите нужный режим. Во время смешивания большого количества продуктов, или особо твердых продуктов, рекомендуется придерживать чашу рукой положив руку на крышку чаши. Во время работы блендера рекомендуется находиться рядом и следить за работой блендера.

### Окончание работы

После завершения работы, поверните ручку режимов в положение «0». Отключите блендер от сети электропитания. Снимите чашу с моторного блока повернув ее против часовой стрелки. Перед розливом снимите крышку с чаши.

### Импульсный режим

Включайте импульсный режим повернув ручку выбора режима в положение «P» и выключайте возвращая ее в положение «0». Если в импульсном режиме отпустить ручку, то она автоматически вернется в положение «0».

Не работайте с импульсным режимом дольше 2 минут. После использования импульсного режима в течение 2 минут сделайте перерыв 3–5 минут.

Используйте импульсный режим кратковременными интервалами по 3–5 секунд, делая паузу между включениями в 5–10 секунд. Это поможет достичь максимальной эффективности работы и снизить нагрузку на мотор и чашу с лезвиями.

Для колки кубиков льда используйте импульсный режим кратковременными интервалами 1–3 секунды с перерывами 1–2 секунды. Куски льда не должны превышать размер 2×2×2 см. Не загружайте более 10 кусков льда одновременно. Лучше приготовить одну порцию льда, а затем загрузить следующую.

### Чистка блока ножей

Во избежание протекания чаши и увеличения срока службы блендера рекомендуется регулярно промывать блок ножей и уплотнительное кольцо блока ножей от попавших туда продуктов и жидкости.

1. Переверните чашу дном вверх.
2. Поверните стопорное кольцо в положение UNLOCK приложив незначительное усилие. Как указано на рисунке.
3. Извлеките блок ножей и уплотнительное кольцо.



4. Тщательно промойте, протрите и просушите блок ножей и уплотнительное кольцо. Также, прочистите место крепления блока ножей и протрите посадочное место уплотнительного кольца на чаше.

5. Соберите в обратном порядке.

В комплекте присутствует дополнительное уплотнительное кольцо, которое можно использовать в случае порчи или утери основного.

**Примечание.** При установке блока ножей следите, чтобы четыре выступа были направлены наружу, а не внутрь чаши. Если установить блок ножей неправильно, то жидкость протечет на корпус блендера и повредит мотор.

### **Советы и ограничения**

Не превышайте максимальное время непрерывной работы в 2 минуты. После 2 минут работы или после 10 последовательных включений блендеру надо дать остыть в течение не менее 10 минут.

Всегда выключайте блендер перед снятием чаши. После выключения блендера всегда дожидайтесь полной остановки лезвий и только потом снимайте чашу или извлекайте содержимое.

Во время смешивания можно добавлять дополнительные ингредиенты или специи не снимая крышку блендера. Для этого остановите смешивание, повернув ручку выбора режимов в положение «0». Затем извлеките колпачок из крышки чаши повернув его по часовой стрелке. После добавления дополнительных ингредиентов вставьте колпачок в крышку чаши и зафиксируйте повернув против часовой стрелки. Продолжите смешивание.

Не включайте прибор с пустой чашей.

Не переполняйте чашу. В чаше должно оставаться свободное место. Не закладывайте ингредиенты выше уровня максимального деления мерной шкалы. Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов.

Не заливайте в чашу жидкость с температурой выше 60 °С.

Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов к ним лучше добавить некоторое количество жидкости. Если по рецепту ингредиенты должны быть смешаны с жидкостью, рекомендуется добавить ее в чашу вместе с ними.

Не рекомендуется смешивать ингредиенты объемом менее 0,4 л.

Для смешивания мягких продуктов (например, арбуз, зеленые овощи и т. д.), используйте минимальную скорость работы. Для твердых продуктов (как морковь, зеленые яблоки) используйте максимальную скорость.

Возможен небольшой нагрев содержимого чаши во время смешивания. Это связано с вязкостью смешиваемых продуктов и силой трения возникающей между ножами блендера и смешиваемыми продуктами. Для приготовления молочных коктейлей, смузи и остальных блюд подаваемых в охлажденном виде, рекомендуется использовать заранее охлажденные продукты и ближе к концу приготовления добавлять туда немного колотого льда. Также, чтобы избежать излишнего нагрева, рекомендуется следить за процессом смешивания и измельчения и сразу по достижении необходимой консистенции прерывать смешивание.



## Рецепты

### *Фруктовый коктейль*

Очистите от кожуры 2 банана и порежьте на кусочки. Очистите от кожуры и сердцевинки среднего размера яблоко, порежьте на четвертинки. Положите все ингредиенты в чашу, добавьте 2 столовые ложки с горкой замороженных ягод и сок 1 лимона.

Включите блендер на малую скорость, выньте из крышки чаши колпачок и, пока идет приготовление, медленно влейте в чашу через отверстие в крышке 0,5 л холодного нежирного молока. По истечении 2 минут выключите блендер. Коктейль готов. Его рекомендуется подавать сразу же после приготовления.

### *Картофельное пюре*

Положите в чашу 400 г вареного очищенного картофеля, порезанного кусками, добавьте 20 г растительного масла. При желании можно добавить немного молока. Включите блендер на среднюю скорость и готовьте пюре 30–40 секунд.

### *Размолотые сухари для панировки*

Положите в чашу 1–2 сухаря, разломленных на некрупные кусочки. Измельчайте на средней скорости около минуты.

### *Восстановленное молоко*

Налейте в чашу 250 мл воды и положите 10 г молочного порошка. Включите среднюю скорость и перемешивайте в течение 20 секунд.

## Обслуживание, уход и хранение

Перед обслуживанием блендера не забудьте отключить его от сети электропитания. Мойте чашу блендера сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши и на блоке ножей.

Для удаления остатков пищи с ножей и из чаши, налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства, установите чашу на блендер, накройте его крышкой и включите несколько раз импульсный режим. Дождитесь остановки лезвий, снимите чашу и слейте содержимое. Затем ополосните чашу водой.

Крышку чаши с уплотнителями, можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 60 °С.

Чашу блендера и блок ножей не следует мыть в посудомоечной машине.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. После мытья вытрите лезвия насухо.

Будьте осторожны при мытье лезвий, не пораньтесь, лезвия острые.

Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тканью. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Если в моторный блок попала вода, хорошо просушите его перед включением.

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.



## Устранение неполадок

### Блендер не включается

| Возможная причина             | Решение   |
|-------------------------------|---|
| Неправильно установлена чаша  | Снимите чашу с моторного блока и установите согласно инструкции |
| Отсутствует напряжение в сети | Проверьте напряжение в сети                                     |
| Перегрев мотора               | Отключите блендер от сети и дайте ему остыть не менее 30 минут  |

### Вытекает содержимое из дна чаши

| Возможная причина                  | Решение  |
|------------------------------------|--|
| Загрязнилось уплотнительное кольцо | Разберите ножевой блок, тщательно почистите, просушите и соберите  |
| Износилось уплотнительное кольцо   | Разберите ножевой блок, тщательно почистите, просушите, замените уплотнительное кольцо и соберите дно чаши |
| Плохо затянуто стопорное кольцо    | Разберите ножевой блок, тщательно почистите, просушите, соберите, затянув стопорное кольцо плотнее         |

### Содержимое чаши выплескивается

| Возможная причина                           | Решение  |
|---|--|
| Слишком много содержимого                   | Уменьшите количество содержимого в чаше или уменьшите скорость           |
| Неплотно вставлена крышка чаши или колпачок | Установите плотно крышку чаши, надавив на нее сверху. Вставьте колпачок. |

### Содержимое нагревается

| Возможная причина               | Решение   |
|---------------------------------|---|
| Начальная температура продуктов | Загружайте охлажденные или замороженные продукты и жидкости                                   |
| Время смешивания                | Проконтролируйте время смешивания, выключайте блендер сразу по достижении нужной консистенции |



## Технические характеристики

1. Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1250 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Количество скоростей: 2 + импульсный режим
5. Максимальная скорость вращения лезвий: 21000 об/мин  $\pm 15\%$
6. Рабочая емкость чаши блендера: 1,5 л
7. Материал чаши блендера: стекло
8. Материал лезвий: нержавеющая сталь
9. Материал корпуса: нержавеющая сталь, пластик
10. Размер устройства: 202 × 198 × 425 мм
11. Размер упаковки: 225 × 210 × 445 мм
12. Вес нетто: 3,9 кг
13. Вес брутто: 4,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Фошань Шуньдэ Хоумблендер Илектрикэл Мфг. Ко., Лтд. 202, Билдинг 11, Феиз 3, Тяньфулай Интэнэншил Индастриэл Парк, Жунли, Жунгуй, Шуньдэ, Фошань, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте блендер с пустой чашей. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий блендер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Лезвия острые. Не порежьтесь.
12. Перед заменой принадлежностей или дополнительных деталей, которые движутся во время работы, необходимо выключить устройство и отключить его от сети электропитания. После выключения дождитесь полной остановки лезвий.
13. Устанавливайте блендер только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.



## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87