

**Всё
начинается
с кофе!**



**Кофеварка
КТ-795**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство кофеварки.....	5
Подготовка к работе и использование.....	7
Чистка и обслуживание	10
Уход и хранение.....	11
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	12
Меры предосторожности.....	13

Общие сведения

Капельная кофеварка КТ-795 готовит ароматный черный кофе из молотого кофе одним нажатием кнопки.

В кофеварке вода доводится до температуры 80–90 °С, после чего медленно поступает в фильтр с молотым кофе. Многоразовый фильтр позволяет заваривать кофе неограниченное количество раз. Пройдя через него, вода попадает в термокружку, которая сохранит тепло вашего кофе. Термокружка выполнена из пластика и нержавеющей стали с силиконовой вставкой, которая не дает вам обжечься или выронить из рук термокружку. А крышка термокружки позволяет пить кофе на ходу, благодаря удобной форме отверстия для питья, которое можно закрывать, например, при ходьбе.

Компактная кофеварка КТ-795 экономит место на кухне и рассчитана на приготовление кофе за 1 раз на 1–3 чашки. Многоразовый фильтр вмещает 15 грамм молотого кофе. А в резервуаре для воды есть специальные отметки 240, 300 и 420 мл, которые помогают налить необходимый объем воды для приготовления кофе.


Кофеварка КТ-795 оборудована дисплеем, который показывает текущее время и заданные настройки. Данная кофеварка поддерживает функцию отложенного старта, которая позволяет задать нужное время приготовления кофе. Вам больше не придется вставать утром пораньше, чтобы успеть приготовить себе свежий кофе. Также кофеварка оснащена прорезиненными ножками, которые предотвращают скольжение по столу. Кофеварка предназначена для приготовления кофе в домашних условиях или в офисе.

Комплектация


1. Кофеварка — 1 шт.
2. Воронка — 1 шт.
3. Фильтр — 1 шт.
4. Термокружка с силиконовой вставкой — 1 шт.
5. Крышка термокружки с клапаном и уплотнительным кольцом — 1 шт.
6. Мерная ложка — 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
8. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство кофеварки

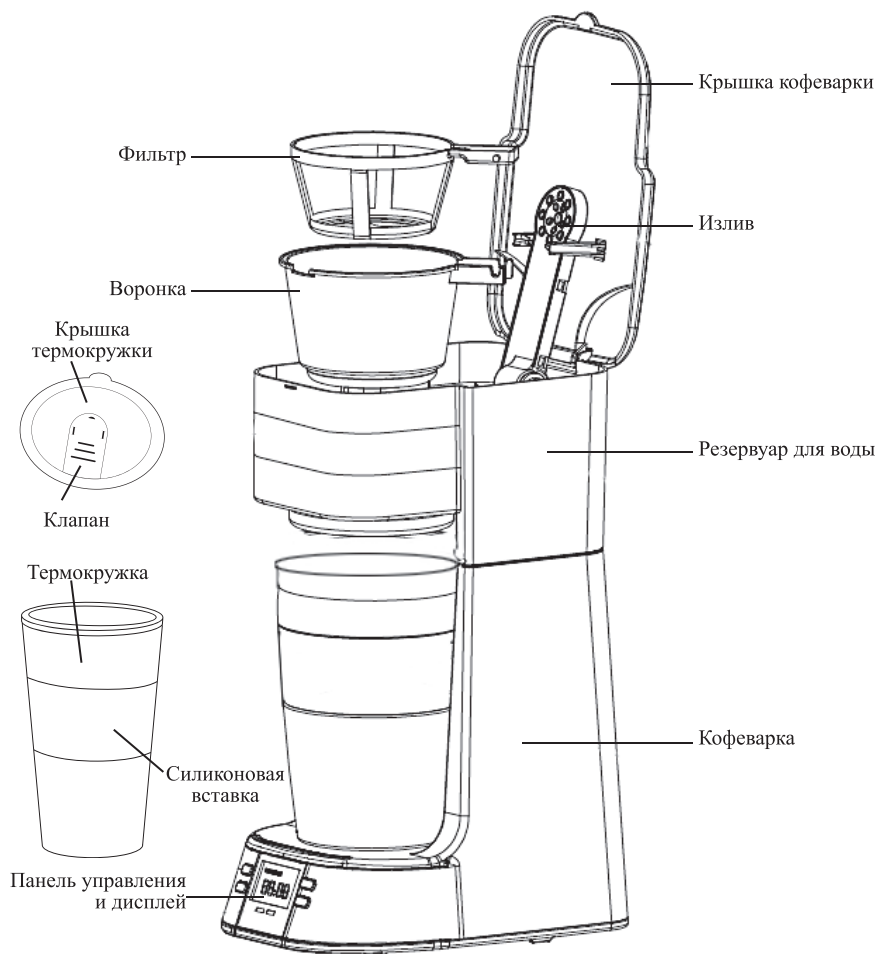

Панель управления

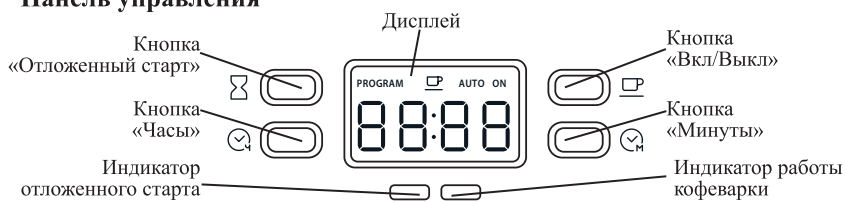

Индикатор отложенного старта горит зеленым цветом, если установлен отложенный старт.

Индикатор работы кофеварки мигает красным цветом, если кофеварка готовит кофе.


При подключении кофеварки к электросети, загорается дисплей. На дисплее по умолчанию мигает время 12:00. После настройки текущего времени время отображается на дисплее непрерывно.

Кнопки «Часы» и «Минуты» настраивают текущее время, а также время начала приготовления кофе при отложенном старте. Настроить текущее время невозможно, если кофеварка готовит кофе или установлен отложенный старт.

Для настройки времени начала приготовления кофе нажмите на кнопку **«Отложенный старт»**. Во время настройки и при просмотре времени отложенного старта на дисплее отображается надпись "PROGRAM". После установки времени отложенного старта на дисплее загорается текущее время и надпись «AUTO», горит индикатор отложенного старта. Настройка отложенного старта доступна только после того, как будет выставлено текущее время. При первой настройке отложенного старта по умолчанию предлагается время 12:00. При повторной настройке отложенного старта предлагаются последние настройки времени, которые можно использовать или изменить.

Кнопка «Вкл/Выкл» запускает и останавливает приготовление кофе. При нажатии на кнопку «Вкл/Выкл» кофеварка начинает работать, индикатор работы кофеварки мигает, а на дисплее отображается значок чашки и надпись «ON». После завершения приготовления кофе на дисплее будет показываться только текущее время, индикатор погаснет.

Принцип работы капельной кофеварки

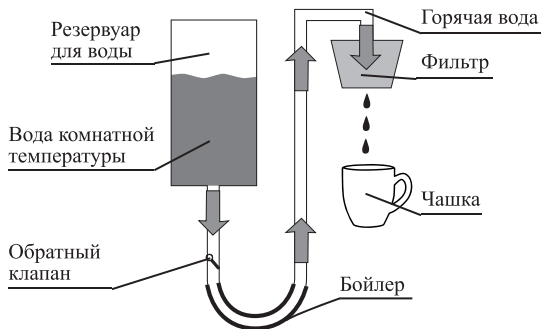

Вода комнатной температуры из резервуара под собственным весом поступает в бойлер. В бойлере вода нагревается до температуры 100 °C и закипает. Образующийся пар создает давление, под которым порция воды, находящаяся в трубке, смешивается с кипящей водой и выталкивается, перетекая в фильтр. Обратным образом в резервуар нагретая вода не попадает, т.к. в трубке между резервуаром и бойлером расположен обратный клапан. После того как порция воды попала в фильтр, в бойлере падает давление, открывается обратный клапан, и новая порция воды попадает в бойлер, цикл повторяется. Таким образом, вода медленно (по каплям) протекает через фильтр с кофе и попадает в чашку. Когда вся вода нагреется и протечет через фильтр, кофе будет готов.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Удалите все упаковочные материалы. Установите кофеварку на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность. По бокам и сзади кофеварки должно оставаться минимум 10 см свободного пространства. Сверху кофеварки должно быть свободное пространство, чтобы вы могли засыпать кофе и наполнить резервуар для воды из графина или чайника.

Перед первым использованием следует промыть кофеварку:

1. Фильтр оставьте пустым.
2. Наполните резервуар для воды до отметки «420 ml». Используйте чистую воду комнатной температуры.

Примечание. Наливайте воду медленно и аккуратно. Не наливайте воды больше, чем максимально допустимый уровень, отмеченный внутри резервуара для воды.


3. Закройте крышку кофеварки и установите термокружку без крышки под фильтр с воронкой.
4. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» — индикатор работы кофеварки замигает, кофеварка начнет работать.
5. По окончании пролива слейте горячую воду из термокружки.
6. Повторите действия, описанные в 1–5 пунктах еще 2–3 раза.
7. Кофеварка готова к эксплуатации.

Использование

1. Откройте крышку кофеварки и залейте чистую воду комнатной температуры в резервуар для воды. Не превышайте максимальный уровень 420 мл и следите, чтобы вода не попала на панель управления.

Примечание. Не заливайте в резервуар горячую воду или другие жидкости. Использование горячей воды приведет к тому, что вода будет быстрее поступать к фильтру, что приведет к переполнению фильтра и вытеканию кофейного жмыха за пределы фильтра и воронки. Также кофе будет завариваться при неправильной температуре, и вкус напитка будет испорчен. Использование других жидкостей может привести к образованию осадка в бойлере и выходу кофеварки из строя.

2. Установите воронку в кофеварку до упора так, чтобы выступающая часть воронки была направлена в правый верхний угол. Установите фильтр в воронку так, чтобы выступ на фильтре был направлен в правый верхний угол и совпадал с выступом воронки. Убедитесь, что все установлено правильно.

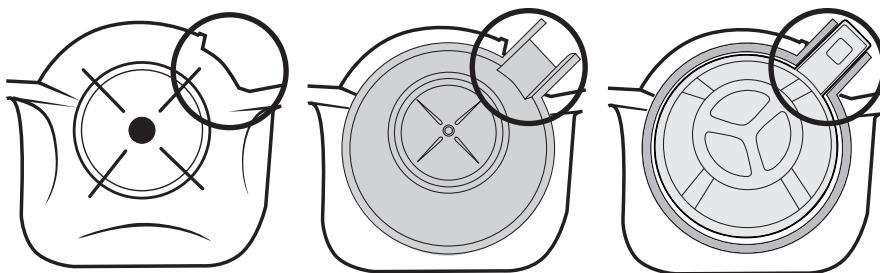



3. Добавьте желаемое количество молотого кофе в фильтр. Не превышайте отметку «МАХ» внутри фильтра. После этого закройте крышку. Если крышка закрывается не до конца, значит, вы неправильно установили воронку или фильтр.
4. Поставьте пустую термocupку без крышки на подставку.
5. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Индикатор работы кофеварки начнет мигать, на дисплее отобразится значок чашки и надпись «ON». Кофеварка начнет приготовление кофе. Процесс приготовления кофе занимает около 5 минут.
6. Чтобы остановить приготовление кофе, нажмите еще раз на кнопку «Вкл/Выкл», или дождитесь, пока кофеварка использует всю воду для приготовления кофе. Когда процесс приготовления кофе завершится, индикатор погаснет, а на дисплее будет отображаться текущее время.
Примечание. Подача кофе в термocupку прекращается не сразу. Необходимо подождать около минуты, чтобы остатки кофе стекли из фильтра с кофейной гущей.
7. После приготовления напитка достаньте фильтр вместе с воронкой, взявшись за выступающую часть воронки. Учитывайте, что из воронки могут капать остатки кофе. Выньте фильтр из воронки, вытряхните кофейный жмых и промойте фильтр и воронку теплой водой и мягкой губкой с использованием средства для мытья посуды.
Внимание! Будьте осторожны, кофейный жмых, фильтр и воронка могут быть очень горячими. Не обожгитесь.
8. Для полного отключения кофеварки отсоедините ее от сети электропитания.

Настройка времени на дисплее

1. Подключите кофеварку к электросети.
2. Нажимайте сначала на кнопку «Часы» до тех пор, пока на экране не отобразится нужное значение.
3. Установите время в минутах при помощи кнопки «Минуты».

Примечание. Допускается как удержание одной из кнопок для быстрого изменения, так и однократные нажатия для медленного переключения значений. Выполнять настройку текущего времени невозможно, если включен отложенный старт или кофеварка готовит кофе.

Настройка режима «Отложенный старт»

1. Для настройки отложенного старта текущее время должно быть установлено. Нажмите на кнопку «Отложенный старт».
2. Установите желаемое время начала приготовления кофе аналогично настройке времени на дисплее кнопками «Часы» и «Минуты».
3. Подождите около 5 секунд. Теперь отложенный старт установлен, на дисплее отображается текущее время, надпись «AUTO» и горит индикатор отложенного старта. Не забудьте добавить воду в резервуар и молотый кофе в фильтр.
4. Для просмотра установленного времени отложенного старта нажмите один раз на кнопку «Отложенный старт» — на дисплее отобразится установленное время, а через 5 секунд снова будет показываться текущее время.
5. Когда наступит время отложенного старта, кофеварка начнет работать, а на

- дисплее отобразится надпись «ON», значок чашки и будет мигать индикатор работы кофеварки.
- По завершении приготовления кофе на дисплее отображается только текущее время.
 - Чтобы изменить установленное время отложенного старта нажмите и удерживайте кнопку «Отложенный старт» около 5 секунд, кнопками «Часы» и «Минуты» установите другое время. Через 5 секунд другое время отложенного старта будет установлено.
 - Для сброса настроек отложенного старта нажмите и удерживайте кнопку «Отложенный старт» около 5 секунд. Через 5 секунд отложенный старт будет отключен. После сброса индикатор отложенного старта не будет гореть.

Советы и рекомендации

Кофе рекомендуется употреблять сразу после приготовления.

Не превышайте максимальный уровень кофе, отмеченный внутри фильтра. В случае если вы пересыпали молотый кофе, кофе может перелиться через край фильтра и попасть в резервуар и внутренние полости кофеварки.

Не используйте слишком мелкий помол. Чем мельче помол, тем дольше вода просачивается через фильтр, и тем меньше следует закладывать заварки в фильтр. Если вода не будет успевать просачиваться через фильтр, он переполнится, и кофе перельется через край. Лучшим помолом для капельной кофеварки является средний или грубый помол. Размер крупинок кофе должен быть примерно 1 мм.

Для получения ароматного кофе рекомендуется перемалывать кофейные зерна непосредственно перед завариванием.

Для приготовления более или менее крепкого черного кофе подбирайте правильное соотношение молотого кофе и воды — для более крепкого кофе налейте небольшое количество воды в резервуар и добавьте максимальное количество молотого кофе, при этом не превышая отметки «MAX».

Храните молотый кофе и зерновой кофе в хорошо закрытой емкости вдали от солнечного света для лучшей сохранности вкуса и аромата.

Не переполняйте резервуар для воды. Если налить воды выше отметки максимального уровня, лишняя вода выльется через переливное отверстие, расположенное на задней стенке кофеварки.

Передвигайте кофеварку с заполненным резервуаром осторожно, так как вода может вылиться через переливное отверстие.

Не разогревайте кофе в термокружке в микроволновой печи, т.к. она содержит металлические элементы.

Перед приготовлением второй порции кофе сделайте небольшой перерыв, чтобы кофеварка остыла, удалите кофейный жмых и промойте фильтр. Не вытряхивайте и не сливайте кофейный жмых в раковину.

После приготовления кофе остатки воды из фильтра некоторое время будут продолжать стекать в термокружку.

Не заливайте в резервуар теплую или горячую воду, т.к. это может привести к переполнению фильтра в процессе варки: теплая вода быстрее нагревается и поэтому быстрее подается в фильтр. Заливайте в резервуар только чистую воду комнатной температуры.



Не включайте кофеварку без установленных фильтра и воронки — кофеварка может выйти из строя.

Не открывайте крышку кофеварки во время приготовления кофе — горячий пар и вода могут вызвать ожоги.

Вы также можете использовать любые другие кружки, подходящие по размеру и объему. Не используйте кружку объемом меньше, чем количество воды в резервуаре.

Отключайте кофеварку от сети, если не пользуетесь ей длительное время.

В процессе приготовления кофе, не убирайте термокружку. Кофеварка не оборудована противокapельной системой.

Объем приготовленного напитка будет чуть меньше, чем количество залитой в резервуар воды, так как часть воды впитает в себя кофейная гуща в фильтре.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием кофеварки отключите ее от сети электропитания и дождитесь полного остывания.

Очищайте фильтр и воронку после каждого использования. Будьте осторожны: сразу после окончания приготовления они могут быть горячими! Мойте их теплой водой с мылом или моющим средством для посуды. Регулярно промывайте термокружку.

Наружную и внутреннюю части корпуса протирайте влажной, а затем сухой тканью.

Многоразовые фильтры нужно мыть под проточной водой после каждого приготовления напитка, а также раз в пару месяцев отмачивать в лимонной кислоте для очистки от отложений и кофейного масла.

Если кофе вылился из фильтра и воронки и попал на корпус кофеварки и в резервуар, прочистите все полости кофеварки, излив и крышку влажной, а затем сухой тканью, и тщательно просушите.

Не используйте для мытья химикаты или абразивные чистящие средства, а также губки, содержащие металлические составляющие.

Удаление накипи

Периодически (в зависимости от жесткости используемой воды) производите удаление накипи. Если накипь не удалять, она будет оседать в бойлере, а это может привести к его поломке. После того как накипь образовалась в бойлере, она может засорить и обратный клапан. Обязательно удаляйте накипь, для этого проделайте следующие действия:

1. Налейте в резервуар воду с разведенным в ней средством для удаления накипи (можно использовать 3%-й раствор лимонной кислоты) до максимального уровня.
2. Установите на место воронку и фильтр, но не насыпайте в них кофе. Установите пустую термокружку без крышки на подставку.
3. Подключите кофеварку к сети электропитания.
4. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», кофеварка начнет работать, индикатор работы кофеварки будет мигать, на дисплее отобразиться символ чашечки и надпись «ON».

5. Дождитесь окончания процесса.
6. Слейте жидкость из термокружки. После этого залейте в резервуар чистую воду (не засыпайте в фильтр кофе) и запустите процесс пролива воды. Повторите этот пункт 3 раза, чтобы полностью промыть кофеварку.

Уход и хранение

Храните кофеварку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать кофеварку на длительное хранение слейте воду из резервуара, тщательно промойте и высушите все составные части.

Устранение неполадок

Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Устройство включается, индикация горит, кофе не поступает в термокружку

Возможная причина	Решение
Нет воды в резервуаре	Добавьте воду в резервуар
Фильтр засорен, слишком мелкий помол	Остановите работу кофеварки кнопкой «Вкл/Выкл», проведите чистку кофеварки и фильтра

Крышка резервуара не закрывается плотно

Возможная причина	Решение
Воронка или фильтр установлены неправильно	Установите все части кофеварки правильно

Кофе подается медленно

Возможная причина	Решение
Бойлер засорился накипью. Пропускная способность бойлера уменьшилась из-за отложений на его стенках	Произведите удаление накипи как описано в главе «Чистка и обслуживание»



Не работает кнопка «Отложенный старт»

Возможная причина	Решение
Не установлено текущее время	Установите текущее время при помощи кнопок «Часы» и «Минуты»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 650–750 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость термोकружки: 480 мл
5. Емкость резервуара для воды: 420 мл
6. Емкость фильтра: 15 г
7. Материал сетки фильтра: нейлон
8. Длина шнура: 0,6 м
9. Размер устройства: 135 × 183 × 282 мм
10. Размер упаковки: 215 × 150 × 302 мм
11. Вес нетто: 1,1 кг
12. Вес брутто: 1,3 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Нинбо Симей Илектрикэл Эплаенсис Интепрайз Ко., Лтд. 3Ф, №1, Билдинг 1, №18, Яньтанхэ Роуд, Даци, Бэйлунь Дистрикт, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях

Условия гарантии

Засорение кофеварки органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации в главе «Чистка и обслуживание».

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Потемнение и пожелтение фильтра и других частей кофеварки, соприкасающихся с завариваемым кофе, является нормальным и не считается гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте кофеварку только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите кофеварку, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответ-



- ственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу кофеварки, когда рядом находятся дети или домашние животные.
 9. Не включайте кофеварку без воды. Это может привести к повреждению устройства.
 10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
 11. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
 12. Заваренный кофе может быть горячим. Проверьте температуру кофе перед тем, как сделать глоток.
 13. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
 14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
 15. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
 16. Храните устройство в недоступных для детей местах.
 17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
 18. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
 19. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
 20. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
 21. Не кладите посторонние предметы на кофеварку и внутрь устройства.
 22. Не заливайте в резервуар для воды горячую или теплую воду.
 23. Не используйте микроволновку для разогрева напитка в термодержке.
 24. Не используйте устройство с открытой крышкой кофеварки.

IM-4



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87