


**Крышку  
открываю,  
мусор забираю!**

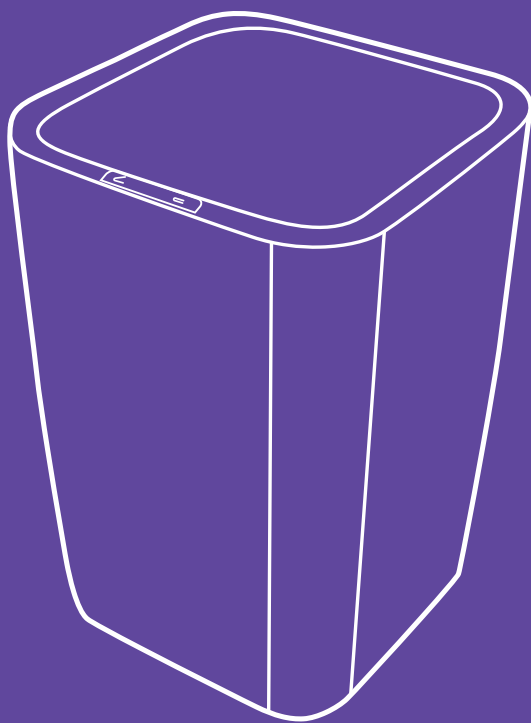

**Сенсорное  
мусорное ведро  
КТ-6021**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство сенсорного мусорного ведра.....	4
Подготовка к работе и использование .....	5
Чистка и обслуживание .....	6
Уход и хранение.....	6
Устранение неполадок .....	7
Технические характеристики .....	7
Меры предосторожности.....	8
Другие товары Kitfort.....	10

## Общие сведения

Сенсорное мусорное ведро КТ-6021 — это компактная корзина для мусора с функцией бесконтактного открытия крышки. Его удобно поставить в кабинет, в комнату или в санузел, чтобы выбрасывать мелкий мусор.

Сенсорное мусорное ведро оснащено инфракрасными датчиками. Такое ведро открывается и закрывается автоматически и его не нужно касаться при выбрасывании мусора. Датчики ведра КТ-6021 расположены на крышке сверху. Когда объект появляется в зоне действия датчиков — откидная крышка ведра автоматически открывается и закрывается через 5 секунд. Также эта модель оснащена сенсорными кнопками для открытия и закрытия крышки. Если откидная крышка была открыта нажатием на кнопку, она автоматически закроется через 1,5 минуты.


Внутри мусорного ведра находится прижимное кольцо, благодаря которому удобно закреплять в ведре пакеты для мусора. Устройство работает от 2 батареек типа АА, которых хватает на долгое время. Батарейки в комплект не входят.

## Комплектация

1. Сенсорное мусорное ведро с крышкой — 1 шт.
2. Прижимное кольцо — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

### Устройство сенсорного мусорного ведра

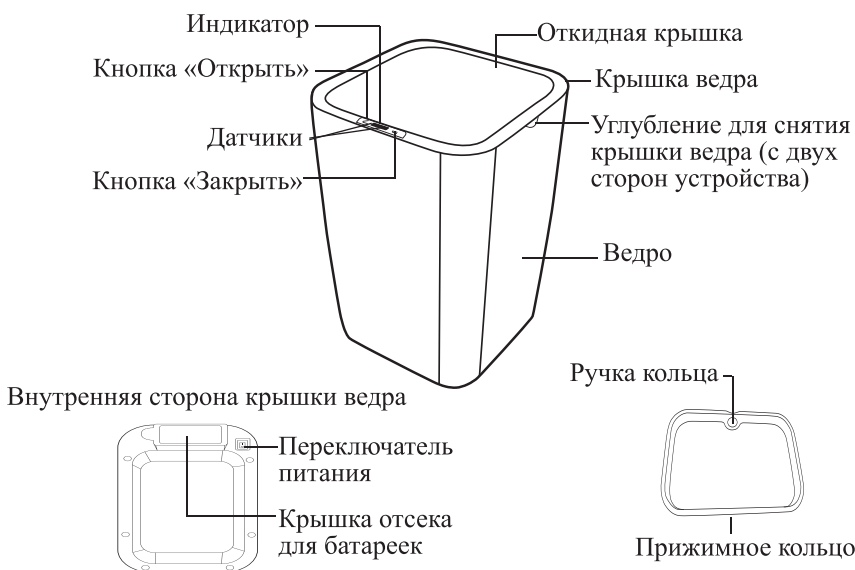

**Переключатель питания** включает и выключает работу датчиков и кнопок. Для включения переведите переключатель в положение «|». При переводе переключателя в положение «0», сенсорное мусорное ведро отключится.

Инфракрасные **датчики** реагируют на движение. Когда на расстоянии до 15 см от датчиков появляется объект, **откидная крышка**, которая встроена в крышку ведра, автоматически открывается. После того, как объект исчезнет из зоны действия датчиков, крышка автоматически закроется через 5 секунд.

Также откидная крышка открывается при нажатии на **кнопку «Открыть»** и закрывается при нажатии на **кнопку «Заккрыть»**. Крышка автоматически закроется через 1,5 минуты после нажатия на кнопку «Открыть».

Когда устройство включено, **индикатор** каждые 15–17 секунд мигает красным светом — это означает, что устройство работает исправно. Если крышка открыта, индикатор горит зеленым. Когда крышка закроется, индикатор несколько секунд будет гореть красным, затем погаснет и снова начнет мигать.

## Подготовка к работе и использование

### Перед первым использованием

Достаньте устройство из коробки и удалите весь упаковочный материал. Протрите крышку сначала влажной, затем сухой мягкой тканью. Помойте ведро и прижимное кольцо в теплой воде мягкой губкой со средством для мытья посуды.

### Установка батареек

1. Снимите крышку с ведра, потянув ее вверх. Для удобства снятия крышки по бокам ведра есть специальные углубления.
2. Убедитесь, что прибор выключен (переключатель на внутренней стороне крышки находится в положении «0»).
3. Снимите крышку с отсека для батареек, слегка надавив на защелку и потянув вверх.
4. Вставьте 2 батарейки типа АА × 1,5 В в отсек для батареек в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках (батарейки в комплект не входят).
5. Закройте отсек так, чтобы выступ на крышке отсека вошел в углубление на крышке ведра, и слегка надавите до щелчка.

### Использование

1. Переведите переключатель на внутренней стороне крышки ведра в положение «|». Индикатор на крышке на несколько секунд загорится красным и погаснет.  
**Примечание.** Во время работы индикатор каждые 15–17 секунд мигает красным светом — это означает, что устройство работает исправно.
2. С помощью прижимного кольца закрепите пакет для мусора в ведре. Для удобства извлечения кольца из ведра, на кольцо есть специальная ручка. Заправьте пакет за кольцо и установите его на выступы на внутренней поверхности ведра.  
**Примечание.** Используйте подходящие по размеру пакеты для мусора. Пакет должен быть большего объема, чем ведро, а его длина — на 10–15 санти-



метров больше высоты ведра. Чем больше объем ведра, тем плотнее должен быть пакет.

3. Закройте ведро крышкой.
4. Поднесите руку или какой-либо предмет к датчикам на крышке на расстояние не больше 15 см. Откидная крышка автоматически откроется, индикатор загорится зеленым. Пока вы или какой-либо объект находитесь в зоне действия датчиков, крышка будет оставаться открытой, а индикатор продолжит гореть зеленым.

**Примечание.** Не ставьте ведро близко к себе, близко к проходу и дверям или в местах, где часто проходят люди, во избежание частого срабатывания датчиков.

5. После того, как вы или объект покинете зону действия датчиков, крышка автоматически закроется через 5 секунд. Индикатор на несколько секунд загорится красным, затем погаснет.
6. Также вы можете открыть крышку ведра, нажав на кнопку «Открыть». Индикатор на несколько секунд загорится зеленым и погаснет.
7. Закреть крышку можно, нажав на кнопку «Закреть», либо крышка автоматически закроется через 1,5 минуты. При закрытии крышки индикатор на несколько секунд загорится красным, затем погаснет.

**Примечание.** Если вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени, переведите переключатель питания в положение «0» и извлеките батарейки.

## Чистка и обслуживание

Своевременно меняйте пакеты во избежание появления неприятного запаха, например, от пищевых отходов.

Перед проведением чистки и обслуживания переведите переключатель питания в положение «0». Протирайте крышку и датчики сначала влажной, затем сухой мягкой тканью. Не помещайте крышку ведра в воду или под струю воды.

Периодически промывайте ведро и, при необходимости, прижимное кольцо в теплой воде мягкой губкой со средством для мытья посуды. Для чистки не используйте абразивные чистящие средства и материалы. Не используйте для мытья посудомоечную машину.

## Уход и хранение

Перед хранением очистите мусорное ведро, как указано в главе «Чистка и обслуживание». Убедитесь, что устройство выключено, переключатель питания переведен в положение «0».

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед длительным хранением достаньте батарейки во избежание утечки из них электролита.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Сели батарейки	Замените батарейки
Батарейки не установлены или установлены неправильно	Установите батарейки в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках

### Крышка не открывается

Возможная причина	Решение
Сели батарейки	Замените батарейки
Устройство выключено	Переведите переключатель питания в положение « »
Вы или объект находитесь вне зоны действия датчиков	Подойдите или поднесите предмет ближе к датчикам на крышке
Датчики загрязнены	Переведите переключатель питания в положение «0» и протрите датчики сначала влажной, затем сухой мягкой тканью
Датчики вышли из строя	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Питание:  $\approx 3$  В (2 элемента АА  $\times$  1,5 В)
2. Класс защиты от поражения электрическим током: III
3. Емкость ведра: 9 л
4. Материал корпуса: пластик
5. Размер устройства: 210  $\times$  210  $\times$  300 мм
6. Размер упаковки: 220  $\times$  220  $\times$  315 мм
7. Вес нетто: 1,0 кг
8. Вес брутто: 1,3 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Нинбо Сысо Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. 3 Гучжун Роуд, Гуяо Индастриэл Зоун, Чжанци Таун, Цыси Сити, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед тем, как установить элемент питания в прибор, убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами прибора.
4. Не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим



- током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
  7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
  8. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
  9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
  10. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
  11. Храните устройство в недоступных детям местах.
  12. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
  13. Элементы питания в данном устройстве являются неперезаряжаемыми. Если элемент питания исчерпал свой ресурс, замените его и сдайте на утилизацию.
  14. Перед длительным хранением достаньте батарейки во избежание утечки из них электролита.

IM-2

## Другие товары Kitfort



### Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

### Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



### Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

### Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87