


**Время  
не ждёт!**

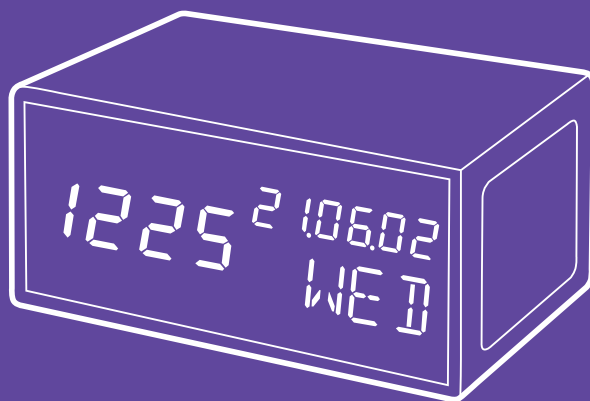

**Настольные часы  
КТ-3312**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство настольных часов .....	5
Подготовка к работе и использование .....	6
Чистка и обслуживание .....	9
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок .....	10
Технические характеристики .....	12
Меры предосторожности.....	13

## Общие сведения

Настольные часы КТ-3312 выполняют сразу несколько функций: показывают время, дату и температуру в помещении, служат будильником, беспроводной зарядкой и колонкой. Яркость дисплея настраивается. В часах КТ-3312 есть режим энергосбережения. При включении режима энергосбережения дисплей работает в течение 15 секунд, затем дисплей отключается. Включение дисплея в режиме энергосбережения регулируется звуковым датчиком — для включения дисплея необходимо подать звуковой сигнал, например, хлопнуть в ладоши. Благодаря стильному дизайну и компактному размеру настольные часы легко впишутся в ваш интерьер. Корпус настольных часов выполнен из бамбука и приятный на ощупь.

На настольных часах вы можете установить 1, 2 или 3 разных будильника. Также в часах КТ-3312 есть ночной режим — в вечерние и ночные часы включается минимальная яркость дисплея. Предустановленное время ночного режима 18:00–06:59. Ночной режим включается и отключается автоматически, настроить другое время ночного режима или отключить его невозможно. Однако, вы можете вручную регулировать яркость дисплея в любое время.

Часы работают при подключении к источнику питания через шнур USB Type-C. В отсеке для батарейки установлена резервная батарейка типа CR2032, чтобы при отключении от источника питания настройки не сбивались. Резервная батарейка нужна только для сохранения настроек, настольные часы не будут работать без подключения к источнику питания через USB-шнур.


## Комплектация

1. Часы с крышкой отсека для батарейки — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Батарейка CR2032 — 1 шт.\*
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.\*\*

\*установлена в отсек для батарейки

\*\*опционально

## Устройство настольных часов

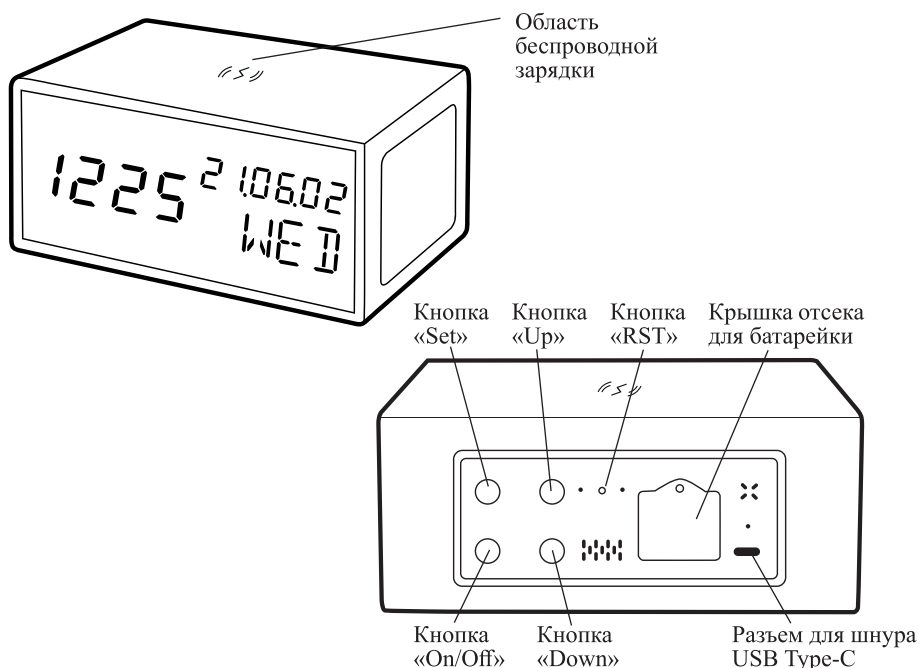

**Кнопка «Set»** включает настройки времени и даты, будильников, отображаемой информации на дисплее:

- dP1 — постоянно дата в формате «ГГГГ ММ.ДД» и день недели и попеременно время /температура;
- dP2 — постоянно дата в формате «ГГГГ ММ.ДД», день недели и время.

День недели отображается на английском языке. Соответствие английского краткого обозначения и дня недели на русском языке показано в таблице ниже.

Английское обозначение	День недели на русском языке
MON	Понедельник
TUE	Вторник
WED	Среда
THU	Четверг
FRI	Пятница
SAT	Суббота
SUN	Воскресенье



**Кнопками «Up» и «Down»** настраивают дату, время, будильники, яркость дисплея, включают/отключают режим энергосбережения, переключают единицы измерения температуры °C/°F. Для быстрого переключения настроек, например, года или минут, нажмите и удерживайте кнопку «Up» или «Down».

**Кнопка «RST»** сбрасывает настройки. Для предотвращения случайного нажатия, кнопка маленькая и утоплена в корпус. Чтобы нажать на кнопку «RST» используйте тонкий предмет, например, карандаш.

Для зарядки необходимо положить мобильное устройство, поддерживающее беспроводную зарядку, в центр области беспроводной зарядки. Беспроводная зарядка основана на индукционной передаче энергии и работает по протоколу Qi. Стандарт Qi используют многие известные производители. Чтобы узнать, поддерживает ли ваше мобильное устройство беспроводную зарядку стандарта Qi, смотрите технические характеристики мобильного устройства в инструкции.

При нажатии на кнопки раздаются звуковые сигналы.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте часы и шнур USB Type-C из коробки и удалите все упаковочные материалы. Подключите шнур USB Type-C сначала к разъему на часах, затем к источнику питания с выходными параметрами =5 В, 2 А.

Обратите внимание, что в отсек для батарейки установлена защитная вставка для предотвращения разряда резервной батарейки во время транспортировки и хранения. Перед первым использованием вытащите защитную вставку, потянув за выступающую часть. Резервная батарейка обеспечивает сохранение всех настроек при отключении настольных часов от источника питания.

### Использование

После подключения часов к источнику питания на дисплее поочередно отобразятся цифры от 0 до 9, прозвучит звуковой сигнал, а затем будут отображаться постоянно дата и день недели и попеременно время «12:00»/температура в помещении в °C.

#### *Настройка даты, времени и будильников*

1. Для настройки даты, времени и будильников нажмите и удерживайте около 5 секунд кнопку «Set». При выполнении настроек информация на дисплее мигает.
2. Порядок настройки следующий:
  - год (возможно установить 2000–2099 гг);
  - месяц (01 — январь, 02 — февраль и т. д.);
  - число;

- формат времени (24-часовой или 12-часовой). При установке 12-часового формата времени на дисплее слева сверху отображается точка для времени после полудня (что соответствует времени 12:00–23:59 в 24-часовом формате). Для времени до полудня (что соответствует времени 00:00–11:59 в 24-часовом формате) обозначения не предусмотрены;
- часы (текущее время);
- минуты (текущее время);
- включить или выключить будильник 1 («-- : A1» — будильник 1 отключен, «oN : A1» — будильник 1 включен);
- время для будильника 1 в часах;
- время для будильника 1 в минутах;
- включить или выключить будильник 2 («-- : A2» — будильник 2 отключен, «oN : A2» — будильник 2 включен);
- время для будильника 2 в часах;
- время для будильника 2 в минутах;
- включить или выключить будильник 3 («-- : A3» — будильник 3 отключен, «oN : A3» — будильник 3 включен);
- время для будильника 3 в часах;
- время для будильника 3 в минутах;
- включить или выключить сигнал будильника по выходным («-- : E» — сигнал будильников на выходных отключен, «oN : E» — сигнал будильников на выходных включен).

Значения переключаются однократными или длительными нажатиями на кнопки «Up» и «Down». Для перехода к следующей настройке нажмите на кнопку «Set».

3. Чтобы завершить настройки после настройки будильника в выходные дни, нажмите «Set». Когда настройки выполнены, информация на дисплее отображается непрерывно.
4. Прервать настройки можно в любой момент, при этом установленные до этого параметры сохраняются. Это удобно, если вы хотите установить текущие дату и время, но не хотите устанавливать ни одного будильника или все три будильника сразу. Установите желаемые параметры, подождите около 15 секунд. Часы выйдут из режима настройки.
5. Будильники срабатывают ежедневно в установленное время (работа будильников в выходные дни настраивается после настройки трех будильников). Длительность сигнала будильника — 1 минута. Чтобы отключить сигнал будильника, нажмите на любую кнопку. На следующий день этот будильник сработает в установленное время.
6. Чтобы отключить будильник совсем, необходимо вернуться к настройкам будильников и установить значение «-- : A1». Для этого нажмите и удерживайте около 5 секунд кнопку «Set». Когда значение на дисплее начнет мигать, нажмите на кнопку «Set» 6 раз для перехода к настройкам включения будильника 1, нажмите на кнопку «Up» или «Down», чтобы на дисплее мигало значение «-- : A1». Нажмите на кнопку «Set» еще 2 раза и установите значение «-- : A2» для второго будильника. Аналогичные действия проделайте для третьего будильника. Подождите около 15 секунд для выхода из режима настроек. Все будильники отключены.



### *Настройка яркости дисплея*

Чтобы настроить яркость дисплея, нажмите и удерживайте около 5 секунд кнопку «Up». Чтобы уменьшить или увеличить яркость дисплея, нажимайте на кнопки «Down» или «Up». Всего в настольных часах КТ-3312 предусмотрено три уровня яркости дисплея. Чтобы выйти из режима настройки яркости дисплея, подождите около 3 секунд.

### *Настройка единиц измерения температуры*

Для переключения единиц измерения для температуры °C/°F нажимайте на кнопку «Up».

### *Настройка отображения информации*

У настольных часов есть два варианта отображаемой информации на дисплее: dP1 — постоянно дата в формате «ГГГГ ММ.ДД» и день недели и попеременно время/температура, или dP2 — постоянно дата, день недели и время. Для выбора первого или второго варианта нажимайте на кнопку «Set». Для завершения настройки подождите около 3 секунд.

### *Настройка режима энергосбережения*

Чтобы включить режим энергосбережения, нажмите на кнопку «Down». Значение «oN : Sd» — режим энергосбережения включен. В режиме энергосбережения дисплей часов отключается через 15 секунд. Включение дисплея на 15 секунд осуществляется по звуку — при шуме около 65 дБ, что соответствует приблизительному уровню громкости разговора людей, хлопка в ладоши или щелчка пальцев.

Чтобы отключить режим энергосбережения, нажмите на кнопку «Down». Значение «-- : Sd» — режим энергосбережения отключен.

### *Беспроводная зарядка*

Чтобы воспользоваться беспроводной зарядкой, положите ваше мобильное устройство в центр области беспроводной зарядки. На дисплее мобильного устройства должен появиться привычный значок зарядки. Если ваше устройство не заряжается, оно не поддерживает беспроводную зарядку стандарта Qi. Также возможно вы положили устройство так, что аккумулятор устройства находится не в области беспроводной зарядки, или чехол на устройстве толстый или металлический.

**Примечание.** Беспроводная зарядка возможна только тех устройств, которые поддерживают беспроводную зарядку Qi. Информацию о поддержке беспроводной зарядки для вашего устройства ищите в технических характеристиках устройства. Однако, если ваше устройство не поддерживает беспроводную зарядку, есть специальные переходники, которые устанавливаются в разъем для зарядки и обеспечивают устройству возможность заряжаться беспроводным способом.

### *Включение колонки*

1. Нажмите и удерживайте кнопку «On/Off» в течение 3 секунд. Прозвучит звуковой сигнал.



2. Включите функцию Bluetooth в настройках на своем устройстве. В списке подключенных устройств появится название настольных часов «WOOD SHOW SPEAKERS».
3. Подключитесь к настольным часам, нажав на вашем устройстве на название «WOOD SHOW SPEAKERS». Прозвучит звуковой сигнал.

**Примечание.** Вы можете прервать сопряжение или разорвать соединение настольных часов и вашего устройства, одновременно нажав и удерживая около 3 секунд кнопку «On/Off», прозвучит звуковой сигнал.

4. Включите музыкальный проигрыватель на своем мобильном устройстве и начните воспроизведение. Вы можете управлять воспроизведением и громкостью аудио при помощи панели управления вашего устройства.
5. Вы можете приостановить или включить воспроизведение снова, нажав на кнопку «On/Off».
6. Чтобы отключить колонку на настольных часах, нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку «On/Off».

**Примечание.** Вы можете пользоваться функциями часов, будильника, беспроводной зарядки и колонки одновременно или отдельно.

#### *Сброс настроек*

Чтобы сбросить все настройки, нажмите на кнопку «RST». Кнопка «RST» утоплена в корпус настольных часов, поэтому используйте тонкий предмет, например карандаш или ручку, чтобы нажать на нее.

## Чистка и обслуживание

Протирайте корпус и дисплей сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства, в отсек для батарейки, на кнопки и разъем питания.

## Уход и хранение

Очистьте часы и вытащите батарейку типа CR2032 перед тем, как убрать часы на хранение. Уберите часы и шнур USB Type-C в пакет или коробку, чтобы избежать попадания пыли и не потерять шнур. Храните настольные часы в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Шнур USB Type-C не подключен к источнику питания	Подключите шнур к часам и источнику питания
Шнур USB Type-C поврежден	Обратитесь в сервисный центр для замены
Компьютер или ноутбук не включены	Включите компьютер или ноутбук, к которому подключен шнур USB Type-C
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите и включите пауэрбанк
Используется некомплектный шнур для зарядки	Необходимо использовать комплектный шнур USB Type-C или шнур и блок питания, рассчитанные на ток не менее 2 А

### Сигнал будильника продолжает срабатывать на следующий день

Возможная причина	Решение
Когда сработал будильник, вы нажали одну из кнопок, чтобы отключить сигнал будильника	Вы не отключили будильник совсем, а отключили сигнал будильника на текущий день. Сигнал будильника срабатывает каждый день (для выходных дней работа будильника настраивается). Чтобы отключить сигнал будильника совсем, нажмите и удерживайте около 5 секунд кнопку «Set», переключите настройки до настроек будильников кнопкой «Set», установите значение «--» для отключения каждого будильника

### При отключении часов от сети настройки сбиваются

Возможная причина	Решение
Резервная батарейка CR2032 села	Замените батарейку
Резервная батарейка CR2032 не установлена	Установите батарейку CR2032 в отсек для батарейки
Вы не вытащили защитную вставку из отсека для батарейки перед первым использованием	Вытащите защитную вставку из отсека для батарейки, потянув за выступающую часть

### Ваше устройство не заряжается от беспроводной зарядки

Возможная причина	Решение
Ваше устройство не поддерживает беспроводную зарядку	Вы можете использовать специальный адаптер для устройств, не поддерживающих беспроводную зарядку
На устройство одет толстый или металлический чехол	Снимите чехол с устройства и положите его в зону беспроводной зарядки
Вы положили устройство в область беспроводной зарядки не ровно	Положите устройство ровно в центр области беспроводной зарядки
Центральная часть устройства лежит в центре области беспроводной зарядки, но, возможно, аккумулятор в устройстве находится не посередине устройства	Попробуйте немного сдвинуть устройство, пока не начнется зарядка

### Название настольных часов не отображается в списке для подключения на мобильном устройстве

Возможная причина	Решение
Колонка выключена	Включите колонку. Для этого нажмите и удерживайте около 3 секунду кнопку «On/Off»
Функция Bluetooth не включена на вашем устройстве	Включите функцию Bluetooth на вашем устройстве
Вы находитесь рядом с устройствами, у которых включена функция Bluetooth, и они препятствуют сопряжению	Отключите функцию Bluetooth на посторонних устройствах
Расстояние между мобильным устройством и настольными часами составляет более 10 м и не удается установить сопряжение	Расположите мобильное устройство и настольные часы на расстоянии не более 10 м друг от друга для успешного сопряжения

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C  $\approx$ 5 В, 2 А
2. Мощность: 10 Вт
3. Выходная мощность беспроводной зарядки: 5 Вт
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Резервное питание часов: 3 В (1 элемент CR2032  $\times$  3 В)
6. Мощность источника звука: 6 Вт (2  $\times$  3 Вт)
7. Количество каналов: 2.0
8. Версия Bluetooth: 5.0
9. Радиус действия Bluetooth:  $\leq$ 10 м
10. Длина шнура USB Type-C: 1,5 м
11. Размер устройства: 150  $\times$  95  $\times$  70 мм
12. Размер упаковки: 185  $\times$  105  $\times$  85 мм
13. Вес нетто: 0,41 кг
14. Вес брутто: 0,49 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Фучжоу Эвэтоп Электроник Ко., Лтд. 2 Флор, №4 Плэнт, №30 Тянь Шуй Роуд, Цаншань, Гайшань, Фучжоу, Фуцзянь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход настольных часов из строя вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса, на органы управления и разъем питания устройства не является гарантийным случаем.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте настольные часы только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к блоку питания или другому источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите часы, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении шнура от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур USB или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться часами только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с настольными часами.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра надолго. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Устанавливайте часы только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Перед установкой или отсоединением батареек отключите часы от источника питания.
17. Держите настольные часы вдали от источников тепла, а также от огня и искр.



18. Не заряжайте при помощи беспроводной зарядки устройства, не предназначенные для беспроводной зарядки, не подходящие по характеристикам, а также устройства с повреждениями или с неисправным встроенным аккумулятором.
19. Не размещайте карты с магнитной полосой (например, банковские) в непосредственной близости с беспроводным зарядным устройством. Воздействие магнитных полей, создаваемых беспроводным зарядным устройством, может привести к размагничиванию карт с магнитной полосой.
20. Не кладите адаптер для беспроводной зарядки, не подключенный к мобильному устройству, в область беспроводной зарядки.
21. Не кладите металлические предметы в область беспроводной зарядки. Это может привести к сбоям в работе устройства, а также вызвать перегрев и стать причиной пожара.
22. В случае перегрева области беспроводной зарядки прекратите зарядку и дайте устройству остыть.
23. Не подносите беспроводную зарядку к кардиостимулятору.

IM-1





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87