

**Всегда
вовремя!**



**Настольные часы
КТ-3313**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство настольных часов	5
Подготовка к работе и использование.....	7
Чистка и обслуживание	10
Уход и хранение.....	10
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	11
Меры предосторожности.....	12
Другие товары Kitfort.....	14



Общие сведения

Настольные часы КТ-3313 выполняют сразу несколько функций: показывают время, могут служить будильником, светильником и радиоприемником.

Функция светового будильника обеспечивает естественное пробуждение. При установке будильника вы можете выбрать, за сколько минут до будильника будет включена функция светового будильника. За полчаса (или меньше) до сигнала будильника подсветка будет плавно загораться до установленного уровня. Свет мягко готовит организм к пробуждению. Это особенно актуально в зимнее время, когда утром еще темно. Использование светового будильника оказывает положительное воздействие на самочувствие и настроение.

Перед сном вы можете включить функцию ночного света — подсветка включится и будет плавно гаснуть в течение выбранного времени: 10, 20 или 30 минут. Мягкий теплый свет подсветки, который плавно становится менее ярким, обеспечит мягкое засыпание, так как сон у человека связан с естественным циклом освещенности.

Яркость дисплея настраивается, что очень удобно. Подсветка может работать в трех различных режимах. Также подсветку и дисплей можно отключить. Благодаря стильному дизайну настольные часы легко впишутся в ваш интерьер.

На настольных часах вы можете установить звуковой будильник и выбрать одну из 7 доступных мелодий. Также в качестве звукового сигнала вы можете выбрать включение последней прослушанной радиостанции. Сигнал будильника можно отложить на 10 минут или отключить.

Внутри отсека для батарейки установлена резервная батарейка типа CR2032, чтобы при отключении от источника питания настройки времени не сбивались. Резервная батарейка нужна только для сохранения настроек, настольные часы не будут работать без подключения к источнику питания.



Комплектация

1. Часы с крышкой отсека для батарейки — 1 шт.
2. Блок питания — 1 шт.
3. Батарейка CR2032 — 1 шт.*
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.**

*установлена в отсек для батарейки


**оциально

Устройство настольных часов

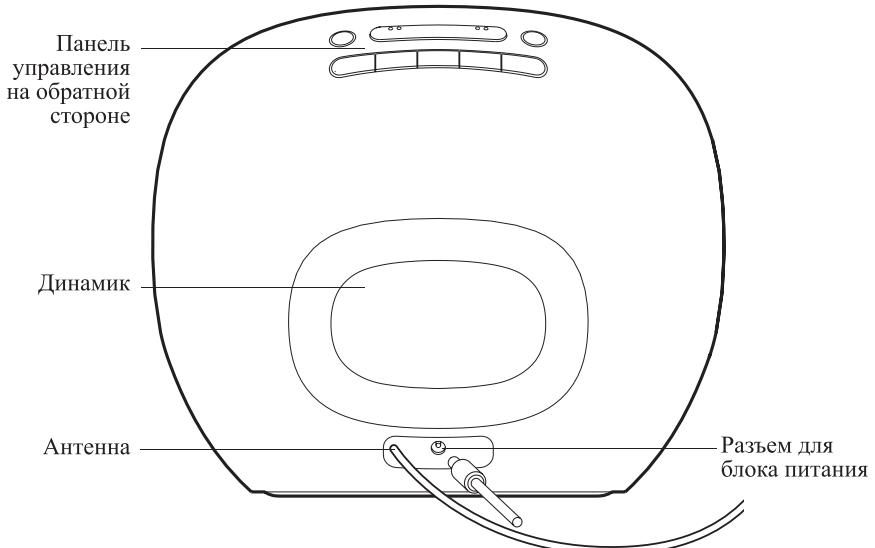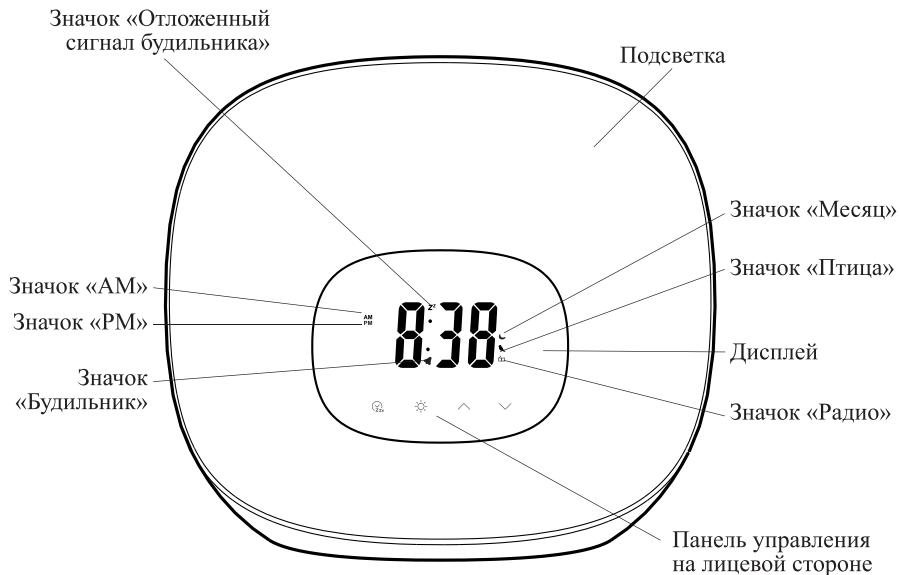

Панель управления

На лицевой стороне (под дисплеем)

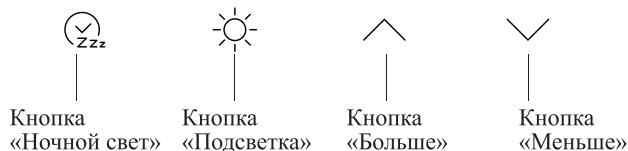

На обратной стороне



Сенсорная кнопка «Ночной свет» позволяет включить или отключить функцию ночного света. **Сенсорными кнопками «Больше» и «Меньше»** вы можете настроить время работы функции ночного света 10, 20 или 30 минут или отключить ее.

Сенсорная кнопка «Подсветка» включает подсветку, переключает на цветную подсветку и отключает ее. При нажатии на кнопку «Подсветка» включается подсветка белого цвета, имитирующая естественный свет. Если еще раз нажать на кнопку «Подсветка», подсветка отключится. Чтобы включить разноцветную подсветку, необходимо нажать и удерживать кнопку «Подсветка», цвета будут плавно меняться. Чтобы остановить или снова включить смену цветов, нажмайте на кнопку «Подсветка». Вы можете включить один цвет подсветки, нажав на кнопку «Больше» или «Меньше», и выбрать один цвет подсветки (из 7 доступных). Если вы включили разноцветную подсветку, для отключения подсветки необходимо нажать и удерживать кнопку «Подсветка».

Кнопка «Будильник» включает и отключает будильник, а также переключает настройки времени в часах и минутах, мелодию сигнала будильника, тип будильника и время светового будильника.

Кнопка «Часы» включает и отключает режим настройки времени, переключает настройки часов и минут. Переключение форматов времени на настольных часах КТ-3313 не предусмотрено, при этом для времени в 24-часовом формате есть значки AM (для времени 0:00–11:59) и PM (для времени 12:00–23:59).

Кнопками «Вперед» и «Назад» включают следующую или предыдущую радиостанцию, меняют настраиваемый параметр: текущее время в часах или минутах, время будильника, номер мелодии и т. д.

Кнопка «Отложить сигнал будильника» включает отложенный сигнал будильника и настраивает яркость дисплея.

Кнопками «Тише» и «Громче» регулируют громкость.

Кнопка «Радио» включает радио и поиск станций.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте часы и блок питания из коробки и удалите все упаковочные материалы. Обратите внимание, что в отсек для батарейки установлена защитная вставка для предотвращения разряда резервной батарейки во время транспортировки и хранения. Перед первым использованием вытащите защитную вставку, потянув за выступающую часть защитной вставки. Резервная батарейка обеспечивает сохранение всех настроек при отключении настольных часов от источника питания

Включение

1. Подключите сначала шнур к разъему на часах, затем блок питания к электросети.
2. На дисплее отобразится время «00:00» и значок «AM».
3. Чтобы настроить яркость или отключить дисплей, нажмайте на кнопку «Отложить сигнал будильника».
4. Чтобы включить или отключить подсветку, нажмайте на кнопку «Подсветка». Яркость подсветки можно настроить кнопками «Больше» и «Меньше». Для включения разноцветной подсветки, нажмите и удерживайте около 5 секунд кнопку «Подсветка». Цвета будут плавно сменять друг друга. Чтобы отключить смену цветов, нажмите на кнопку «Подсветка». Цвет подсветки останется таким, как в момент нажатия кнопки. Чтобы снова включить смену цветов, нажмите на кнопку «Подсветка» еще раз. Вы также можете выбрать цвет подсветки кнопками «Больше» и «Меньше». Когда включена цветная подсветка, для отключения подсветки необходимо нажать и удерживать около 5 секунд кнопку «Подсветка».

Установка времени

1. Чтобы установить время, нажмите и удерживайте около 5 секунд кнопку «Часы». Настраиваемый параметр начнет мигать.
2. Установите время в часах кнопками «Вперед» и «Назад».
3. Чтобы перейти к установке текущего времени в минутах, нажмите на кнопку «Часы» еще раз. Выберите нужное значение кнопками «Вперед» и «Назад».
4. Чтобы снова перейти к настройке времени в часах, нажмите на кнопку «Часы».

5. Для завершения настройки нажмите и удерживайте кнопку «Часы» или подождите около 5 секунд, чтобы значение на дисплее перестало мигать.

Примечание. При настройке на часах мигает настраиваемый параметр, примерно через 5 секунд часы выйдут из режима настройки.

Для быстрого переключения значений вместо нажатий можно удерживать кнопки «Вперед» и «Назад».

Установка будильника

1. Чтобы установить будильник и настроить другие параметры, нажмите и удерживайте около 5 секунд кнопку «Будильник». На дисплее будет мигать значок «Будильник» и настраиваемый параметр.
2. Порядок настройки следующий:
 - время будильника в часах;
 - время будильника в минутах;
 - звуковой сигнал будильника (1–7 звуковые сигналы, 8 радио в качестве звукового сигнала будильника, при настройке мигает значок «Птица» или значок «Радио» для 8 варианта звукового сигнала, кнопками «Тише» и «Громче» вы можете настроить громкость сигнала);
 - тип будильника (1 — световой и звуковой будильники, 2 — только звуковой будильник, 3 — только световой будильник);
 - время включения светового будильника (за 10, 20 или 30 минут до установленного времени будильника).
3. Для переключения настраиваемых параметров нажмайте кнопку «Будильник». Для настроек часов, минут, номера звукового сигнала и других используйте кнопки «Вперед» и «Назад». После настройки времени включения светового будильник нажмите на кнопку «Будильник» еще раз, часы выйдут из режима настройки будильника, на дисплее будет отображаться текущее время.
Примечание. Если вы настроили время будильника и установили интервал включения светового будильника больший, чем разница между текущим временем и временем будильника, световой будильник не сработает.
Если вы установили световой будильник, подсветка включилась, будет работать только кнопка «Будильник», все остальные кнопки не будут работать до тех пор, пока будильник не будет отключен.
После включения светового будильника и отключения сигнала будильника, подсветка будет гореть. Если вы хотите отключить подсветку, нажмите на кнопку «Подсветка».
4. Чтобы выйти из режима настройки будильника в любой момент, нажмите и удерживайте около 5 секунд кнопку «Будильник».
Примечание. При отсутствии нажатий на кнопки в течение 5 секунд, часы выйдут из режима настройки будильника.
5. Обратите внимание, что после настройки будильника, его необходимо включить. Нажмите на кнопку «Будильник», чтобы на дисплее отображался значок «Будильник».

6. Чтобы отложить сигнал будильника, нажмите на кнопку «Отложить сигнал будильника», когда будильник звенит.
7. Чтобы отключить сигнал будильника, нажмите на кнопку «Будильник». Сигнал будильника сработает на следующий день в установленное время.
8. Чтобы совсем отключить или снова включить будильник, нажимайте на кнопку «Будильник». Когда на дисплее отображается значок «Будильник», будильник включен. Если на дисплее не горит значок «Будильник», будильник отключен.

Функция ночного света

1. Нажмите на кнопку «Ночной свет».
2. Кнопками «Больше» и «Меньше» выберите время 10, 20 или 30 минут. Чтобы выключить функцию ночного света, выберите значение «OFF».

Примечание. При настройке времени ночного света значок «Месяц» мигает.

3. Через 5 секунд при отсутствии нажатий на кнопки, функция ночного света включится, на дисплее будет отображаться значок «Месяц». Подсветка включится на максимальный уровень яркости и будет плавно переключаться до минимального уровня.

Примечание. Если включить радио, когда включена функция ночного света, радио отключится вместе с подсветкой.

Если настроить яркость подсветки кнопками «Больше» и «Меньше», яркость не будет переключаться от большей к меньше, но через установленное время подсветка отключится.

Радио

1. Нажмите на кнопку «Радио», чтобы включить радио. Частота радио по умолчанию 87,5.
2. Нажмите и удерживайте около 5 секунд кнопку «Радио». Устройство выполнит поиск радиостанций в вашем регионе и запомнит их под порядковыми номерами. Максимально возможное количество радиостанций в памяти — 40.
3. После завершения поиска радиостанций используйте кнопки «Вперед» и «Назад» для переключения радиостанций. Кнопками «Тише» и «Громче» вы можете настроить громкость радио.
4. Если вы хотите изменить частоту, записанную в памяти под конкретным номером, включите эту станцию, затем нажмите и удерживайте кнопку «Вперед» или «Назад». Частота радиостанции изменится до следующей или предыдущей радиостанции соответственно.
5. Чтобы еще раз выполнить поиск радиостанций, нажмите и удерживайте около 5 секунд кнопку «Радио». Предыдущие настройки радиостанций сохранены не будут.
6. Чтобы выключить радио, нажмите на кнопку «Радио».

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус и дисплей сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства, в отсек для батарейки, на кнопки, разъем питания и блок питания со шнуром.

Уход и хранение

Отключите часы от сети, очистьте и вытащите батарейку перед тем, как убрать часы на хранение. Уберите часы и блок питания в пакет или коробку, чтобы избежать попадания пыли и не потерять блок питания. Храните настольные часы в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Блок питания не подключен к устройству или не подключен к сети	Подключите блок питания к часам и источнику питания
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Блок питания или шнур поврежден	Обратитесь в сервисный центр для замены

Сигнал будильника продолжает срабатывать на следующий день

Возможная причина	Решение
Когда сработал будильник, вы нажали кнопку «Будильник», чтобы отключить сигнал будильника, но значок «Будильник» все равно отображается на дисплее	Вы не отключили будильник совсем, а отключили сигнал будильника на текущий день. Сигнал будильника срабатывает каждый день. Чтобы отключить сигнал будильника совсем, нажмите на кнопку «Будильник», чтобы на дисплее не отображался значок «Будильник»

При отключении часов от сети настройки сбиваются

Возможная причина	Решение
Резервная батарейка CR2032 села	Замените батарейку
Резервная батарейка CR2032 не установлена	Установите батарейку CR2032 в отсек для батареек
Вы не вытащили защитную вставку из отсека для батарейки перед первым использованием	Вытащите защитную вставку из отсека для батарейки, потянув за торчащую часть

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,4 А
 - выход: ±12 В, 1 А, 12 Вт
2. Мощность: 10 Вт
3. Мощность источника звука: 3 Вт
4. Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - настольных часов: III
5. Резервное питание: ±3 В (1 элемент CR2032 × 3 В)
6. Количество каналов: 1.0
7. Диапазон частот FM: 87,5–108 МГц
8. Длина шнура: 1,5 м
9. Размер устройства: 205 × 110 × 185 мм
10. Размер упаковки: 229 × 149 × 221 мм
11. Вес нетто: 0,58 кг
12. Вес брутто: 0,86 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Фэйхэ Электроникс Ко., Лтд. 3/F, Вест Сайд оф 2/F энд 4/F, Блок 2, Хунфа Иновэйшн Парк, ЛэчжуЦзяо, Цзюэй Кэмьюнити, Ханчэн Страт, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.



Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса устройства или его составных частей не является гарантийным случаем.

Выход настольных часов из строя вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса, на разъем шнура блока питания, блок питания или кнопки не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте настольные часы только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите часы, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении блока питания от розетки.

6. Не используйте устройство, если шнур блока питания, блок питания или другие части настольных часов повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Устанавливайте часы только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
16. При повреждении шнура питания или блока питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Перед установкой или отсоединением батарейки типа CR2032 отключите часы от источника питания.
18. Держите настольные часы вдали от источников тепла, а также от огня и искр.

IM-1

Другие товары Kitfort



Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт



Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды



Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смещивания и взбивания
- емкость: 300 мл



Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина



Всегда что-то новенькое!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87