


**Я сделаю
ТВОЙ ДОМ
ЧИСТЫМ!**

 **Kitfort**

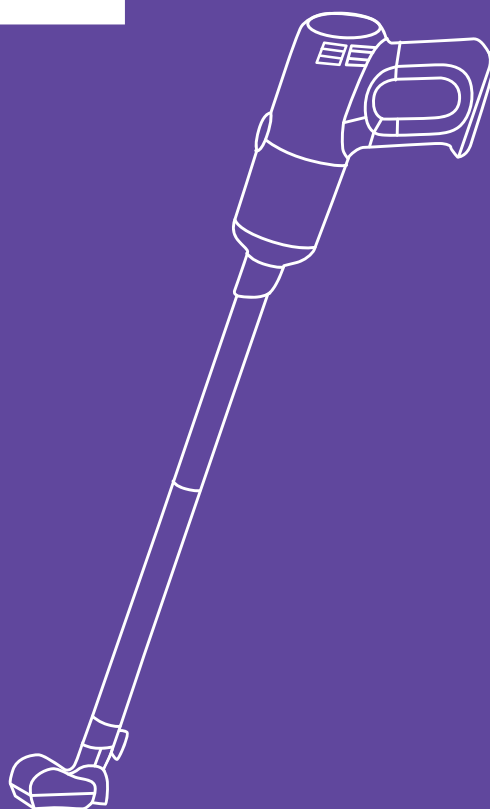

**Вертикальный
пылесос КТ-583**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство вертикального пылесоса.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание пылесоса	7
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	10
Меры предосторожности.....	11



Общие сведения

Вертикальный пылесос Kitfort КТ-583 удобен при локальной и генеральной уборке. Он компактен, всегда под рукой и готов к работе, а при желании можно воспользоваться ручным пылесосом. Утомительная уборка превращается в легкое и увлекательное занятие, а время уборки сокращается вдвое.

Пылесос очень легкий по весу, с уборкой справится даже ребенок. В комплекте к пылесосу идет узкая насадка, которая поможет вам вычистить щели и углы. Полоска ворса на напольной щетке соберет самую мелкую пыль с покрытий.

Пылесос оснащен выходным поролоновым фильтром, который снижает выброс пыли обратно в воздух.

Компактность и удобство

Пылесос во время работы может легко вписаться в узкий коридор или комнату, заполненную различными предметами. Для владельцев небольших квартир, которые сталкиваются с проблемой, где же хранить пылесос, приобретение вертикальной модели будет оптимальным вариантом.

Вертикальный пылесос хорошо подходит для оперативной уборки, например, рассыпанных крошек или песка от обуви в коридоре. Длинный шнур позволяет убираться на большом расстоянии от розеток.

Область применения пылесоса


Конструкция «2 в 1» предусматривает наличие ручного пылесоса, который удобно использовать отдельно. Ручным пылесосом можно пропылесосить углы и плинтусы, обивку мебели, пыль со шкафов (куда обычным пылесосом очень трудно дотянуться из-за ограниченной длины шланга), шкафчики на кухне или в гостиной, книжные полки, коврики в автомобиле или багажник.

Комплектация

1. Моторный блок с фильтрами и пылесборником — 1 шт.
2. Удлинительная трубка — 2 шт.
3. Узкая насадка — 1 шт.
4. Напольная щетка — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Гарантийный талон — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.*

* — опционально.

Устройство вертикального пылесоса

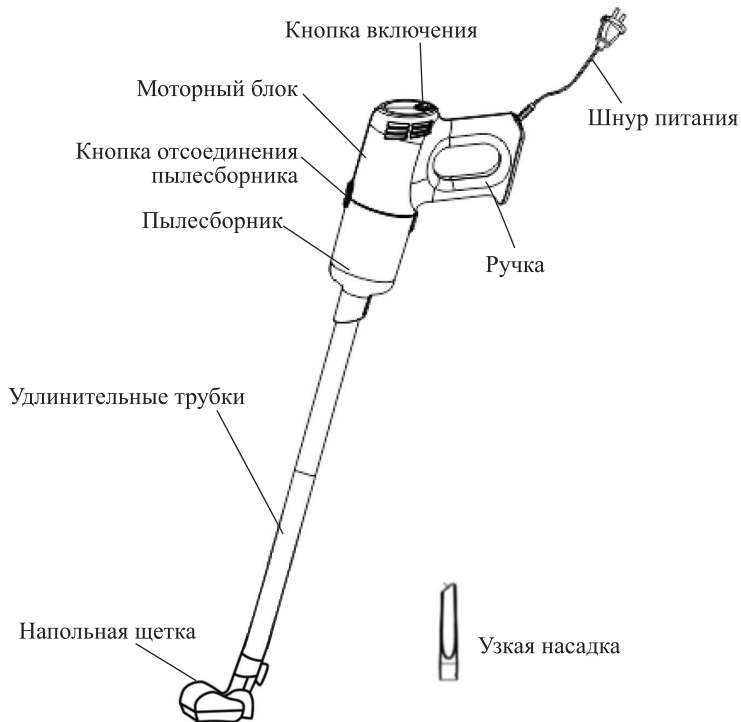

Кнопка включения расположенная на моторном блоке пылесоса может быть установлена в положение «I» — «Включен» или «O» — «Выключен». Далее по тексту кнопка будет называться «Вкл/Выкл».

Напольная щетка служит для уборки плоских напольных покрытий: линолеум, паркет, ламинат, ковры и ковровые покрытия и т.д.

Узкой насадкой можно убирать углы и другие узкие места.


На ручку пылесоса можно намотать шнур для удобного хранения.

Подготовка к работе и использование


Проверьте, что фильтры и пылесборник установлены должным образом. Всасывающее отверстие должно быть открытым и свободным от мусора. В противном случае двигатель будет перегреваться и может выйти из строя.

Подготовка к работе


1. Соедините удлинительные трубки и вставьте их в отверстие в пылесборнике.

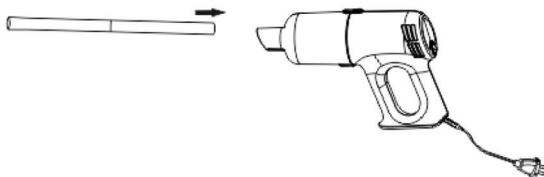

2. Вставьте конец трубки в напольную щетку и несильно надавите.

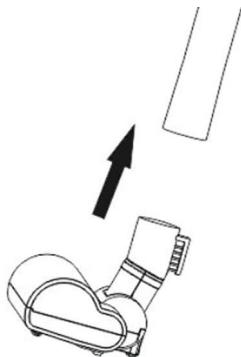

Если вы хотите использовать ручной модуль, то вставьте узкую насадку в отверстие пылесборника как показано на рисунке.

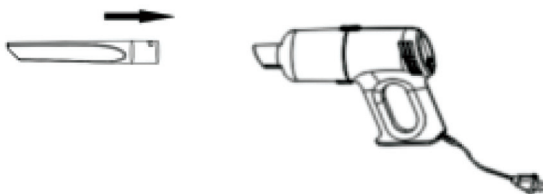

Использование

Проверьте, что фильтры и пылесборник установлены должным образом. Всасывающее отверстие должно быть открытым и свободным от мусора. В противном случае двигатель будет перегреваться и может выйти из строя.

1. Подключите пылесос к сети питания.
2. Для включения пылесоса переведите кнопку «Вкл/Выкл» в положение «I».
3. Произведите уборку.
4. По завершении уборки переведите кнопку «Вкл/Выкл» в положение «O».


Внимание! Никогда не всасывайте пылесосом воду или другую жидкость.

Чистка и обслуживание пылесоса

Протирайте корпус сухой или влажной тряпкой.

Очистка пылесборника и фильтров

Пылесборник и фильтры при необходимости можно промыть водой и после тщательно просушить. Фильтр тонкой очистки промывайте в крайнем случае, обычно достаточно по нему просто постучать, чтобы вытрясти пыль. При сильном загрязнении фильтр тонкой очистки помойте водой, при этом запрещается использовать щетки или тереть фильтр, поскольку он может повредиться от механических воздействий. Если вы помыли фильтр тонкой очистки, то хорошенько просушите его. После намокания и просушки внутренний материал фильтра может слегка скататься. Это нормально и не является неисправностью. Просушите все части пылесборника и фильтры перед сборкой.

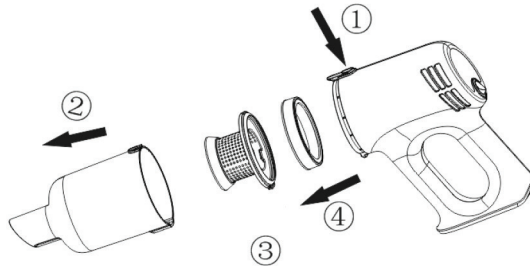

1. Нажмите кнопку отсоединения пылесборника.
2. Снимите пылесборник с моторного блока.
3. Извлеките фильтр грубой очистки.
4. Извлеките фильтр тонкой очистки из моторного блока.
5. Очистите фильтры.
6. Соберите блок фильтров в обратной последовательности и установите в пылесборник.
7. Установите пылесборник в корпус пылесоса.

Выходной фильтр является несъемным и рассчитан на весь срок службы пылесоса.

Уход и хранение

Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Перед хранением пылесоса очистите пылесборник и фильтр и тщательно просушите.

Пылесос может храниться:

- в горизонтальном положении;
- в разобранном виде в коробке или пакете.

При хранении пылесоса в собранном состоянии вы можете наматывать шнур на держатели для хранения шнура. Нижний держатель можно передвигать вверх и вниз для удобства.

При длительном хранении упакуйте пылесос в пакет или коробку, чтобы на него не оседала пыль. При хранении избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.

Устранение неполадок

Пылесос не работает

Возможная причина	Решение
Устройство не подключено к сети	Подключите устройство к сети
Нет питания в сети	Подключите устройство к работающей розетке
	Проверьте, хорошо ли вставлена вилка сетевого шнура в розетку. Проверьте напряжение в сети
Сгорел мотор	Обратитесь в сервисный центр. Адреса сервисных центров вы найдете на сайте kitfort.ru в разделе «Сервис и гарантия»

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтры нуждаются в очистке или замене	Снимите фильтры и проверьте силу всасывания. Если без фильтров сила всасывания больше, то проблема в фильтре. Очистите или замените фильтр
Забился всасывающий канал в щетке	Прочистите всасывающий канал и напольную щетку

Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Всасывающий канал заблокирован	Проверьте всасывающий канал в пылесборнике и в насадках
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Пылесборник или фильтры установлены неправильно	Установите пылесборник и фильтры правильно

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Запах может давать пыль, находящаяся в пылесборнике	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенным фильтром	Промойте фильтр
Если в пылесос установить влажные фильтры, они могут загнить и начать давать посторонний запах	После промывки фильтров полностью высушите их перед установкой. Не засасывайте пылесосом жидкости
Засосали пахучее вещество	Промойте фильтры и пылесборник

Пылесос падает

Возможная причина	Решение
У пылесоса нет функции вертикальной парковки	Кладите пылесос горизонтально при хранении или прислоняйте его к стене так, чтобы напольная щетка не могла соскользнуть по полу и пылесос не упал

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Условия гарантии

При частом всасывании твердого мусора, поверхность пылесборника может стать матовой и непрозрачной из-за постоянного воздействия на пластик острых краев песчинок, мелких камней, круп и т.д. Мусор может оставлять микроцарапины на поверхности пылесборника. Когда микроцарапин становится много, поверхность кажется матовой. Это является нормальным и не подлежит замене по гарантии.

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пыле-



созда, не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Технические характеристики

1. Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 400 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Уровень шума: ≤ 85 дБа
5. Длина шнура: 4 м
6. Емкость пылесборника: 0,4 л
7. Размер устройства: 227 × 270 × 1030 мм
8. Размер упаковки: 325 × 280 × 145 мм
9. Вес нетто: 1,4 кг
10. Вес брутто: 1,8 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Нинбо Чжэкай Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. Цяотоу Роуд №610, Цяотоу Таун, Цыси, Чжэцзян 315317, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Пылесос предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением зарядного устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте зарядное устройство, если шнур питания, вилка или другие его части повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пылесосом.
7. Контролируйте работу пылесоса, когда рядом находятся дети и домашние животные.
8. Не оставляйте работающий пылесос без присмотра. Выключите его и отключите зарядное устройство от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
9. Не засасывайте жидкости, кроме воды, угли, окурки и горячую золу, острые предметы, очень мелкую пыль (например, цементную пыль или тонер), легко воспламеняющиеся вещества.
10. Своевременно очищайте фильтр. Помните, что засоренный фильтр уменьшает силу всасывания, что может привести к ухудшению качества уборки. Также при засорении фильтра уменьшается количество прокачиваемого пылесосом воздуха, что может привести к перегреву мотора и выходу его из строя, т.к. мотор охлаждается прокачиваемым через пылесос воздухом.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения пылесоса и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87