


**Со мной  
утро всегда  
бодрое!**

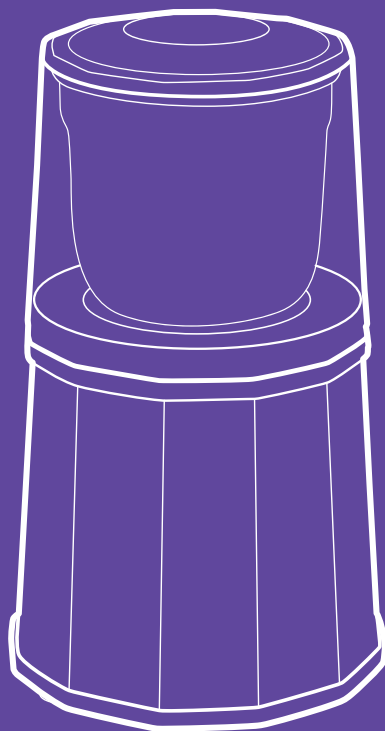

**Кофемолка  
КТ-746**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство кофемолки .....	4
Подготовка к работе и использование .....	5
Чистка, обслуживание и хранение .....	6
Устранение неполадок .....	7
Технические характеристики .....	7
Меры предосторожности .....	8
Другие товары «Китфорт» .....	10

## Общие сведения


Мощная кофемолка КТ-746 предназначена для помола кофейных зерен и измельчения специй и орехов. Она укомплектована прозрачной крышкой и съемной чашей с силиконовой крышкой. В чаше установлен четырехсторонний нож для эффективного измельчения зерен кофе или специй.

Корпус кофемолки выполнен из металла, а на дне есть специальные прорезиненные нескользящие ножки. Включается кофемолка простым нажатием на крышку. Защитный механизм не позволит включить кофемолку, если чаша или прозрачная крышка установлены неправильно.

## Комплектация

1. Моторный блок — 1 шт.
  2. Чаша — 1 шт.
  3. Прозрачная крышка — 1 шт.
  4. Силиконовая крышка — 1 шт.
  5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
  6. Коллекционный магнит — 1 шт. \*
- \* — опционально.

## Устройство кофемолки

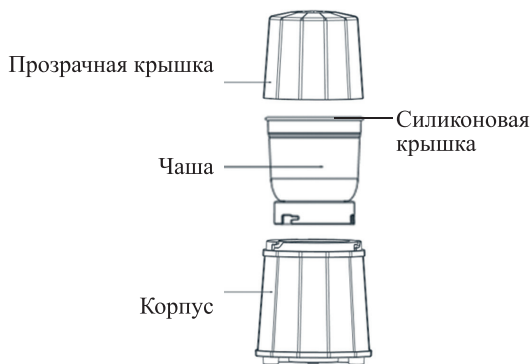

На чашу надевается силиконовая крышка. На корпус кофемолки устанавливается чаша и фиксируется до упора поворотом по часовой стрелке. Затем на кофемолку надевается прозрачная крышка и фиксируется поворотом по часовой стрелке до фиксации.

Кофемолка включается при нажатии сверху на прозрачную крышку кофемолки.

**Внимание!** Не используйте кофемолку без силиконовой крышки. Мелкие перемолотые частички могут выпасть из чаши и заклинить чашу в моторном блоке.

Если измельчать пахнущие продукты или специи и молоть кофе в одной чаше, кофе может приобрести посторонний вкус и запах. Например, после измельчения специй в чаше останутся эфирные масла, которые передадут свой аромат кофейным зернам.

## Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием вымойте обе крышки, чашу и лезвия. Тщательно просушите их. Моторный отсек протрите влажной, а затем сухой тряпкой.

### Подготовка к работе

1. Добавьте в чашу нужные ингредиенты. Не превышайте максимальный объем ингредиентов, указанный внутри чаши отметкой MAX.
2. Закройте чашу силиконовой крышкой.
3. Установите чашу на кофемолку, чтобы выступы на чаше вошли в направляющие на моторном блоке. Поверните чашу по часовой стрелке до щелчка.
4. Наденьте на кофемолку прозрачную крышку и поверните по часовой стрелке до фиксации.

**Внимание!** Не используйте кофемолку без силиконовой крышки. Мелкие перемолотые частички могут выпасть из чаши и заклинить чашу в моторном блоке.

### Использование

**Внимание!** Убедитесь, что крышка кофемолки лежит на пружинных опорах и на кнопке включения. Механизм безопасности гарантирует, что кофемолка будет работать только при правильно установленной прозрачной крышке.

1. Подключите кофемолку к сети.
2. Чтобы начать работу, нажмите и удерживайте крышку. При максимальном заполнении чаши помол займет около 10–20 секунд. Чем дольше вы продолжите операцию, тем мельче будет помол.

**Примечание.** Допускается непрерывная работа кофемолки в течение не более 30 секунд. Затем нужно сделать перерыв не менее, чем на 30 секунд, чтобы двигатель мог остыть.

3. Для окончания работы отпустите крышку.
4. По окончании помола отключите кофемолку от сети, снимите прозрачную крышку, повернув ее против часовой стрелки.
5. Извлеките чашу, повернув ее против часовой стрелки.
6. Снимите силиконовую крышку и пересыпьте молотый продукт из чаши в подходящую емкость.

**Примечание.** Для получения помола разной степени зернистости работайте в импульсном режиме. Попеременно нажимайте и отпускайте крышку, пока не получите нужную степень помола. В перерывах вы можете снимать крышки и смотреть на результат. Перед снятием силиконовой крышки слегка постучите по ней чтобы налипший кофе осыпался в чашу.



Вы можете хранить молотый кофе в чаше с закрытой силиконовой крышкой.

### Советы для помола зерен кофе

Для достижения лучшего результата работайте в импульсном режиме. Это позволит вам лучше контролировать степень помола зерен.

Если вы готовите кофе одним способом и при одинаковой степени помола, при первых использованиях засекайте точное время помола и в будущем совершайте помол по таймеру. А количество кофейных зерен, засыпаемых в чашу, можно контролировать кухонными весами.

Каждая степень помола подходит определенному способу приготовления кофе:

- **грубый** помол используется для заваривания в капельной кофеварке и френч-прессе;
- **средний** помол подходит для приготовления любых напитков и любыми способами;
- **тонкий** используется в кофеварках с фильтрами и гейзерных кофеварках;
- **тонкий эспрессо** применяется в рожковых кофеварках;
- **порошкообразный** подходит для турки.

В роторной кофемолке, как правило, получается разнодисперсный помол. Это означает, что в помоле будут присутствовать как мелкие частички, так и крупные. Многие баристы говорят, что разнодисперсный помол лучше раскрывает вкус кофе, так как из частичек разного размера экстрагируются разные микроэлементы и масла.

Для грубого помола требуется примерно 10–15 секунд при заполнении чаши до отметки MAX. После 10–15 секунд частички кофе начинают выделять масло и поэтому они могут налипать на стенки чаши и не касаться ножей. После 15 секунд рекомендуется снять чашу и встряхнуть.

**Примечание.** Не следует перемалывать кофе слишком долго (более 30 секунд). Молотый кофе может перегреться и вкус кофе испортится. Одну порцию кофе суммарно не следует измельчать дольше 30 секунд.

## Чистка, обслуживание и хранение

Протирайте корпус сухой или влажной тряпкой. Не используйте для мытья посудомоечную машину.

Всегда отключайте кофемолку от сети электропитания перед проведением обслуживания и перед закладкой ингредиентов.

Не используйте для мытья твердые или абразивные материалы.

Чаши и крышку протрите губкой, смоченной в воде или мыльном растворе, затем ополосните водой. Корпус протрите влажной тряпкой. После мойки тщательно просушите все детали. Чаша изготовлена из нержавеющей стали, но если чашу держать влажной долгое время, могут появиться следы коррозии из-за присутствия металла в воде. Это будет являться не гарантийным случаем.

Храните кофемолку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Устранение неполадок

### Кофемолка не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
Прибор не подключен к сети	Убедитесь, что кофемолка подключена к сети электропитания
Плохо закрыта прозрачная крышка	Проверьте, что крышка установлена правильно. Прибор имеет блокировку и не включится без крышки или если крышка установлена неправильно

### Кофемолка прерывает работу

Возможная причина	Решение
Прибор оснащен плавким предохранителем, который отключает прибор в случае перегрева	Остудите прибор в течение около 10 минут

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

## Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 200 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Длина шнура питания: 1,1 м
5. Емкость: 200 мл
6. Скорость вращения ножей: 26000 об/мин ±15%
7. Размер устройства: 122 × 140 × 205 мм
8. Размер упаковки: 125 × 125 × 211 мм
9. Вес нетто: 0,9 кг
10. Вес брутто: 1,0 кг

Срок службы: 2 года  
Срок гарантии: 1 год  
Товар сертифицирован





Производитель: Фошань Сити Наньхай Фулибао Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. 5 Синье Роуд, С Дистрикт, Шишань Саентифик, Текнолоджикэл Энд Индастриэл Гардэн, Наньхай Эриа, Фошань, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Появление пятен на составных частях прибора является следствием несвоевременной очистки или сушки и не является гарантийным случаем. Об обслуживании измельчителя читайте в главе «Чистка, обслуживание и хранение».

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте кофемолку только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.



5. Не переносите кофемолку, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Крышка кофемолки не фиксируется. Придерживайте крышку во время переноски прибора.
7. Перед снятием крышки дождитесь полной остановки вращения ножей.
8. Не касайтесь лезвий, когда прибор подключен к сети. Лезвия ножей очень острые. Будьте осторожны при очистке прибора.
9. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части кофемолки повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
10. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться кофемолкой только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с кофемолкой.
11. Контролируйте работу кофемолки, когда рядом находятся дети или домашние животные.
12. Не оставляйте работающую кофемолку без присмотра. Выключите ее и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
13. Устанавливайте кофемолку только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте падения кофемолки и не подвергайте ее ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

## Другие товары «Китфорт»

### Планетарный миксер КТ-1343

- планетарная система вращения
- мощность: 1000 Вт
- емкость чаши: 5 л
- 2 крюка для более эффективного замеса теста



### Чайник КТ-629

- 7 режимов нагрева
- мощность: 1800 Вт
- емкость: 1,5 л
- двойной корпус — не обжигает и сохраняет тепло

### Вертикальный пылесос КТ-536

- конструкция «2 в 1», съемный ручной пылесос
- мощность: 120 Вт
- маневренная щетка с подсветкой
- беспроводной



### Парогенератор КТ-1003 Паровая швабра

- мощность: 1500 Вт
- емкость резервуара: 0,45 л
- длина шнура: 5 метров







## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87