


**Удобно,
практично,
быстро!**

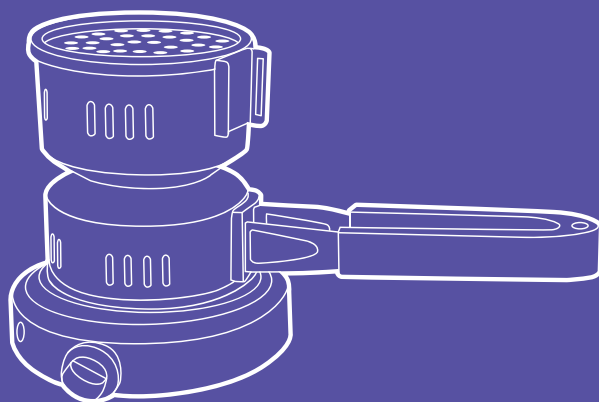

**Электрическая плита
для розжига углей
для кальяна КТ-168**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство плиты для розжига углей.....	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение.....	6
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	7
Меры предосторожности.....	8
Другие товары Kitfort.....	10

Общие сведения

Электрическая плита для розжига углей для кальяна КТ-168 поможет быстро и удобно разогреть угли для кальяна. Электрическая плита для розжига углей убережет вашу кухонную плиту от повреждений и загрязнения пеплом. Время разогрева углей составляет 5–8 минут. Сверху угли накрываются специальной крышкой для равномерного нагрева.

Ручка плиты длинная и не нагревается, а для удобства хранения ее можно снять. Ручку можно крепить как самой плите для розжига углей для кальяна, так и к корзине для углей. Корзина для углей съемная, поэтому вы можете по окончании разогрева углей снять ее и перенести ближе к кальяну.


Плита для розжига углей не занимает много места и удобна в использовании.

Комплектация

1. Плита с корзиной для углей и крышкой — 1 шт.
2. Ручка — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*Опционально.

Устройство плиты для розжига углей

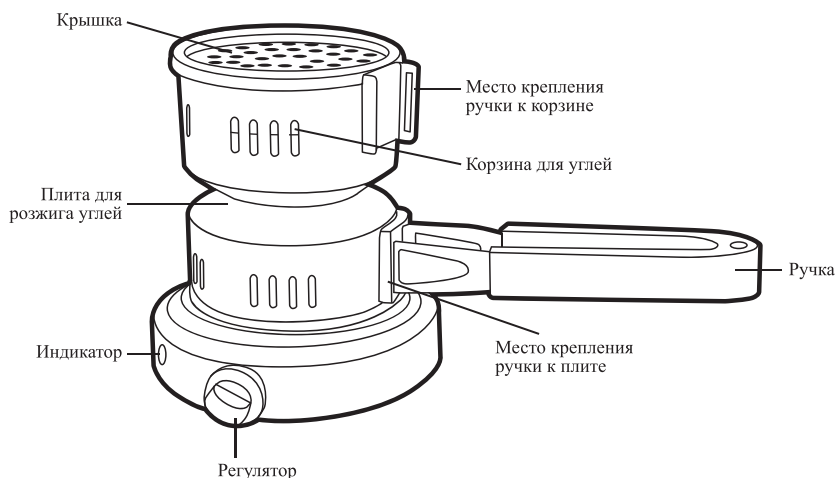

Регулятор включает нагрев плиты и позволяет установить нужный уровень нагрева. Поворачивая регулятор по часовой стрелке, вы включаете нагрев и увеличиваете температуру. Поворачивая регулятор против часовой стрелки, вы уменьшаете температуру нагрева. Если повернуть регулятор против часовой стрелки до упора, нагрев плиты отключится.

Индикатор горит, когда плита разогревается до заданной температуры, определяемой термостатом. Когда плита разогреется до установленной температуры, нагрев отключится и индикатор погаснет. Если нагревательный элемент остынет, нагрев снова включится для поддержания температуры. Таким образом, во время работы нагрев периодически включается и отключается, и индикатор загорается и гаснет.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство из коробки и удалите упаковочные материалы. Протрите корпус мягкой тканью. Установите плиту на горизонтальную устойчивую поверхность на расстоянии не менее 15 см от края и других предметов. Над плитой должно оставаться как минимум 40 см свободного пространства, так как она сильно нагревается.

Подключите плиту к розетке, поверните регулятор по часовой стрелке до упора и дайте плите поработать 10–15 минут, чтобы с нагревательного элемента обгорели остатки смазки и других материалов, которые могли там остаться после производства. В процессе нагрева может появиться специфический запах или небольшое количество дыма, это нормально для нового устройства. По окончании нагрева поверните регулятор против часовой стрелки до упора, отключите плиту от электросети и дайте ей остыть.

Использование

1. Подключите плиту к сети.
2. Поверните регулятор по часовой стрелке в нужное положение. Загорится индикатор.
3. Дождитесь, когда индикатор погаснет. Это означает, что плита разогрелась до рабочей температуры.
4. Щипцами для кальяна (в комплект не входят) положите угли в корзину для углей и закройте крышкой.
5. Через 5–8 минут угли будут готовы — вы увидите, что уголь равномерно раскалился, на нем не осталось черных пятен. При необходимости вы можете перевернуть угли во время их разогрева.
6. По истечении 5–8 минут, когда угли равномерно разогрелись, отключите плиту. Используя щипцы для кальяна, аккуратно подцепите и снимите крышку, положите ее на жаропрочную поверхность. Щипцами снимите угли. Не оставляйте готовые угли в корзине плиты надолго.

Внимание! Плита для розжига углей для кальяна, угли, крышка, корзина для углей сильно нагреваются во время использования. Будьте осторожны, не обожгитесь! Не кладите горячие предметы на поверхности, не стойкие к высоким температурам!

Советы

Рекомендуется использовать кокосовый уголь для кальяна в кубиках. Такой уголь продается в специализированных магазинах. Саморазжигающийся уголь не подходит для разогрева в плите для розжига углей. Саморазжигающийся уголь быстро разгорается, но при розжиге выделяет большое количество искр, неприятный запах.

Готовность кокосового угля определяют по его цвету. Полностью разогретый уголь не имеет черных пятен, он красный со всех сторон.

Кокосовый уголь бывает разного размера. В зависимости от размера, в корзину плиты помещается разное количество углей. Главное, чтобы все угли полностью лежали на одной грани. Не кладите угли друг на друга.

Рекомендуется накрывать угли крышкой для более равномерного нагрева. Также если с одной стороны на углях остались черные пятна, вы можете перевернуть угли и оставить их разогреться еще на 1–3 минуты.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием, отключите плиту и дождитесь ее полного остывания. Протирайте корпус сухой или влажной мягкой тканью. Крышку, корзину для угля и ручку можно снять и промыть в теплой воде при необходимости. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса плиты, на шнур питания, нагревательный элемент и регулятор.

Во время розжига углей для кальяна с них опадает небольшое количество пепла. Внутренние поверхности плиты необходимо периодически очищать от пепла. Для этого отключите плиту от сети, дождитесь полного остывания, снимите крышку и корзину, переверните плиту над мусорным ведром или раковиной и слегка потрясите. Протрите внутренние поверхности мягкой тканью.

Уход и хранение

Перед тем, как убрать плиту на хранение, очистьте ее. Храните плиту для розжига углей для кальяна в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение уберите плиту в пакет или коробку для защиты от пыли и грязи.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Вы подключили плиту к сети, но не повернули регулятор	Поверните регулятор по часовой стрелке

Угли разогреваются неравномерно

Возможная причина	Решение
На корзину для углей не установлена крышка	Закройте корзину крышкой

Корзина и крышка корзины потемнели

Возможная причина	Решение
Корзина и крышка корзины соприкасаются с горячими углями, поэтому появление пятен и потемнение не являются неисправностью	Это нормально и никак не влияет на использование прибора

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 650 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Длина шнура: 0,8 м
5. Размер корзины для углей: 110 × 110 × 30 мм
6. Размер устройства: 165 × 145 × 178 мм
7. Размер упаковки: 175 × 155 × 203 мм
8. Вес нетто: 1,0 кг
9. Вес брутто: 1,2 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован





Производитель: Фошань Наньхай Кэйю ББКЬЮ Индастри Ко., Лтд. №2 Шэньцунь Индастриэл Зоун, Бэйша, Лишуй Таун, Наньхай Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун Провинс 528244, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса и частей устройства не является гарантийным случаем. Выход из строя плиты вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, на разъем шнура питания, нагревательный элемент или в область органов управления не является гарантийным случаем. Потемнение или появление пятен на частях плиты, соприкасающихся с горячими углями не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Передвигайте плиту только за ручку на корпусе, переносите корзину с углями только за ручку. Не обожгитесь, плита и угли сильно нагреваются!
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 15 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
18. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
19. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
20. Не оставляйте горячие угли в корзине надолго. Когда угли готовы вытащите их из корзины для углей и используйте по назначению.

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87