

**Со мной
свежо и
хорошо!**



**Нашейный
вентилятор
КТ-415**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство вентилятора	5
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности.....	11
Другие товары Kitfort.....	13

Общие сведения

Беспроводной нашейный вентилятор КТ-415 — удобный портативный прибор, работающий от аккумулятора. Благодаря этим качествам он станет незаменимым помощником на прогулке или пикнике в жаркий день, ведь его можно переносить куда угодно. Вентилятор надевается на шею и не занимает руки. Вам больше не придется спасаться от знойной жары, сидя дома под кондиционером. Потоки свежего воздуха можно взять с собой!

Вентилятор также можно использовать в помещении. Прибор создаст комфортный прохладный ветерок, избавит от духоты, при этом можно заниматься любыми домашними делами, ведь вентилятор не нужно держать в руках. В таком положении вы можете спокойно работать, читать или есть, пока вас обдувает мягкий ветер из оголовья вентилятора.

У устройства простое и надежное управление одной кнопкой. Есть три скорости работы, так что вы сможете выбрать наиболее комфортный для себя вариант: легкий освежающий бриз или более сильный поток. Лопasti вентилятора закрыты для безопасности, поэтому риск замотавшихся волос и прочих предметов значительно снижен.

Оголовья со скрытыми лопастями можно вращать на 180 градусов, выбирая удобный угол обдува. Гибкое приятное на ощупь «Софт тач» основание позволяет удобно надеть вентилятор на шею, не царапая кожу.

Стильный дизайн в виде наушников не только дополнит образ его обладателя, но и позволит носить вентилятор тем, кому не комфортно использовать вентилятор, держа его в руках, в общественных местах.

Комплектация

1. Вентилятор — 1 шт.
2. Шнур для зарядки (USB Type-C) — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство вентилятора



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы. Перед использованием зарядите вентилятор. Вентилятор портативный, поэтому его можно использовать как в помещении, так и на улице.

Примечание. Нельзя использовать вентилятор в ветреную или влажную погоду. Используйте вентилятор на улице только в сухую погоду.

Зарядка аккумулятора

Зарядка осуществляется от USB. Для зарядки подходит шнур USB Type-C. Разъем для зарядки находится рядом с кнопкой включения и индикатором, на нижней части одного из оголовий. Вставьте шнур в разъем для зарядки концом Type-C, а другим — подсоедините к источнику питания. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: $\approx 5\text{ В}$, 1 А.

Когда аккумулятор заряжается, индикатор мигает красным светом. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор начнет гореть непрерывным красным светом. Обычное время зарядки аккумулятора составляет 3–4 часа. По истечении этого времени отсоедините устройство от сети питания. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки можно включать вентилятор, но только на первой скорости.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните вентилятор при температуре от 0 до 40 °С. Если вентилятор не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение аккумулятора.

Использование


Наденьте вентилятор на шею и отрегулируйте удобный наклон оголовья, чтобы воздух был направлен в нужную область.



Чтобы запустить устройство нажмите на кнопку включения.

У вентилятора три скорости работы. Скорости работы устанавливаются циклическим нажатием на кнопку включения. В зависимости от скорости время работы будет разным. Чем ниже скорость, тем дольше проработает вентилятор.

- Первая скорость работы устанавливается одинарным нажатием на кнопку включения. Индикатор загорится белым светом, и вентилятор будет испускать несильные потоки воздуха.
- При повторном нажатии на кнопку включения вентилятор установит вторую скорость и будет работать на средней скорости.
- Если вы нажмете кнопку еще раз, вентилятор будет работать на максимальной — третьей скорости.

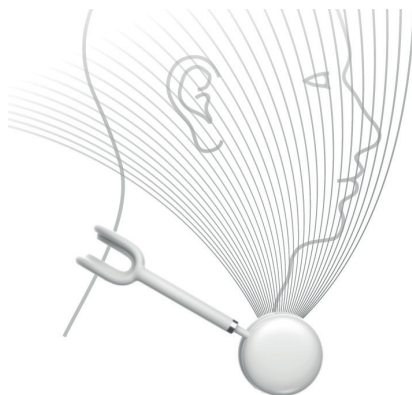

- При четвертом нажатии на кнопку включения вентилятор выключится, индикатор погаснет.

Мигающий белым светом индикатор сообщает о низком заряде аккумулятора. В этом случае рекомендуется начать зарядку аккумулятора. При мигающем сигнале индикатора вентилятор проработает еще какое-то время, прежде чем сесть окончательно. В зависимости от скорости время работы будет разное. Чем ниже скорость, тем дольше проработает вентилятор. Поставленное на зарядку устройство можно включать, но вентилятор будет работать только на первой скорости.

Советы

Нельзя использовать вентилятор в ветреную или влажную погоду. Попадание влаги и мусора внутрь корпуса устройства может привести к выходу вентилятора из строя. Используйте вентилятор на улице только в сухую и безветренную погоду. Запрещается трясти и сильно вертеть включенное устройство, так как нарушается траектория вращения лопастей.

При простуде или других вирусных болезнях рекомендуется пользоваться устройством с осторожностью во избежание ухудшения состояния больного либо распространения микробов в воздухе. В жаркую погоду при обильном потоотделении холодный воздух может спровоцировать воспалительные процессы простуды, будьте осторожны.

При ношении вентилятора на шее рекомендуется убирать волосы.

Не направляйте потоки воздуха в одни и те же участки шеи на длительное время, так как продолжительный поток холодного воздуха в одну точку может вызвать неврит. Периодически меняйте направление потоков воздуха, поворачивая оголовья вентилятора.

Периодически очищайте вентилятор, чтобы исключить распространение пыли в воздухе, которая находилась на составных частях вентилятора. Для очистки включите фен в режиме холодного воздуха и продуйте все отверстия в вентиляторе. Далее протрите корпус сухой мягкой чистой тканью.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус сухой или слегка влажной тканью. Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха лопасти оголовья не должны быть забиты пылью. Периодически продувайте оголовья феном.

Перед обслуживанием и чисткой обязательно отключайте вентилятор, желательно его полностью разрядить. Протрите корпус вентилятора мягкой тканью. Протирайте отверстия в оголовьях по мере их загрязнения. Оголовья не рекомендуется разбирать в домашних условиях, поэтому для очистки используйте кисть с длинным чистым сухим ворсом и фен. При необходимости прочистить оголовья можно в сервисном центре. Не допускайте попадания воды или любой другой жидкости в корпус или на составные части вентилятора.

Уход и хранение

Храните вентилятор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой. При длительном хранении рекомендуется убрать вентилятор в пакет или коробку для защиты от пыли.

Аккумулятор вентилятора литиевый, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его примерно 1,5–2 часа. Уровень заряженности при этом будет около половины.

При длительном хранении заряжайте вентилятор примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Вентилятор не работает, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Недостаточный уровень заряда	Зарядите аккумулятор
В оголовье попал посторонний предмет и блокирует механизм	Постарайтесь вытащить блокирующий предмет зубочисткой или чем-то подобным, стараясь не задеть механизм вентилятора. Попробуйте продуть отверстия оголовья феном. Если не помогло, обратитесь в сервисный центр
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Замените аккумулятор

Вентилятор не заряжается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Слабый ток источника питания	Подключите к другому источнику питания
Поврежден USB-шнур	Проверьте с другим USB-шнуром
Установлен неправильный шнур	Устанавливайте комплектный шнур

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.



Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C \approx 5 В, 1 А
2. Мощность: 2–4 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 1,8 А*ч (2 шт. \times 0,9 А*ч) (6,66 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Скорость вращения лопастей: 1500–3000 об/мин
6. Скорость воздуха:
 - на первой скорости: 1,7 м/с
 - на второй скорости: 2,2 м/с
 - на третьей скорости: 2,7 м/с
7. Время работы от аккумулятора:
 - на первой скорости: 4,5 ч
 - на второй скорости: 2,5 ч
 - на третьей скорости: 1,5 ч
8. Время зарядки: 3–4 ч
9. Уровень шума:
 - на первой скорости: \leq 55 дБ
 - на второй скорости: \leq 58 дБ
 - на третьей скорости: \leq 63 дБ
10. Длина USB-шнура: 0,6 м
11. Размер устройства: 180 \times 70 \times 120 мм
12. Размер упаковки: 183 \times 48 \times 240 мм
13. Вес нетто: 0,20 кг
14. Вес брутто: 0,29 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Юйлэ Текнолэджи Ко., Лтд. 9Ф, Юнит 3, Билдинг 1, Ньяньхуа Гардэн, №3 Линбэй Роуд, Наньвань Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Попадание жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь оголовья вентилятора не считается гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке для зарядки через блок питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не тяните за USB-шнур питания при отключении устройства от зарядки.
6. Не используйте устройство, если USB-шнур, вилка блока питания или другие части повреждены.
7. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.



9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Кладите вентилятор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема для зарядки и органы управления.
17. При повреждении USB-шнура его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
18. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
19. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства. Не накрывайте устройство при зарядке и работе.
20. После зарядки отсоедините USB-шнур сначала от источника питания, затем от устройства.
21. Не используйте вентилятор в ветреную или влажную погоду.

IM-1

Другие товары Kitfort



Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт



Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды

Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина



Чайник КТ-6110

- встроенный винтажный термометр
- емкость: 1,7 л
- контроллер Strix

Кофеварка КТ-739

- давление: 15 бар
- встроенный стимер для молочной пены
- кофе за 30 секунд



Ручной отпариватель КТ-962

- 2 в 1: гладка и отпаривание
- ворсовая и тканевая насадки
- мощность: 1500 Вт

Планетарный миксер КТ-3007

- цельнометаллический
- емкость чаши: 4,2 л
- 6 скоростей + импульсный режим
- 3 насадки: крюк, венчик и лопатка
- мощность: 1500 Вт





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87