

**Кручу-верчу,  
накормить  
хочу!**



**Блендер  
КТ-3070**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство блендера.....	5
Подготовка к работе и использование .....	6
Обслуживание, уход и хранение.....	11
Устранение неполадок .....	12
Технические характеристики .....	13
Меры предосторожности.....	15
Другие товары Kitfort .....	17

## Общие сведения

Блендер Kitfort КТ-3070 предназначен для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, молочных коктейлей, эмульсии, муссов, супов-пюре, соусов и детского питания.

Корпус блендера выполнен из пластика. Блендер оснащен пластиковой чашей емкостью 750 мл с мерной шкалой. В крышке чаши есть специальное отверстие, закрываемое мерным колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Емкость мерного колпачка — 30 мл.

Портативная бутылка Shake & Take емкостью 750 мл с мерной шкалой позволяет готовить протеиновые смеси и фитнес-напитки сразу в бутылке. После приготовления бутылку можно закрыть навинчивающейся крышкой, после чего она превращается в удобный контейнер для хранения и переноски приготовленного напитка. Вы можете поместить бутылку в холодильник или взять с собой в спортзал. Бутылка поместится в подстаканник автомобиля. На крышке бутылки есть отверстие для питья, закрываемое колпачком.

Устройство оснащено удобным и простым управлением — чтобы смешать продукты в блендере, достаточно лишь нажать и удерживать кнопку включения.

Для обеспечения безопасности блендер может работать только тогда, когда чаша блендера или бутылка установлены на моторный блок и прочно зафиксированы на нем.

Блендер оснащен надежным двигателем мощностью 300 Вт, рассчитанным на длительный срок эксплуатации. Ножи блендера выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает их долгий срок службы.

Стационарный блендер очень удобен в использовании. В отличие от погружного блендера он исключает возможность брызг при работе, поскольку смешивание происходит в закрытой емкости. Прорезиненные ножки блендера обеспечивают фиксацию устройства на столе, а также снижают уровень шума и вибраций при работе.


## Комплектация


1. Моторный блок — 1 шт.
2. Чаша блендера — 1 шт.
3. Крышка чаши блендера — 1 шт.
4. Мерный колпачок — 1 шт.
5. Бутылка — 1 шт.
6. Крышка бутылки — 1 шт.
7. Блок ножей бутылки с уплотнительным кольцом — 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
9. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство блендера



На моторном блоке блендера расположена **кнопка включения** , с помощью которой осуществляется управление устройством. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы запустить мотор блендера. Чтобы остановить работу, отпустите кнопку.

**Индикатор работы** над кнопкой включения  загорается при нажатии на кнопку. Когда кнопка не нажата, индикатор не горит.

## Подготовка к работе и использование

**Перед первым применением** распакуйте блендер и удалите весь упаковочный материал. Вымойте все составные части, кроме моторного блока, а затем высушите их. Используйте для мытья мягкое моющее средство для посуды и неабразивную губку. Моторный блок протрите сначала влажной, а затем сухой тканью.

Установите моторный блок блендера на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и края стола.


### Использование блендера с чашей блендера


1. Установите чашу блендера на моторный блок. Зафиксируйте чашу, повернув ее по часовой стрелке до щелчка.

**Примечание.** Если чаша не будет зафиксирована, мотор не включится.

2. Положите в чашу ингредиенты. Не заполняйте чашу выше максимального деления мерной шкалы.
3. Накройте чашу крышкой, как показано на рисунке. Зафиксируйте крышку, повернув ее по часовой стрелке до щелчка.

**Примечание.** Если крышка будет зафиксирована на чаше не до конца, мотор блендера не включится.

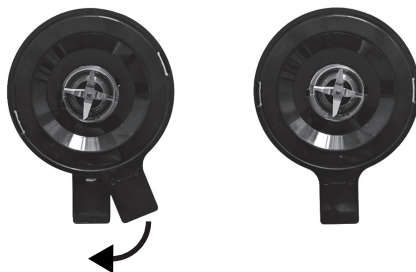

4. Установите мерный колпачок в крышку чаши и зафиксируйте его, повернув по часовой стрелке до щелчка.
5. Подключите устройство к сети электропитания.
6. Нажмите и удерживайте кнопку включения , чтобы начать смешивание.

**Примечание.** Не держите устройство включенным дольше 1 минуты. По истечении этого времени дайте мотору остыть в течение 2 минут. После 3 последовательных циклов отключите устройство от сети и сделайте перерыв на 10 минут. Рекомендуется работать в импульсном режиме, включая блендер на 2–3 секунды, затем выключая на несколько секунд и снова включая на 2–3 секунды — благодаря такому прерыванию работы вы можете следить за степенью смешивания продуктов.

7. Отпустите кнопку включения , чтобы остановить смешивание.

8. В процессе работы вы можете добавлять ингредиенты через отверстие в крышке, сняв мерный колпачок. Чтобы снять мерный колпачок, поверните его против часовой стрелки и поднимите вверх.
9. Завершив смешивание, отключите блендер от сети электропитания.
10. Снимите чашу с моторного блока, повернув ее против часовой стрелки и потянув вверх.
11. Снимите крышку чаши, повернув ее против часовой стрелки и потянув вверх.
12. Перелейте полученную смесь в другую емкость.

### **Использование блендера с бутылкой**

1. Открутите крышку с бутылки и поместите внутрь ингредиенты. Не заполняйте бутылку выше максимального деления мерной шкалы.
2. Поместите блок ножей на горлышко бутылки так, чтобы лезвия находились внутри бутылки. Закрепите блок ножей на бутылке, повернув его по часовой стрелке до упора.
3. Переверните бутылку и установите ее на моторный блок. Зафиксируйте бутылку, повернув ее по часовой стрелке до щелчка.

**Примечание.** Если бутылка не будет зафиксирована, мотор не включится.

4. Подключите устройство к сети электропитания.
5. Нажмите и удерживайте кнопку включения (⏻), чтобы начать смешивание.

**Примечание.** Не держите устройство включенным дольше 1 минуты. По истечении этого времени дайте мотору остыть в течение 2 минут. После 3 последовательных циклов отключите устройство от сети и сделайте перерыв на 10 минут. Рекомендуется работать в импульсном режиме, включая блендер на 2–3 секунды, затем выключая на несколько секунд и снова включая на 2–3 секунды — благодаря такому прерыванию работы вы можете следить за степенью смешивания продуктов.

6. Отпустите кнопку включения (⏻), чтобы остановить смешивание.
7. Завершив смешивание, отключите блендер от сети электропитания.
8. Снимите бутылку с моторного блока, повернув ее против часовой стрелки и потянув вверх.
9. Переверните бутылку блоком ножей вверх и поставьте ее на ровную горизонтальную поверхность. Снимите блок ножей.
10. Поместите крышку бутылки на горлышко и плотно закрутите ее по часовой стрелке. Вы можете поместить бутылку в холодильник или взять с собой на прогулку, работу или в спортзал.

### **Советы по использованию блендера**

Для облегчения перемешивания ингредиентов добавляйте в чашу или бутылку некоторое количество жидкости. Подробнее см. в разделе «Особенности смешивания в блендере и его отличие от измельчителя».

Не кладите в чашу или бутылку ингредиенты, которые могут вызвать повреждение устройства: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты и т.д.

При измельчении твердых ингредиентов вместе с жидкостью куски ингредиентов могут скопиться в центре чаши или бутылки, не попадая на ножи. В этом случае выключите устройство, снимите чашу или бутылку и ложкой равномерно распределите продукты.

Возможен небольшой нагрев содержимого чаши или бутылки во время смешивания. Это связано с вязкостью смешиваемых продуктов и силой трения, возникающей между ножами блендера и смешиваемыми продуктами. Для приготовления молочных коктейлей, смузи и остальных блюд, подаваемых в охлажденном виде, рекомендуется использовать заранее охлажденные продукты и ближе к концу приготовления добавлять туда немного колотого льда. Чтобы избежать излишнего нагрева, рекомендуется следить за процессом смешивания и измельчения и сразу по достижении необходимой консистенции прерывать смешивание.

Для колки льда работайте в импульсном режиме, включая блендер на 2–3 секунды, затем выключая на несколько секунд и снова включая на 2–3 секунды — так лед измельчится равномерно. В процессе колки льда придерживайте чашу или бутылку рукой. Блендер расколает лед в крошку.

Не переполняйте чашу и бутылку — для лучшего результата смешивания в них должно оставаться свободное место. Не закладывайте ингредиентов выше максимального деления мерной шкалы. Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов.

Не заливайте в чашу и бутылку жидкость с температурой выше 60 °С. В противном случае они могут повредиться.

Всегда выключайте блендер перед снятием чаши или бутылки. Если вы закончили работу с блендером, отключите устройство от сети. Перед снятием чаши или бутылки обязательно дождитесь остановки мотора и ножей блендера.

Не включайте прибор с пустой чашей или бутылкой.

После активного использования блендера с твердыми ингредиентами чаша и бутылка могут стать матовыми. Это нормально и не является браком.

### **Особенности смешивания в блендере и его отличие от измельчителя**

Измельчитель рубит (измельчает) продукты на кусочки. Блендер может измельчить продукты на очень мелкие кусочки, фактически в пюре. Это обусловлено разницей в конструкции этих приборов.

У измельчителя несколько ножей, они расположены по всей высоте чаши. Поскольку нож измельчителя вращается медленнее, получается не пюре, а рубленые кусочки. Степень измельчения определяется временем измельчения.

У блендера ножи расположены внизу чаши. Чтобы измельчить полную чашу продуктов, должна быть вертикальная циркуляция содержимого. Тогда ингредиенты, перемешиваясь, будут постепенно подаваться к ножу и равномерно измель-



чаться. Если циркуляции в чаше нет, то продукты будут измельчаться только около ножа. Для равномерного перемешивания содержимого обязательно добавляйте в чашу жидкость.

Острота ножей в блендерах отличается от остроты лезвий бритв и кухонных ножей. В блендерах ножи рубят продукты. Измельчение продукта в блендерах происходит из-за большой скорости вращения ножей и тупой кромки лезвия. Поэтому ножи блендеров не должны быть заточены до остроты кухонных ножей и бритвы — это не повлияет на эффективность смешивания. На эффективность работы блендера влияет форма ножей, их расположение в чаше, скорость вращения, а также форма чаши.

Дополнительно, чтобы консистенция приготавливаемого блюда была более однородной, рекомендуется:

- нарезать продукты мельче;
- положить в чашу небольшое количество ингредиентов.

## Рецепты



### ***Банановый коктейль***

Банан — 2 шт.

Молоко — 200 мл

Сливки — 200 мл

Сахар, ваниль — по вкусу

1. Очистите бананы от кожуры, нарежьте их на небольшие кусочки и положите в чашу блендера.
2. По желанию добавьте 1–2 ч. л. сахара. Также вы можете добавить ваниль по вкусу.
3. Установите крышку чаши. Поместите в крышку мерный колпачок.
4. Начните смешивание, нажав и удерживая кнопку включения .
5. Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и постепенно влейте в чашу молоко и сливки через отверстие в крышке чаши.
6. По достижении однообразной консистенции коктейля завершите смешивание, отпустив кнопку включения .
7. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
8. Перелейте готовый коктейль в стаканы.

### ***Ягодный смузи***

Черная смородина — 100 г

Вишня без косточек — 100 г

Клубника — 100 г

Молоко — 300 мл

1. Положите в чашу блендера ягоды.
2. Установите крышку чаши. Поместите в крышку мерный колпачок.
3. Начните смешивание, нажав и удерживая кнопку включения  $\downarrow$ .
4. Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и постепенно влейте в чашу молоко через отверстие в крышке чаши.
5. По достижении однообразной консистенции смузи завершите смешивание, отпустив кнопку включения  $\downarrow$ .
6. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
7. Перелейте готовый смузи в стаканы.

### ***Томатный фреш***

Томаты (небольшие) — 4–5 шт.

1. Томаты нарежьте на небольшие дольки.
2. Дольки 1–2 томатов выложите в чашу блендера. Не кладите в чашу сразу все нарезанные томаты — они могут застрять на ножах блендера, когда устройство начнет смешивание.
3. Установите крышку чаши. Поместите в крышку мерный колпачок.
4. Начните смешивание, нажав и удерживая кнопку включения  $\downarrow$ .
5. Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и постепенно добавляйте оставшиеся дольки томатов через отверстие в крышке чаши.
6. По достижении однообразной консистенции фреша завершите смешивание, отпустив кнопку включения  $\downarrow$ .
7. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
8. Перелейте готовый фреш в стаканы.

### ***Соус из томатов и болгарского перца***

Томаты — 2 шт.

Красный болгарский перец — 2 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Чеснок — 1–2 зубчика

Сахарная пудра —  $\frac{1}{3}$  ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Уксус 3–4% — 10 мл

Черный молотый перец — 1 щепотка

Зелень — по желанию

1. Помойте перец и томаты. Вырежьте у овощей плодоножку, перцы очистите от семян.

2. Порежьте томаты и перцы на небольшие куски.
3. Очистите зубчики чеснока, затем пропустите их через пресс для чеснока или натрите на мелкой терке.
4. Выложите чеснок и часть нарезанных томатов в чашу блендера. Не кладите в чашу сразу все нарезанные томаты — они могут застрять на ножах блендера, когда устройство начнет смешивание.
5. Установите крышку чаши. Поместите в крышку мерный колпачок.
6. Начните смешивание, нажав и удерживая кнопку включения (⏻).
7. Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и постепенно добавляйте все оставшиеся ингредиенты через отверстие в крышке чаши.
8. По достижении однообразной консистенции соуса завершите смешивание, отпустив кнопку включения (⏻).
9. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
10. Перелейте готовый соус в другую емкость.

## Обслуживание, уход и хранение

Перед чисткой и обслуживанием блендера не забудьте отключить устройство от сети электропитания.

Крышку чаши блендера с мерным колпачком, крышку бутылки и бутылку можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 60 °С. Не используйте посудомоечную машину для мытья чаши блендера и блока ножей бутылки.

Мойте чашу блендера, бутылку, крышку чаши, мерный колпачок и блок ножей бутылки сразу после использования блендера. Используйте для мытья мягкое моющее средство для посуды и неабразивную губку. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши или бутылки. После очистки тщательно просушите все детали блендера.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы.

Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости — устройство может выйти из строя. Протирайте корпус устройства сухой или влажной тканью.

Для удаления остатков пищи из чаши налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства для посуды, установите чашу на моторный блок, закройте крышкой с установленным мерным колпачком и включите блендер на несколько секунд. После этого выключите блендер, снимите чашу и ополосните ее водой. Аналогичным способом вы можете удалить остатки пищи из бутылки.

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать блендер на хранение, очистите блендер в соответствии с приведенными рекомендациями и тщательно высушите все составные части устройства.

## Устранение неполадок

### Блендер не включается

Возможная причина	Решение
Отсутствует напряжение в сети	Проверьте напряжение в сети
Чаша блендера или бутылка неправильно установлены на моторный блок	Установите чашу блендера или бутылку на моторный блок согласно инструкции, приведенной в главе «Подготовка к работе и использование»
Крышка чаши блендера не установлена или установлена неправильно	Установите крышку чаши блендера согласно инструкции, приведенной в главе «Подготовка к работе и использование»
Время эксплуатации было превышено	Во избежание перегрева мотора не держите устройство включенным дольше 1 минуты. По истечении этого времени дайте мотору остыть в течение 2 минут. После 3 последовательных циклов отключите устройство от сети и сделайте перерыв на 10 минут

### Повышенная вибрация и шум

Возможная причина	Решение
Устройство установлено на неровную или нетвердую поверхность	Установите блендер на ровную твердую поверхность. При измельчении льда чашу нужно придерживать, т.к. возникает большая вибрация

### Вытекает содержимое из горлышка бутылки во время смешивания

Возможная причина	Решение
Загрязнилось уплотнительное кольцо	Снимите бутылку с моторного блока, открутите блок ножей, снимите уплотнительное кольцо. Тщательно почистите и просушите уплотнительное кольцо, а затем вставьте его обратно в блок ножей

Возможная причина	Решение
Износилось уплотнительное кольцо	Снимите бутылку с моторного блока, открутите блок ножей, тщательно почистите и просушите его, а затем вставьте новое уплотнительное кольцо

### Содержимое чаши выплескивается

Возможная причина	Решение
Слишком высокая начальная температура продуктов	Загружайте охлажденные или замороженные продукты и жидкости
Длительное время смешивания	Следите за процессом смешивания, выключайте блендер сразу по достижении нужной консистенции

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 300 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость чаши блендера: 750 мл
5. Емкость бутылки: 750 мл
6. Емкость мерного колпачка: 30 мл
7. Материал чаши блендера и бутылки: пластик
8. Материал ножей: нержавеющая сталь
9. Скорость вращения ножей: 20000 об/мин  $\pm 15\%$
10. Длина шнура: 0,6 м
11. Размер устройства: 190 × 130 × 350 мм
12. Размер упаковки: 321 × 218 × 327 мм
13. Вес нетто: 1,6 кг
14. Вес брутто: 2,1 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Борайн Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. 77, Даган 6 Роуд, Синьци, Бэйлунь, Нинбо, Чжэцзян 315800, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Выход из строя блендера вследствие попадания жидкостей в моторный блок, на разъем или шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем. После смешивания твердых ингредиентов пластиковые чаша блендера или бутылка могут стать матовыми в той части, где смешивается или измельчается основная масса продуктов. Это нормально и не является браком.

Окрашивание чаши и других частей блендера, соприкасающихся с продуктами, является нормальным и не считается гарантийным случаем.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте блендер с пустой чашей или бутылкой. Это может привести к повреждению устройства.
10. Аккуратно обращайтесь с блоком ножей. Вы можете пораниться.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Плотно прикручивайте блок ножей к бутылке, иначе жидкость может попасть в моторный блок, что может привести к поломке устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.



16. Шнур блендера не должен висеть над горячей поверхностью. Располагайте шнур в таком положении, при котором он не будет мешать вашему свободному передвижению, иначе вы можете задеть шнур и перевернуть блендер.
17. Отключайте блендер от сети перед установкой или снятием деталей.
18. Перед снятием чаши или бутылки с моторного блока дождитесь полной остановки ножей.
19. Устанавливайте прибор вдали от греющих источников.
20. Используйте прибор по назначению. Не измельчайте в блендере непищевые продукты.
21. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
22. Если из корпуса устройства вытекает вода или иная жидкость, прибором пользоваться нельзя.

IM-1



## Другие товары Kitfort

### Планетарный миксер КТ-3007

- цельнометаллический
- емкость чаши: 4,2 л
- 6 скоростей + импульсный режим
- 3 насадки: крюк, венчик и лопатка
- мощность: 1500 Вт



### Ручной отпариватель КТ-962

- 2 в 1: глажка и отпаривание
- ворсовая и тканевая насадки
- мощность: 1500 Вт

### Чайник КТ-6110

- встроенный винтажный термометр
- емкость: 1,7 л
- контроллер Strix



### Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



#### Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды

#### Кофеварка КТ-739

- давление: 15 бар
- встроенный стимер для молочной пены
- кофе за 30 секунд



#### Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт

#### Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина







## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87