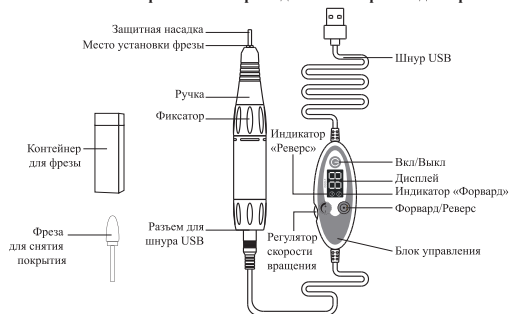


Комплектация

1. Аппарат для маникюра и педикюра — 1 шт.
2. Ручка с защитной насадкой — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*
*опционально
5. Фреза для снятия покрытия в контейнере — 1 шт.

Устройство аппарата для маникюра и педикюра

Подготовка к работе и использование

1. Перед использованием промойте водой и продезинфицируйте фрезу, затем высушите. Вытащите защитную насадку, для этого поверните фиксатор справа налево. Вставьте фрезу, поверните фиксатор слева направо — фреза зафиксирована. Всегда вставляйте защитную насадку для защиты от пыли, не поворачивайте фиксатор без насадки или фрезы во избежание поломок.
2. Подключите шнур USB к ручке, затем подключите шнур к источнику питания. Включите аппарат, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». На дисплее отобразится скорость вращения в тысячах оборотов.
3. Чтобы изменить скорость вращения фрезы, поворачивайте регулятор. Чтобы изменить направление вращения фрезы по или против часовой стрелки, нажмите на кнопку «Форвард/Реверс» — направление вращения изменится, затем фреза начнет вращаться в обратном направлении.
4. По окончании работы выключите прибор, отсоедините шнур USB от источника питания, а затем от ручки.

Примечание. В комплекте предусмотрена только фреза для снятия покрытия (гель, гель-лака, акрилатика). Фрезы для маникюра и педикюра вы можете приобрести в специализированном интернет-магазине (диаметр хвостовика 2,3 мм / 2,35 мм).

Внимание! Дезинфицируйте фрезу до и после каждого использования. Во время использования фрезы для снятия покрытия, а также, когда делаете маникюр с некапиллярными фрезами, будьте осторожны, чтобы не повредить ногти и кожу вокруг.

Чистка, обслуживание, уход и хранение

Протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью ручку и блок управления. Промывайте водой и дезинфицируйте фрезу до и после каждого использования. Храните аппарат для маникюра и педикюра в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение убирайте аппарат в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Сработала защита от перегрева	Дайте прибору остыть и включите снова

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеоролики, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Блок управления:
 - вход: USB ≈5 В, 2 А
 - выход (питание ручки): ≈12,5 В, 2 А
2. Мощность: 25 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Максимальная скорость вращения фрезы: 35000 об/мин ±10%
5. Диаметр хвостовика фрезы: 2,3 мм / 2,35 мм
6. Длина шнура USB: 1,4 м
7. Размер устройства: 23 × 23 × 139 мм
8. Размер упаковки: 75 × 178 × 50 мм
9. Вес нетто: 0,16 кг
10. Вес брутто: 0,25 кг

Товар сертифицирован

Производитель: Шэньжэнь Онудис Ко., Лтд. Рум 602, №2, Платэ оф Ляньюэнь Саенс энд Текнолоджи Индастриз Парк, Хуацун Роуд, Хэилан Кэмыюнти, Далан Стрит, Лунхуа Дистрикт, Шэньжэнь, Китай. Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1. Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд», 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пт-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации. Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение аппарата, его аксессуаров или составных частей не является гарантийным случаем. Выход из строя устройства вследствие попадания жидкостей на ручку, блок управления или шнур USB не является гарантийным случаем. Стачивание фрезы не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите аппарат, являясь за шнур USB. Не тяните за шнур USB при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур USB или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с аппаратом.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных для детей местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь ручки, блока управления и на шнур USB.
15. При повреждении шнура USB блока управления его следует заменить специальным блоком управления со шнуром USB или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Дезинфицируйте фрезу до и после каждого использования.