


**Чисто там,  
где я!**

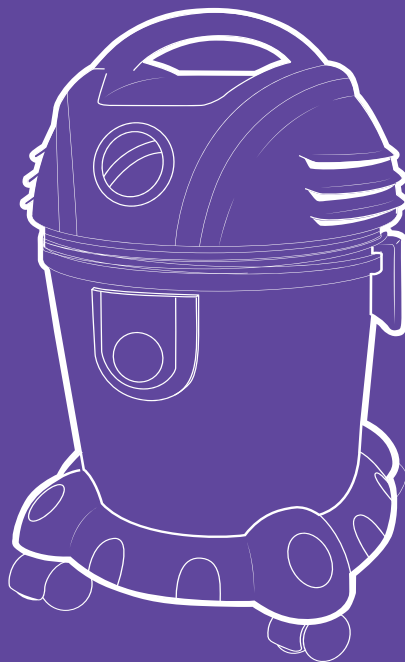

**Пылесос  
КТ-5144**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство пылесоса .....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание .....	11
Уход и хранение.....	11
Устранение неполадок .....	11
Технические характеристики .....	12
Меры предосторожности.....	13

## Общие сведения

Пылесос КТ-5144 предназначен для влажной и сухой уборки. Пылесос собирает жидкости и грязь с поверхностей в пылесборник объемом 3,8 л. Благодаря функции влажной уборки можно собирать любые жидкости с пола и других поверхностей, также можно очищать душевые кабины и ванны. Для сухой уборки в резервуар для воды заливают воду. Вся пыль и грязь проходят фильтрацию через воду и фильтр тонкой очистки, благодаря чему выдуваемый воздух чистый. Это может быть особенно важно для аллергиков. Конструкция пылесоса, предусматривающая добавление воды в пылесборник, позволяет быстро и удобно очистить пылесборник после уборки — необходимо просто снять моторный блок и вылить грязную воду.

Благодаря отсутствию мешков для сбора пыли в пылесосе сохраняется постоянная сила всасывания, можно легко очищать пылесос и не покупать мешки. Фильтр тонкой очистки можно мыть, поэтому срок службы такого фильтра очень долгий — его рекомендуют менять всего 1 раз в год.

Функция выдува воздуха позволяет легко и быстро убрать листья с придомовой территории, накачать надувную кровать или матрас, почистить компьютер и комплектующие. Пылесос оснащен 4 колесиками — его легко возить за собой во время уборки. Длинный шнур обеспечивает удобство при уборке — можно не переключать пылесос из розетки в розетку, перемещаясь по дому.


## Комплектация

1. Пылесос — 1 шт.
  - Моторный блок — 1 шт.
  - Пылесборник — 1 шт.
  - Фильтр тонкой очистки — 1 шт.\*
  - Крышка для защиты от воды — 1 шт.\*
  - Колесики — 4 шт.
2. Шланг — 1 шт.
3. Удлинительная трубка — 2 шт.
4. Насадка для сухой уборки — 1 шт.
5. Насадка для влажной уборки — 1 шт.
6. Круглая щетка — 1 шт.
7. Щелевая насадка — 1 шт.
8. Т-образная насадка — 1 шт.
9. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
10. Коллекционный магнит — 1 шт.\*\*

\*могут быть установлены в пылесос

\*\*опционально


## Устройство пылесоса

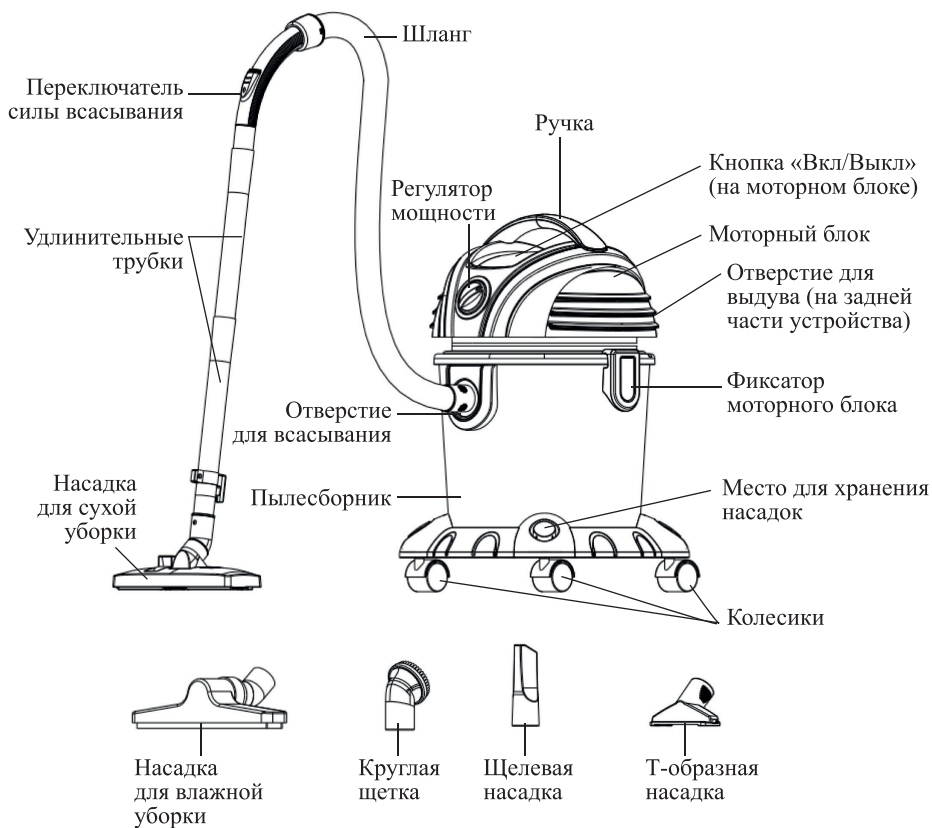

## Подготовка к работе и использование


### Подготовка к работе

1. Достаньте пылесос и удалите все упаковочные материалы.
2. Протрите моторный блок и пылесборник мягкой тканью.
3. Переверните пылесборник и установите колесики в специальные отверстия на основании пылесоса.

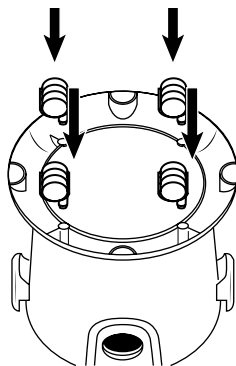


4. Если фильтр и крышка для защиты от воды не установлены в пылесос, их необходимо установить самостоятельно. Установите фильтр в моторный блок и поверните его по часовой стрелке для фиксации. Установите крышку для защиты от воды и поверните по часовой стрелке для фиксации.

**Примечание.** Фильтр тонкой очистки и крышка для защиты от воды всегда должны быть установлены вне зависимости от вида уборки — влажной или сухой.

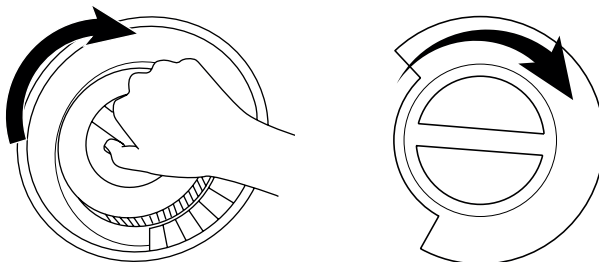

5. Подсоедините шланг к отверстию для всасывания и поверните по часовой стрелке, как показано на рисунке.

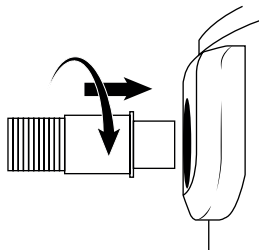


### Установка насадок

К шлангу можно подсоединить удлинительную трубку или любую другую насадку из комплекта. Удлинительные трубки соединяются между собой. Также можно использовать только одну удлинительную трубку. Удлинительную трубку подсоединяют к шлангу пылесоса, к удлинительной трубке подсоединяют любую насадку из комплекта. Конструкция насадки для сухой уборки позволяет выбрать тип напольного покрытия — ковер или гладкий пол.


Удлинительные трубки удобны для уборки полов или потолков. Для чистки мягкой мебели удобно устанавливать Т-образную насадку на шланг, не используя удлинительную трубку. Чтобы надуть матрас или кровать, рекомендуется использовать шланг без насадок и удлинительной трубки.

**Примечание.** Не используйте насадку для сухой уборки для сбора жидкостей.

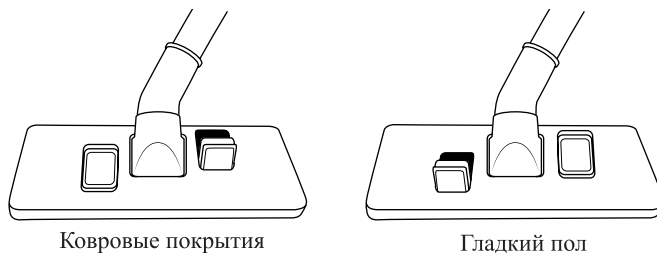


### Сухая уборка


1. Залейте в пылесборник чистую прохладную воду до отметки «МАКС».
2. Установите моторный блок на пылесборник и защелкните два фиксатора.

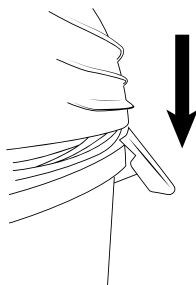


3. Шланг подсоедините к отверстию для всасывания, поверните по часовой стрелке для фиксации и установите удлинительные трубки и необходимую насадку.

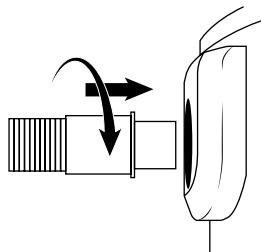

4. Подключите пылесос к сети и включите пылесос кнопкой «Вкл/Выкл». Поверните руглятор мощности, чтобы настроить необходимую силу всасывания.

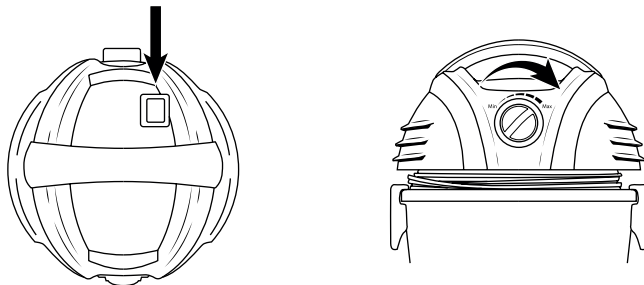


5. Плавно перемещайте насадку по очищаемому участку. Чтобы подвинуть пылесос, используйте ручку, не тяните пылесос за шланг.
6. Если вам нужно уменьшить силу всасывания, вы можете передвинуть переключатель силы всасывания на шланге. Часть воздуха будет засасываться через открывшееся отверстие, сила всасывания на насадке уменьшится. Чтобы увеличить силу всасывания, передвиньте переключатель силы всасывания обратно, чтобы закрыть отверстие.

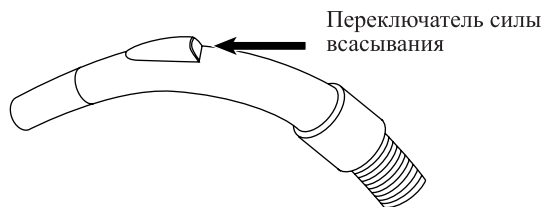

7. По окончании уборки отключите пылесос кнопкой «Вкл/Выкл», затем отсоедините шнур от сети.
8. Снимите насадку и удлинительные трубки, отсоедините шланг от отверстия для всасывания, повернув его против часовой стрелки
9. Откройте фиксаторы моторного блока и снимите его с пылесборника.
10. Вылейте воду из пылесборника. Промойте теплой водой и просушите пылесборник.


### Влажная уборка

1. Установите моторный блок на пылесборник и защелкните фиксаторы.

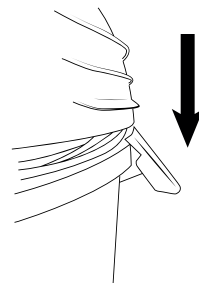




2. Шланг подсоедините к отверстию для всасывания и установите удлинительные трубки и насадку для влажной уборки.

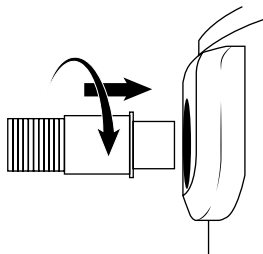


3. Подключите пылесос к сети и включите пылесос кнопкой «Вкл/Выкл». Поверните руглятор мощности, чтобы настроить необходимую силу всасывания.

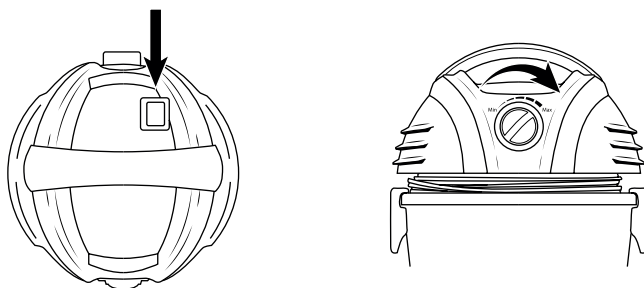


4. Плавно перемещайте насадку по очищаемому участку. Чтобы подвинуть пылесос, используйте ручку, не тяните пылесос за шланг. Следите, чтобы уровень жидкости в резервуаре не превышал отметки «МАКС».
5. Чтобы уменьшить силу всасывания, передвиньте переключатель силы всасывания на шланге так, чтобы открыть отверстие для воздуха. Таким образом сила всасывания на насадке уменьшится. Чтобы увеличить силу всасывания закройте отверстие на шланге, переместив переключатель.
6. По окончании уборки отключите пылесос кнопкой «Вкл/Выкл», затем отсоедините шнур от сети.
7. Снимите насадку и удлинительные трубки, отсоедините шланг от отверстия для всасывания, повернув его против часовой стрелки
8. Откройте фиксаторы моторного блока и снимите его с пылесборника.
9. Вылейте воду из пылесборника. Промойте теплой водой пылесборник, удлинительные трубки, шланг и насадку.

### Выдув воздуха


1. Установите моторный блок на пылесборник и защелкните фиксаторы.

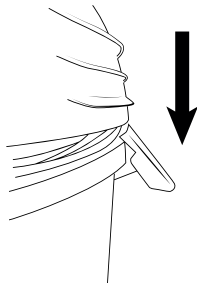

2. Шланг подсоедините к отверстию для выдува, повернув по часовой стрелке для фиксации, и установите удлинительные трубки и необходимую насадку.

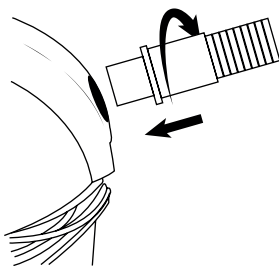

3. Подключите пылесос к сети и включите пылесос кнопкой «Вкл/Выкл». Поверните регулятор мощности, чтобы настроить необходимую силу выдува.

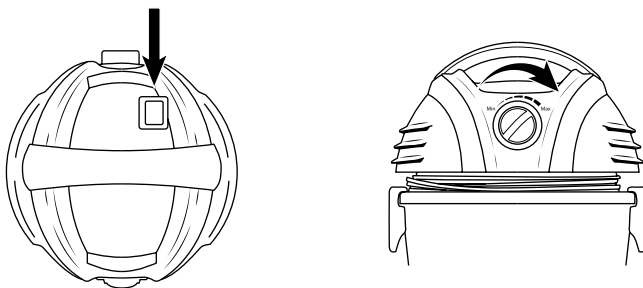

4. По окончании работы отключите пылесос кнопкой «Вкл/Выкл», затем отсоедините шнур от сети.

## Чистка и обслуживание

После каждой уборки мойте пылесборник в теплой воде. После каждой влажной уборки мойте крышку для защиты от воды, шланг, удлинительные трубки и насадку для влажной уборки в теплой воде. После очистки просушите все составные части.

Регулярно очищайте фильтр тонкой очистки. Для этого снимите сначала крышку для защиты от воды, затем фильтр тонкой очистки. Фильтр тонкой очистки можно просто отряхнуть от пыли или промыть под струей прохладной воды.

Фильтр тонкой очистки не следует мыть в воде после каждой уборки. Достаточно механически вытрясти из него пыль и мусор. Вы можете достать фильтр тонкой очистки и постучать им об край мусорного ведра. Вся пыль и мусор упадут в ведро.

Фильтр тонкой очистки состоит из целлюлозы, легко размокает от воды и может повредиться при механических воздействиях. При промывке фильтра тонкой очистки в воде будьте осторожны и не повредите фильтр — не мните его, не трите его щетками или другими инструментами, не используйте чистящие средства. После очистки фильтра его необходимо полностью просушить при комнатной температуре.

Не помещайте моторный блок в воду и не допускайте попадания жидкостей на него. Протирайте корпус сухой или влажной тканью.

## Уход и хранение

Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Насадки устанавливайте в специальные места для хранения насадок на основании пылесборника, чтобы насадки не терялись. Перед длительным хранением требуется очищать пылесборник, фильтр, насадки, удлинительные трубки, крышку для защиты от воды и шланг.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети



### Низкая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Регулятор мощности установлен на минимальную мощность	Поверните регулятор мощности по часовой стрелке для увеличения силы всасывания или выдува
Переключатель силы всасывания на шланге сдвинут так, что отверстие открыто	Закройте отверстие на шланге, передвинув переключатель силы всасывания
Фильтр тонкой очистки засорен	Разберите пылесос и проведите чистку фильтра тонкой очистки, как описано в главе «Чистка и обслуживание»
Истек срок службы фильтра тонкой очистки	Замените фильтр тонкой очистки на новый

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

### Технические характеристики

1. Напряжение: ~230 В, 50 Гц
2. Мощность: 1200 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость пылесборника: 15 л
5. Емкость пылесборника до отметки МАКС: 3,8 л
6. Класс фильтра тонкой очистки: F9
7. Уровень шума: ≤88 дБ
8. Длина шнура: 4,7 м
9. Размер устройства: 334 × 334 × 508 мм
10. Размер упаковки: 360 × 370 × 505 мм
11. Вес нетто: 5,4 кг
12. Вес брутто: 6,8 кг

Срок службы: 2 года  
Срок гарантии: 1 год  
Товар сертифицирован



Производитель: Сучжоу Пласвак Илектрик Ко., Лтд. Рум 719, Билдинг 1, Дунфаншидай Гуанчан, №2888 Чэньян Роуд, Вэйтан Таун, Сянчэн Дистрикт, 215134, Сучжоу, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Падение силы всасывания из-за засорения фильтра пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка фильтра и резервуара для воды — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

5. Не переносите пылесос, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Передвигайте пылесос только за ручку на моторном блоке. Не тяните пылесос за шланг, в противном случае шланг может повредиться или порваться.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части пылесоса повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пылесосом.
9. Контролируйте работу пылесоса, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не включайте прибор без крышки для защиты от воды. Это может привести к повреждению устройства.
11. Не оставляйте работающий пылесос без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения пылесоса и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
18. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

IM-2





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87