


**Каждый
лимон —
как выжатый!**

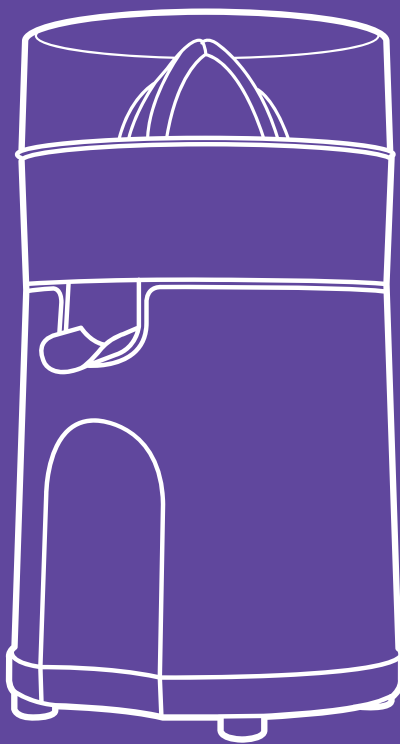

**Соковыжималка
для цитрусовых
КТ-1113**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство соковыжималки.....	5
Подготовка к работе и использование.....	5
Уход и хранение	7
Устранения неполадок	7
Технические характеристики	8
Меры предосторожности.....	9

Общие сведения

Соковыжималка КТ-1113 предназначена для отжима сока из citrusовых плодов малого и среднего размеров.

Соковыжималка укомплектована конусом для маленьких плодов, на который надевается насадка для средних плодов.

Корпус устройства, фильтр и носик выполнены из нержавеющей стали, остальные детали изготовлены из качественного пищевого пластика.

Чтобы привести соковыжималку в действие нужно надавить плодом на конус для отжима сока и вращение конуса активируется. Подача сока осуществляется сразу в ваш бокал или любую удобную емкость подходящую по высоте.


Соковыжималка оснащена носиком, который вручную поднимается вверх, чтобы с него не стекали капли. В конструкции носика предусмотрен резиновый уплотнитель, который закрывает выход сока. Это очень удобно если переполнилась посуда и ее нужно заменить во время отжима. Противоскользкие ножки не дают прибору скользить по столу во время отжима сока, и гасят вибрации мотора.

Соковыжималку удобно мыть, все съемные части легко вынимаются. Соковыжималка собирается и разбирается примерно за 1 минуту.

Комплектация

1. Соковыжималка — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Шпиндель — 1 шт.
 - Лоток для сока — 1 шт.
 - Фильтр — 1 шт.
 - Конус для маленьких плодов — 1 шт.
 - Насадка для средних плодов — 1 шт.
 - Крышка — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*
*опционально

Устройство соковыжималки

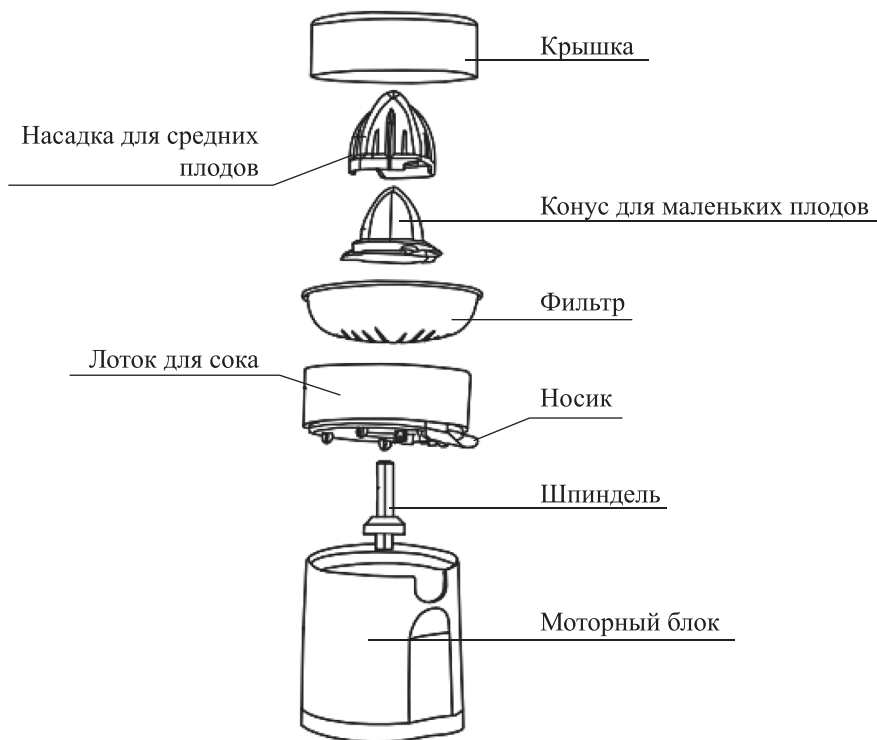

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Установите соковыжималку на ровную горизонтальную устойчивую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола.

Перед первым использованием вымойте все съемные части, высушите и установите обратно. Корпус соковыжималки и крышку протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Сборка

1. Установите шпиндель в моторный блок. Следите, чтобы шестигранник на шпинделе вошел в ось мотора до упора.

2. Установите лоток для сока с носиком в корпус соковыжималки так, чтобы носик лотка попал в выемку на моторном блоке.
3. Вставьте в лоток фильтр совместив многогранники шпинделя и фильтра. Следите чтобы фильтр опустился до конца. В нормальном состоянии фильтр выступает за край лотка на 2–3 мм.
4. Поверх фильтра установите конус для маленьких плодов, поместив его на вал мотора и совместив шестигранники конуса и шпинделя. При необходимости наденьте насадку для крупных плодов или снимите ее.

Использование

1. Подключите соковыжималку к сети.
2. Откройте носик для слива, опустив его в нижнее положение.
3. Под носик установите емкость для сбора сока.
4. Разрежьте цитрусовый плод поперек пополам. Установите половинку фрукта разрезанной поверхностью на конус.
5. Нажмите половинкой фрукта на конус так, чтобы двигатель заработал. Не нужно прилагать значительное усилие. Конус начнет крутиться и равномерно отжимать сок из плода. Пленки и косточки остаются на фильтре, а сок попадает в лоток и через носик сливается в емкость. Время отжима составляет примерно 15 секунд. Из одного среднего апельсина получается около 100 г сока. Чтобы отключить вращение мотора, уменьшите нажим на конус. Повторяйте операцию до тех пор, пока не получите необходимое количество сока.

Примечание. Периодически удаляйте мякоть с фильтра, чтобы сок мог свободно стекать в лоток. Перед очисткой фильтра отключите соковыжималку от сети.

6. После приготовления сока из 10 плодов сделайте перерыв в работе на 10 минут.
7. Поднимите носик вверх, чтобы закрыть канал слива сока.
8. После окончания работы, отключите прибор от источника питания.

Советы

Оптимальная сила нажатия на конус равняется силе, при которой включается мотор. При приложении большей силы, конус не успеет продавить мякоть плода, и будет просто отрывать недожатую мякоть. Эффективность отжима при этом снижается.

Внимание! Не нажимайте половинкой фрукта на конус с большой силой, мотор будет работать с перегрузкой, и может повредиться.

Следите за тем, чтобы во время работы прибора ваши пальцы, волосы или одежда не касались конуса, фильтра или корпуса соковыжималки.

Не допускайте чтобы мотор соковыжималки непрерывно работал более 2 минут. После 2 минут работы дайте мотору остыть 5–10 минут.

Чистка, обслуживание и хранение

Производите очистку соковыжималки после каждого использования.

Протирайте моторный блок и крышку влажной, а затем сухой тканью.

Конусы, крышку, фильтр, шпindel и лоток для сока мойте под струей воды мягкой губкой для мытья посуды с небольшим количеством моющего средства. Просушите детали и соберите устройство как это описано в главе «Сборка».

При хранении прибора надевайте крышку.

Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не стерилизуйте лоток, конус, крышку, шпindel и фильтр. Не используйте абразивные материалы и металлические щетки для очистки соковыжималки и ее частей.

Храните соковыжималку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Соковыжималка не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Прибор не подключен к сети	Убедитесь, что прибор подключен к сети
Вы не давите на фрукт при работе	Чтобы двигатель заработал необходимо надавить разрезанной стороной фрукта на конус в направлении моторного блока
Возможно, при отжиге вы нажимали на конус с большой силой и мотор, работая с перегрузкой, повредился	Обратитесь в сервисный центр

Компоненты соковыжималки окрасились после отжима

Возможная причина	Решение
При переработке продуктов, содержащих красящие пигменты, пластиковые части соковыжималки могут окраситься. Это совершенно не влияет на качество работы соковыжималки	Для удаления пятен протрите их салфеткой или тканью, смоченной в растительном масле

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 85 Вт
3. Емкость: 0,6 л
4. Класс защиты от поражения электрическим током: II
5. Длина сетевого шнура: 75 см
6. Размер устройства: 170 × 150 × 260 мм
7. Размер упаковки: 210 × 190 × 290 мм
8. Вес нетто: 1,8 кг
9. Вес брутто: 2,0 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Ят Фун Илектрикэл Эплаенсис, Ко., Лтд. Дасин 2 Роуд Индустриэл Зоун, Дакань Вилидж, Хуан Цзян Таун, Дун Вань Сити, Гуандун 523752, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Окрашивание фильтра и других частей соковыжималки, соприкасающихся с продуктами, является нормальным и не считается гарантийным случаем. Как очистить окрашенные части смотрите в главе «Устранение неполадок».

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте соковыжималку только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Отключите соковыжималку от сети, если не используете ее длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.



15. Не давите слишком сильно на конус во время работы соковыжималки во избежание перегрева мотора.
16. Не давите на конус включенной соковыжималки без фруктов. Это может привести к травме или повреждению устройства.
17. Если из корпуса устройства вытекает жидкость, прибором пользоваться нельзя.

IM-3



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87