


Ты, я и бутылка вина?

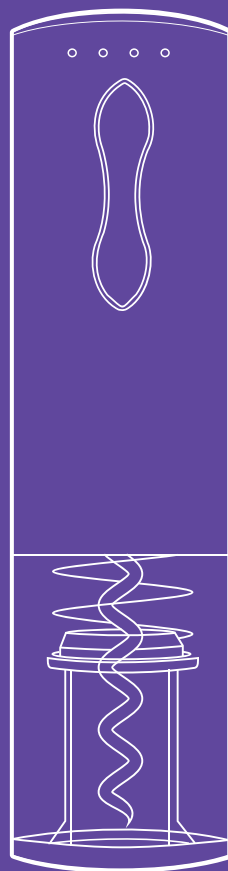

Электрический
штопор
КТ-6033



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство электрического штопора.....	5
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	8
Меры предосторожности.....	9

Общие сведения

Электрический штопор КТ-6033 поможет легко, быстро и безопасно открыть бутылку вина. Процесс открывания бутылки станет простым и займет всего несколько секунд. Также вам больше не придется прикладывать дополнительные усилия, как это часто бывает при использовании обычного штопора. Электрический штопор предотвращает риск пролить вино или пораниться. С электрическим штопором вы можете эффектно открыть вино для подачи к столу и удивить гостей.

Корпус устройства выполнен из металла и пластика, а спираль полностью скрыта корпусом. Чтобы наблюдать за процессом, нижняя часть корпуса прозрачная. В комплекте есть специальный нож для фольги, который крепится к нижней части штопора для хранения.

Пользоваться электрическим штопором очень просто, так как у него всего две кнопки: при нажатии на нижнюю кнопку штопор открывает пробку, а при нажатии на верхнюю кнопку включается движение в обратном направлении, чтобы удалить пробку из штопора. Во время работы штопора включается подсветка.

Устройство питается от встроенного аккумулятора. На верхней части корпуса есть индикаторы заряда. Если вам необходимо открыть бутылку вина, а аккумулятор штопора разряжен, вы можете поставить штопор на зарядку всего на 1,5 минуты — этого хватит, чтобы открыть 2 бутылки вина.


Благодаря стильному дизайну и небольшим размерам электрический штопор легко впишется в ваш интерьер и не займет много места.

Комплектация

1. Штопор — 1 шт.
2. Нож для фольги — 1 шт.
3. Шнур Micro-USB — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство электрического штопора

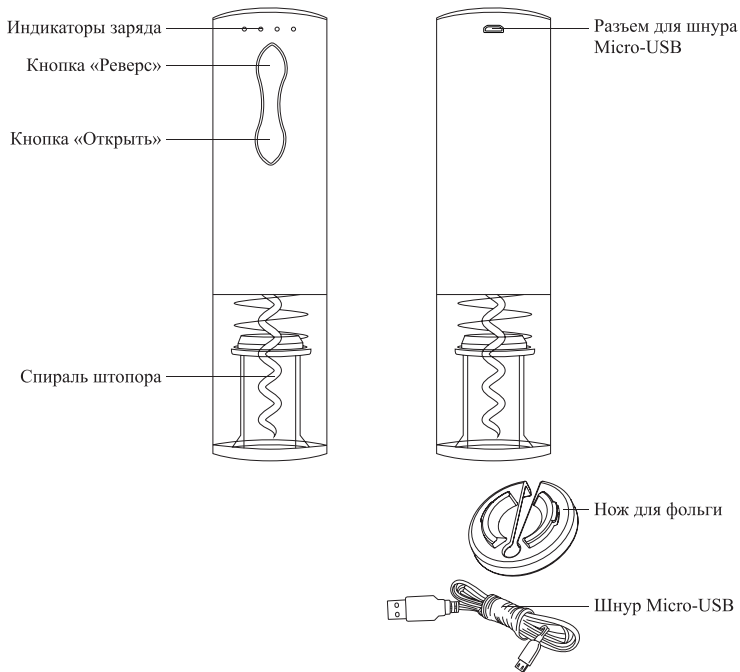

Кнопка «Открыть» включает откупоривание бутылки вина, при этом горит подсветка синего цвета.

Кнопка «Реверс» включает обратное движение спирали, чтобы удалить пробку из штопора. При этом горит подсветка красного цвета.

Индикатор заряда включаются при работе или зарядке устройства. Если горят все индикаторы, аккумулятор полностью заряжен. Если во время работы штопора мигает только один индикатор, уровень заряда низкий, необходимо зарядить аккумулятор. Во время зарядки индикаторы мигают или горят: чем больше индикаторов горит непрерывно, тем выше заряд штопора. Когда устройство полностью заряжено, все 4 индикатора горят непрерывно.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте штопор и нож для фольги из коробки и удалите все упаковочные материалы. Нож для фольги вы можете прикрепить к нижней части штопора.

Перед первым использованием протрите устройство мягкой тканью и зарядите аккумулятор.

Зарядка аккумулятора

Если при нажатии на кнопку «Реверс» или «Открыть» мигает один индикатор заряда, штопор необходимо зарядить. Для зарядки необходимо использовать комплектный шнур или другой шнур Micro-USB, рассчитанный на ток не менее 1 А. Рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈ 5 В, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.


Когда аккумулятор заряжается, индикаторы заряда мигают. При полном заряде все индикаторы заряда горят непрерывно. Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 3 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если штопор не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3–6 месяцев, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого разрядите штопор, затем заряжайте около 1,5 часов.

Использование

1. Слегка сожмите и снимите нож для фольги с нижней части штопора.
Внимание! Будьте осторожны и не касайтесь режущих частей ножа.
2. Наденьте нож для фольги на бутылку так, чтобы ножи были направлены вниз. Прокрутите нож на горлышке бутылки, слегка сжимая его. Уберите нож и удалите фольгу с горлышка бутылки.

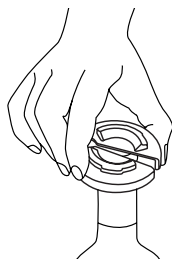

3. Установите штопор на бутылку. Удерживайте одной рукой бутылку, а второй — штопор. Нажмите и удерживайте кнопку «Открыть», при этом прижимайте штопор к горлышку бутылки.
Примечание. Не располагайте штопор под углом к бутылке. Устанавливайте штопор на горлышко бутылки так, чтобы они были расположены в одну линию.
4. Вы можете наблюдать за процессом через прозрачную часть корпуса. Когда пробка будет извлечена из бутылки, штопор автоматически прекратит работу. Отпустите кнопку «Открыть».
5. Чтобы убрать пробку из штопора, нажмите и удерживайте кнопку «Реверс». Когда пробка будет извлечена из штопора, отпустите кнопку «Реверс».
6. Установите нож пластиковой частью вверх на нижнюю часть устройства для удобного хранения.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус и нож для фольги сухой или влажной мягкой тканью. Нож для фольги допускается мыть в теплой воде мягкой губкой и средством для мытья посуды. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не допускайте попадания воды в корпус штопора, на кнопки, шнур Micro-USB и разъем для шнура Micro-USB.

Уход и хранение

Храните штопор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Чтобы не потерять нож для фольги, устанавливайте его на нижнюю часть штопора. На длительное хранение убирайте устройство, нож для фольги и шнур Micro-USB в коробку или пакет для защиты от пыли. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой.

Аккумулятор штопора литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его до тех пор, пока у индикатора заряда не будут гореть непрерывно 2 деления. Уровень заряженности при этом будет около половины.

При длительном хранении заряжайте штопор примерно раз в 3–6 месяцев. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите штопор в соответствии с главой «Зарядка аккумулятора»
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Замените аккумулятор

Пробка не вытаскивается из бутылки

Возможная причина	Решение
Вы нажали на кнопку «Реверс»	Чтобы открыть бутылку вина, нажмите на кнопку «Открыть»
Вы расположили штопор под углом к горлышку бутылки, спираль уперлась в горлышко бутылки	Нажмите на кнопку «Реверс» и подождите, пока спираль штопора не выйдет из пробки. Затем расположите штопор в одну линию с горлышком бутылки и попробуйте снова



Аккумулятор разряжен	Зарядите штопор в соответствии с главой «Зарядка аккумулятора»
----------------------	--

Пробка не вытаскивается из штопора

Возможная причина	Решение
Вы нажали и удерживали кнопку «Открыть»	Чтобы вытащить пробку из штопора, нажмите и удерживайте кнопку «Реверс»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: Micro-USB ==5 В, 1 А
2. Мощность: 25 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 0,55 А*ч (2,035 Вт*ч)
5. Количество циклов работы: 60
6. Время зарядки аккумулятора: 3 ч
7. Уровень шума: ≤70 дБ
8. Длина шнура Micro-USB: 0,8 м
9. Размер устройства: 48 × 48 × 183 мм
10. Размер упаковки: 86 × 72 × 191 мм
11. Вес нетто: 0,28 кг
12. Вес брутто: 0,38 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Чжуншань Хуэйцзюэ Вайн Эксэсэри Ко., Лтд. ЗФ №5 1 Стрит Вэньчэнси Роуд, Сяолян Таун, Чжуншань, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по мо-

сковскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя штопора вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, в область органов управления, на шнур Micro-USB или на разъем для шнура Micro-USB не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур Micro-USB. Не тяните за шнур при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур Micro-USB или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не



- позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
 9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Отключите его от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
 10. Конец спирали штопора и нож для фольги острые. Будьте осторожны, не касайтесь острых частей штопора, чтобы не пораниться.
 11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до острых поверхностей прибора.
 12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
 13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
 14. Храните устройство в недоступных детям местах.
 15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
 16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
 17. При повреждении шнура Micro-USB его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
 18. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
 19. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
 20. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.

IM-1



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87