


**С заботой  
о твоем  
здоровье!**

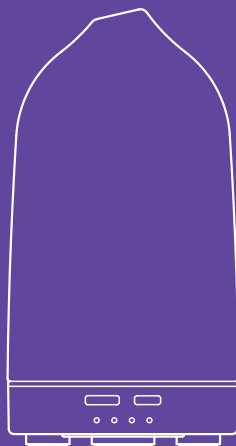

**Увлажнитель-ароматизатор  
воздуха КТ-2892**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**info@kitfort.ru**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	5
Устройство увлажнителя-ароматизатора воздуха .....	5
Подготовка к работе и использование .....	7
Чистка и обслуживание .....	11
Уход и хранение .....	11
Устранение неполадок .....	12
Технические характеристики .....	14
Меры предосторожности .....	16

## Общие сведения

Увлажнитель-ароматизатор воздуха КТ-2892 — компактный прибор, который создаст благоприятный микроклимат рядом с вами. Добавьте в резервуар для воды несколько капель аромасла на водной основе, чтобы во время работы увлажнителя ароматическое вещество испарялось и вместе с туманом выдувалось наружу потоком воздуха, создавая вокруг приятный и ненавязчивый аромат. Устройство будет увлажнять и ароматизировать воздух вокруг области его размещения, поэтому можно комфортно находиться на рабочем месте, крепко спать или заниматься любыми другими делами, пока рядом с вами находится увлажнитель воздуха.

КТ-2892 является ультразвуковым увлажнителем. Принцип работы такого увлажнителя прост. Внутри него стоит пьезокерамический излучатель, погруженный в воду, который с помощью ультразвуковых колебаний выбивает с поверхности воды мельчайшие капельки воды, создавая водяной туман. Этот туман выдувается наружу небольшим вентилятором, а затем разносится по объему помещения естественными воздушными потоками. Частицы тумана мелкие, они обладают большой суммарной поверхностью, а потому быстро испаряются, что приводит к повышению относительной влажности воздуха.


У устройства простое и легкое управление двумя кнопками. Увлажнитель имеет два режима подачи тумана: непрерывный и импульсный. В импульсном режиме подача тумана будет циклически включаться на 15 секунд, затем выключаться на 15 секунд. Есть возможность включить таймер на 1 или 3 часа, в течение этого времени устройство будет работать в непрерывном режиме. Можно включить подсветку с плавной сменой цветов или выбрать один цвет подсветки. Если включить подсветку без включения подачи тумана, то устройство может использоваться как ночник.


Устройство не предназначено для увлажнения всего помещения, оно будет увлажнять воздух вокруг места его размещения.

## Комплектация

1. Увлажнитель-ароматизатор воздуха — 1 шт.
  - Основание — 1 шт.
  - Уплотнительное кольцо — 1 шт.
  - Крышка резервуара для воды — 1 шт.
  - Керамическая крышка — 1 шт.
2. Блок питания — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.\*  
\*опционально

## Устройство увлажнителя-ароматизатора воздуха

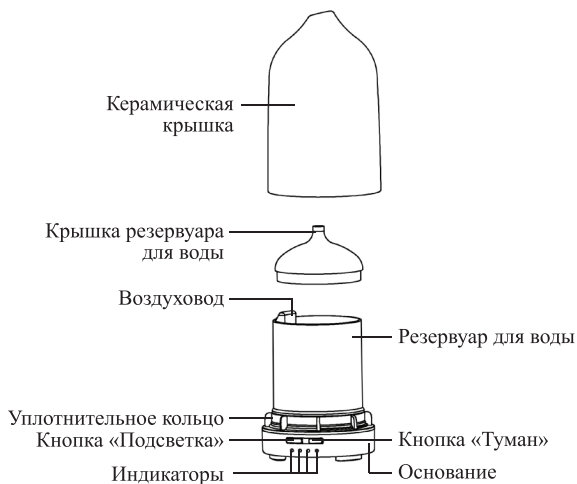

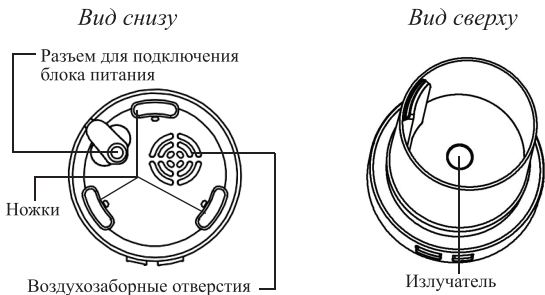

Нажатие на **кнопку «Туман»** включает подачу тумана, переключает режимы работы увлажнителя, включает таймер и выключает подачу тумана. Индикаторы показывают, в каком режиме работает устройство:

- первое нажатие — включает непрерывную подачу тумана. Горит первый индикатор;
- второе нажатие — включает импульсную подачу тумана. Подача тумана будет циклически включаться на 15 секунд, затем прекращаться на 15 секунд. Горит второй индикатор;
- третье нажатие — включает непрерывную подачу тумана на 1 час. Горит третий индикатор;
- четвертое нажатие — включает непрерывную подачу тумана на 3 часа. Горит четвертый индикатор;
- пятое нажатие — останавливает подачу тумана. Индикатор гаснет.

Нажатие на **кнопку «Подсветка»** включает подсветку, переключает режимы подсветки и выключает подсветку. Первое нажатие на данную кнопку включает подсветку с плавной сменой цветов, последующие нажатия переключают цвета подсветки (подсветка будет гореть непрерывно), последнее нажатие отключает подсветку. Также выключить подсветку можно, нажав на кнопку «Подсветка» с удержанием.

Подключение к сети, нажатие на кнопки и выключение устройства сопровождается звуковым сигналом.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Распакуйте увлажнитель и удалите все упаковочные материалы. Протрите основание прибора сухой мягкой тканью.

Вымойте крышки в теплой воде мягкой губкой с моющим средством для мытья посуды. Для чистки не используйте абразивные материалы. Протрите внутреннюю поверхность резервуара влажной тканью, смоченной чистой проточной водой.

### Использование

1. Снимите керамическую крышку, затем крышку резервуара для воды, потянув вверх.
2. Залейте чистую воду комнатной температуры в резервуар, не превышая отметку «МАКС». Желательно заливать фильтрованную воду или воду с низким содержанием солей и минералов. Это уменьшит количество образования осадков в устройстве.

**Внимание!** Не заливайте воду в воздуховод.

3. Для ароматизации тумана добавьте 3–5 капель ароматического масла в резервуар для воды.

**Примечание.** Используйте масла на водной основе. Если использовать другие масла, не на водной основе, то резервуар сложно очистить, поэтому после использования может появиться запах прогорклого масла.

4. Закройте резервуар крышкой, затем наденьте керамическую крышку.
5. Установите увлажнитель на сухую устойчивую горизонтальную поверхность, не подверженную вибрации, на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов.



6. Вставьте шнур блока питания в разъем для подключения блока питания на дне увлажнителя. Подключите блок питания к розетке.
7. Нажмите на кнопку «Туман», чтобы включить увлажнитель в непрерывном режиме. Из излучателя начнет выходить туман.
8. При повторном нажатии на кнопку «Туман» включится импульсный режим: подача тумана будет циклически включаться на 15 секунд, затем прекращаться на 15 секунд.
9. Третье нажатие на кнопку «Туман» включит таймер на 1 час. Увлажнитель будет работать в непрерывном режиме, затем выключится.
10. Четвертое нажатие на кнопку «Туман» включит таймер на 3 часа. Увлажнитель будет работать в непрерывном режиме, затем выключится.
11. Нажмите на кнопку «Подсветка», чтобы включить подсветку. Нажимайте на эту кнопку, чтобы выбрать режим подсветки или выключить ее.

**Примечание.** Вы можете включить подсветку, не включая подачу тумана.

12. Нажмите на кнопку «Туман» пятый раз, чтобы выключить увлажнитель. Туман перестанет выходить.

**Примечание.** Когда вода в резервуаре закончится, туман перестанет выходить, и устройство выключится. Чтобы продолжить использование увлажнителя, отключите его от источника питания и залейте воду в резервуар. Увлажнитель снова готов к работе.

### Советы и предупреждения

Если температура в комнате, где установлен прибор, ниже 0 °С, пожалуйста, вылейте воду из резервуара увлажнителя, чтобы замороженная вода не могла повредить прибор.

Не наливайте воду в резервуар выше отметки «МАКС».

Не переносите и не двигайте увлажнитель с водой во избежание распыливания воды.



Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей. Устанавливайте увлажнитель подальше от мебели и электроприборов.

Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отсоедините увлажнитель от электросети и слейте воду. Всегда отключайте прибор от электросети, если хотите вылить воду из резервуара.

Очень важно установить прибор так, чтобы водяной туман не попал на мебель, электроприборы, книги, а также стены. В зависимости от жесткости воды, туман может оставлять на вещах налет и разводы, что испортит их внешний вид.

Ежедневно протирайте поверхность, на которой стоит увлажнитель, потому что воздух поступает в увлажнитель через воздухозаборник, расположенный внизу основания.

Поскольку частицы водяного тумана в увлажнителе получаются из воды механическим способом, в них содержится все, что содержалось в заливной в резервуар воде — соли жесткости и другие растворимые минеральные вещества, микроорганизмы и их споры и т. п. После испарения тумана все, что было растворено или взвешено в его водной составляющей, или становится сухим остатком и оседает на окружающих предметах, или осаждается на излучателе. Поэтому важно заливать в резервуар чистую воду с низким содержанием солей, не допускать цветения воды, а также регулярно промывать резервуар увлажнителя от органических и неорганических отложений. Не оставляйте воду в резервуаре, если увлажнитель долгое время не используется.

### **Ароматизация**

Используйте масла на водной основе. Если использовать масла, не на водной основе, то резервуар сложно очистить, поэтому после использования может появиться запах прогорклого масла.

Тщательно мойте резервуар для воды после каждого использования, чтобы удалить остатки масла.

Некоторые виды ароматического масла не растворимы в воде. Их нельзя добавлять в резервуар для воды, так как после их использования очистить резервуар проблематично. Если плохо помыть резервуар, то масло, которое останется в нем, может со временем выделять неприятный запах и образовывать осадок на дне резервуара, вывести устройство из строя.

Некоторые масла могут вызывать аллергию. Будьте осторожны. Если вы чувствуете себя плохо во время использования устройства, немедленно выключите его и очистите, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Беременные женщины, пожилые люди, маленькие дети или люди с хроническими заболеваниями могут быть чувствительны к запахам.

Храните аромамасла в темном прохладном месте, недоступном для детей и животных. При хранении плотно закрывайте емкость с маслом крышкой.

Список популярных запахов, которые хорошо влияют на отдельные органы и общее состояние организма человека:

- *Цитрусовые*. Положительно воздействуют на настроение, пробуждают бодрость и энергию, помогают избавиться от тревожных ощущений и бессонницы. Способствуют процессу пищеварения и работе сердца.
- *Мята, базилик*. Хорошо убирают спазматические приступы, особенно сильные головные боли.
- *Эвкалипт, можжевельник, корица*. Убивают вирусные инфекции, защищают от микробов, поддерживают иммунитет.
- *Чайное дерево*. Помимо защиты от вирусов и микробов помогает отпугивать насекомых.
- *Бергамот*. Помогает для борьбы с грибком в доме, стимулирует работу творческой зоны мозга.
- *Лаванда*. Хорошо воздействует на эмоциональный фон, борется с апатией и улучшает настроение.
- *Сосна, пихта, перечная мята* применяются при простудных заболеваниях.

## Чистка и обслуживание

Перед очисткой обязательно отключайте устройство от источника питания.

Протирайте увлажнитель сухой или влажной тканью.

Очищайте резервуар каждый раз, перед тем как залить воду. Для этого снимите керамическую крышку и крышку резервуара. Вымойте крышки в теплой воде мягкой губкой с моющим средством для мытья посуды. Для чистки не используйте абразивные материалы. Протрите внутреннюю поверхность резервуара влажной тканью, смоченной чистой проточной водой.

Для удаления остатков масла следует воспользоваться мыльным раствором или жидкостью для мытья посуды. С помощью ершика с мягкой щетиной прочистите резервуар, после этого несколько раз залейте чистую воду, прополощите и слейте остатки воды. Не трите излучатель, иначе его можно повредить.

Проведите пальцем по внутренней поверхности резервуара, если на пальце осталась слизь и налет — резервуар необходимо очистить. Протрите внутреннюю поверхность резервуара влажной тканью, смоченной слабым раствором уксуса. После этого тщательно протрите внутреннюю поверхность резервуара влажной тканью, смоченной чистой проточной водой.

**Внимание!** Не допускайте попадания воды внутрь основания увлажнителя, в воздуховод, в область органов управления, в область разъема для подключения блока питания и на блок питания.

## Уход и хранение

Если увлажнитель не используется в течение длительного времени, очистите и высушите все части увлажнителя, как описано в главе «Чистка и обслуживание». На длительное хранение убирайте устройство в коробку или пакет для защиты от пыли и грязи.

Храните устройство вдали от прямых солнечных лучей в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

### Туман не выходит

Возможная причина	Решение
Нет воды или закончилась вода в резервуаре	Наполните резервуар водой и включите прибор
Увлажнитель воздуха установлен на неровную поверхность	Установите увлажнитель на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов
Отверстия воздухозаборника на дне устройства заблокированы	Освободите отверстия воздухозаборника. А также ежедневно протирайте поверхность, на которой стоит увлажнитель

### Из сопла идет туман с запахом

Возможная причина	Решение
Новый прибор	Вымойте крышку резервуара теплой водой мягкой губкой с моющим средством для мытья посуды. Протрите внутреннюю поверхность резервуара влажной тканью. Просушите увлажнитель в течение 12 часов
Вода в резервуаре несвежая	Очистите увлажнитель, как написано в главе «Чистка и обслуживание». Затем налейте в резервуар чистую воду комнатной температуры с низким содержанием солей

### Увлажнитель издает необычные и громкие звуки

Возможная причина	Решение
Этот звук может получаться из-за резонанса, когда воды слишком мало	Налейте в резервуар чистую воду комнатной температуры с низким содержанием солей
Увлажнитель воздуха установлен на неровную поверхность	Установите увлажнитель на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов
Увлажнитель сломался	Обратитесь на горячую линию производителя

### Уменьшился выход тумана

Возможная причина	Решение
В увлажнителе скопились грязь, налет, отложения	Очистите увлажнитель, как написано в главе «Чистка и обслуживание»
Вода грязная или хранилась слишком долго	Очистите увлажнитель, как написано в главе «Чистка и обслуживание». Затем налейте в резервуар чистую воду комнатной температуры с низким содержанием солей

### Вокруг увлажнителя образуется белый налет

Возможная причина	Решение
Вы используете воду с высоким содержанием солей	Используйте чистую воду с низким содержанием солей. Очищайте устройство так, как написано в разделе «Чистка и обслуживание»
В увлажнителе скопились грязь, налет, отложения	Очистите устройство, как написано в главе «Чистка и обслуживание»



Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

### Технические характеристики

1. Блок питания:
  - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,4 А
  - выход: ~24 В, 0,65 А
2. Мощность: 12 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током:
  - увлажнителя-ароматизатора: III
  - блока питания: II
4. Емкость резервуара: 0,15 л
5. Уровень шума: ≤36 дБ
6. Интенсивность испарения: ≤35 мл/ч
7. Время работы:
  - в непрерывном режиме: 5–6 ч
  - в импульсном режиме: 10–11 ч
8. Таймер: 1 ч, 3 ч
9. Длина шнура блока питания: 1,4 м
10. Размер устройства: 90 × 90 × 180 мм
11. Размер упаковки: 128 × 128 × 255 мм
12. Вес нетто: 0,5 кг
13. Вес брутто: 0,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован 

**Увлажнитель-ароматизатор  
воздуха КТ-2892**

Производитель: Шэньчжэнь Кэфань Индастриэл Ко., Лтд. РМ402, Билдинг 10, Цзиньши Ююань, Фуюн, Баюань, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Засорение любых частей устройства органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать воду с низким содержанием солей и регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания воды внутрь основания устройства, в область органов управления, в



воздуховод, в область разъема для подключения блока питания и на блок питания не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства в следствии добавления в резервуар масел, нерастворимых в воде, не является гарантийным случаем.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте увлажнитель только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите увлажнитель, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур при отключении блока питания из розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур блока питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка



- устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с увлажнителем.
  8. Не добавляйте воду выше 40 °С в резервуар во избежание поломки.
  9. Не пытайтесь вдохнуть туман, который выходит из парового сопла.
  10. Контролируйте работу увлажнителя, когда рядом находятся дети или домашние животные.
  11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра на долгое время. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
  12. Устанавливайте увлажнитель только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
  13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
  14. Храните устройство в недоступных детям местах.
  15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
  16. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
  17. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
  18. При повреждении блока питания со шнуром его следует заменить специальным блоком питания со шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.



19. Не наносите на кожу неразбавленное масло и не употребляйте в пищу. Если масло попало на кожу, тщательно промойте его водой с мылом.
20. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.

IM-2





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87