


**С заботой
о твоём
здоровье!**

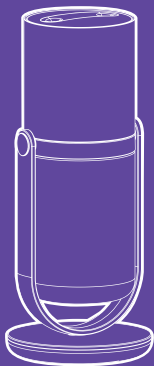

**Аккумуляторный
увлажнитель
КТ-2857**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство увлажнителя воздуха	5
Подготовка к работе и использование.....	7
Чистка и обслуживание, уход и хранение.....	11
Устранение неполадок	12
Технические характеристики.....	13
Меры предосторожности.....	15
Другие товары Kitfort	17



Общие сведения

Аккумуляторный увлажнитель воздуха КТ-2857 — компактный портативный прибор, который создаст благоприятный микроклимат рядом с вами. Он будет увлажнять воздух вокруг области его размещения, поэтому можно комфортно находиться на рабочем месте, крепко спать или заниматься любыми другими делами, пока рядом с вами находится увлажнитель воздуха. Прибор работает от аккумулятора и заряжается от USB.

КТ-2857 — это ультразвуковой увлажнитель. Этот тип увлажнителей считается более эффективным, чем другие существующие типы увлажнителей. Принцип работы такого увлажнителя прост: в резервуар для воды погружены две трубки с подпружиненными фильтрами, по которым благодаря капиллярному эффекту влага поднимается вверх к излучателям в верхней части прибора. Излучатели с помощью ультразвуковых колебаний выбивают из воды мельчайшие капельки воды, создавая туман. Этот туман выдувается наружу, а затем частицы воды разносятся по помещению потоком воздуха.

Прибор может располагаться как самостоятельно, так и на подставке, которая идет в комплекте. Благодаря специальной конструкции подставки можно настраивать поворот корпуса, тем самым регулируя угол распыления.

В данном приборе есть возможность включить подсветку. Прозрачный резервуар увлажнителя будет подсвечиваться изнутри, таким образом, его можно использовать в ночное время в качестве ночника.

У прибора простое и легкое управление одной кнопкой. Есть дисплей, на котором отображается уровень заряда батареи.


Устройство не предназначено для увлажнения всего помещения, оно будет увлажнять воздух вокруг места размещения.

Комплектация

1. Увлажнитель воздуха — 1 шт.
 - Корпус — 1 шт.
 - Резервуар для воды — 1 шт.
 - Подставка с держателем — 1 шт.
 - Кольцо 1 — 1 шт.
 - Кольцо 2 — 1 шт.
 - Держатель фильтра с пружиной — 2 шт.
 - Фильтр для воды — 4 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*


*опционально

Устройство увлажнителя воздуха

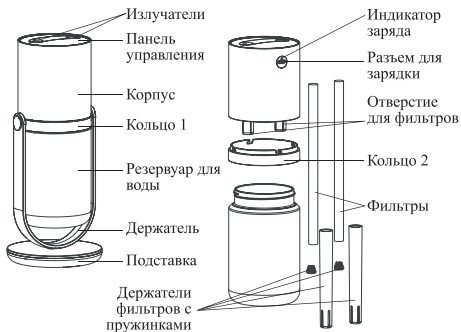



Панель управления и дисплей

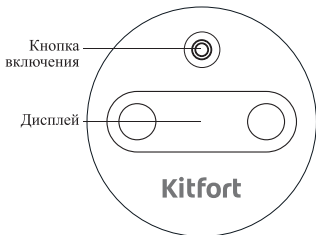

Устройство запускается нажатием на кнопку включения: из излучателей начнет выходить туман. На дисплее будет показываться значение уровня заряда батареи 0 до 99 %. При повторном нажатии на кнопку включения туман будет выходить по очереди сначала из одного, а затем из другого излучателя. При нажатии в третий раз на кнопку включения устанавливается импульсный режим, то есть выход тумана будет прекращаться на пару секунд, а затем включаться на пару секунд. Четвертое нажатие выключает работу прибора. На дисплее появится на несколько секунд символ «FF».

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте увлажнитель и удалите весь упаковочный материал. Протрите корпус прибора влажной, а затем сухой тканью. Вымойте резервуар теплой водой обычным моющим средством и просушите. Не допускайте попадания жидкости в места разъема для зарядки и кнопки включения. Увлажнитель готов к эксплуатации.

Зарядка аккумулятора

Зарядка осуществляется через порт USB. Для зарядки подходит шнур USB Type-C. Разъем для зарядки находится на корпусе прибора. Вставьте шнур в разъем для зарядки прибора одним концом, а другим подсоедините к источнику питания. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈ 5 В, 2 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка, которые соответствуют указанным характеристикам.

Когда аккумулятор заряжается, на дисплее отображается цифра, показывающая уровень заряда батареи 0 до 99%, а индикатор зарядки светится красным. Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 3 часа. Когда аккумулятор зарядится полностью, на дисплее отобразится уровень заряда 99, а индикатор зарядки погаснет. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.


Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните устройство при температуре от 0 до 40 °С. Если прибор не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение аккумулятора.

Использование

Увлажнитель может располагаться на подставке с держателем или резервуаром самостоятельно.


1. Установите подставку с держателем или резервуар на сухую устойчивую горизонтальную поверхность, не подверженную вибрации, на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов.
2. Залейте чистую холодную воду в резервуар. Желательно заливать фильтрованную воду или воду с низким содержанием солей и минералов — это уменьшит количество накипи в устройстве.
Внимание! Добавлять в резервуар увлажнителя ароматические масла запрещено.
3. Чтобы снять держатели фильтров, вытащите сначала один из специального места в корпусе, потянув его на себя, а затем другой. Извлеките фильтры из держателей. Намочите оба фильтра в холодной воде, опустив их в резервуар с водой.
4. Чтобы установить держатель обратно, сначала проверьте, не



**Аккумуляторный
увлажнитель КТ-2857**

выпала ли пружинка. На пружинку установите фильтр, далее поднесите держатель фильтра к отверстию в увлажнителе, проследите, чтобы фильтр точно попал в это отверстие, и закрепите держатель до упора.

5. Если увлажнитель будет располагаться самостоятельно, то установите кольцо 2 в корпус прибора, повернув его по часовой стрелке. После этого аккуратно навинтите корпус на резервуар, повернув его по часовой стрелке.
6. Если увлажнитель будет размещен на подставке с держателем, расположите кольцо 1 под углом. После этого вставьте корпус в кольцо и аккуратно навинтите корпус на резервуар, повернув его по часовой стрелке. Когда увлажнитель располагается на подставке, вы можете отрегулировать угол распыления, направив излучатели в определенную сторону.
7. Нажмите кнопку включения: из излучателей начнет выхо-

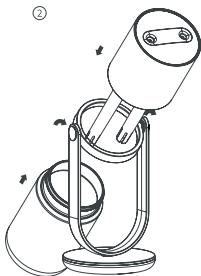



дуть туман. На дисплее будет показываться значение уровня заряда батареи 0 до 99 %. При повторном нажатии на кнопку включения туман будет выходить по очереди сначала из одного, а затем из другого излучателя. При нажатии в третий раз на кнопку включения устанавливается импульсный режим, то есть выход тумана будет прекращаться на пару секунд, а затем включаться на пару секунд. Четвертое нажатие выключает работу прибора.

Примечание. Прибор автоматически выключается при заряде батареи меньше 5%.

8. Чтобы включить подсветку, нажмите и удерживайте кнопку включения, пока подсветка не включится. Верхняя часть резервуара увлажнителя плавно подсветится изнутри. Для отключения подсветки нажмите и удерживайте кнопку включения, пока подсветка не погаснет.

Примечание. Когда вода в резервуаре закончится, туман перестанет выходить из сопла. Если была включена подсветка, надо нажать на кнопку включения до полного отключения подсветки. Чтобы продолжить использование увлажнителя, отключите его от сети, залейте воду в резервуар, и увлажнитель снова готов к работе.

Советы и предупреждения

Если температура в комнате, где установлен прибор, ниже 0 °С, пожалуйста, вылейте воду из резервуара увлажнителя, чтобы замороженная вода не могла повредить устройство.

Не переносите и не двигайте увлажнитель с водой во избежание распыливания воды.

Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей. Устанавливайте увлажнитель подальше от мебели и электроприборов.

Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отсоедините увлажнитель от источника питания и слейте воду из резервуара. Всегда отсоединяйте прибор от источника питания, если хотите вылить воду из резервуара.

Очень важно установить прибор так, чтобы водяной туман

не попадал на мебель, электроприборы, книги, а также стены. В зависимости от жесткости воды, туман может оставлять на вещах налет и разводы, что испортит их внешний вид.

Ежедневно протирайте излучатель, откуда выходит туман, потому что пыль может забиться в мелкие отверстия и заблокировать их. Тогда туман не сможет выходить из излучателя.

Рекомендуется использовать чистую воду с низким содержанием солей, не допускать цветения воды, а также регулярно промывать резервуар от органических и неорганических отложений. Не рекомендуется использовать дистиллированную воду. Не оставляйте воду в резервуаре надолго, если увлажнитель долгое время не используется.

Чистка и обслуживание, уход и хранение

Протирайте корпус сухой или влажной тканью. Очищайте резервуар каждый раз, перед тем как залить воду. Перед очисткой обязательно отключайте устройство от источника питания.

Периодически очищайте держатель фильтров и фильтры. Чтобы снять держатели фильтров, вытащите сначала один из специального места в корпусе, потянув его на себя, а затем другой. Извлеките фильтры из держателей. Проверьте фильтры на загрязнение. При необходимости очистите под проточной водой. Чтобы установить держатель обратно, сначала проверьте, не выпала ли пружинка. На пружинку установите фильтр, далее поднесите держатель фильтра к отверстию в увлажнителе, проследите, чтобы фильтр точно попал в это отверстие, и закрепите держатель до упора. То же самое сделайте с другим фильтром.

Если увлажнитель не используется в течение длительного времени, очистите и высушите все части увлажнителя. Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок



**Устройство не включается, индикация не горит
Туман не выходит**

Возможная причина	Решение
Заряд батареи меньше 5%	Зарядите прибор

Туман выходит с запахом

Возможная причина	Решение
Новый прибор или увлажнитель долго не пользовались	Извлеките фильтры из держателей. Намочите оба фильтра в холодной воде, опустив их в резервуар с водой

Увлажнитель издает необычные и громкие звуки

Возможная причина	Решение
Новый прибор	Просушите резервуар и корпус увлажнителя в течение 12 часов
Вода в резервуаре несвежая	Налейте в резервуар чистую воду с низким содержанием солей

Туман перестал выходить

Возможная причина	Решение
Этот звук может получаться из-за резонанса, когда воды слишком мало	Налейте в резервуар чистую воду с низким содержанием солей
Увлажнитель воздуха установлен на неровную поверхность	Установите увлажнитель на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов
Увлажнитель сломался	Обратитесь на горячую линию производителя или в сервисный центр

На дисплее отображается символ «FF»

Возможная причина	Решение
Вы выключили увлажнитель	Данный символ появляется на дисплее на несколько секунд после выключения прибора

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес

Возможная причина	Решение
Забилась отверстия в излучателе	Хорошо протрите отверстия в излучателе или продуйте их сжатым воздухом

info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: Туре-С 5 В, 2 А
2. Мощность: 3,5 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 1,5 А*ч (5,55 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Емкость резервуара: 450 мл
6. Интенсивность испарения: 40 мл/ч × 2
7. Время работы с полным резервуаром: 4 ч
8. Длина USB-шнура: 0,6 м
9. Размер устройства: 75 × 75 × 240 мм
10. Размер упаковки: 100 × 102 × 250 мм
11. Вес нетто: 0,38 кг
12. Вес брутто: 0,53 кг

Срок службы: 2 года



Kitfort

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэнь Юйлэ Текнолэджи Ко., Лтд. 9Ф, Юнит 3, Билдинг 1, Няньхуа Гардэн, №3 Линбэй Роуд, Наньвань Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение резервуара для воды увлажнителя органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать воду с низким содержанием солей или регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB. Не тяните за шнур USB при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур USB, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети



- или домашние животные.
9. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
 10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
 11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
 12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
 13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
 14. Храните устройство в недоступных детям местах.
 15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
 16. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
 17. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.

IM-2

Аккумуляторный
увлажнитель КТ-2857

Другие товары Kitfort



Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт

Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды



Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина



Чайник КТ-6110

- встроенный винтажный термометр
- емкость: 1,7 л
- контроллер Strix

Кофеварка КТ-739

- давление: 15 бар
- встроенный стимер для молочной пены
- кофе за 30 секунд







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87