


**С заботой
о твоем
здоровье!**



**Увлажнитель
воздуха
КТ-2865**

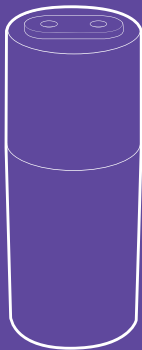

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство увлажнителя воздуха	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение	10
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	14
Меры предосторожности.....	16



Общие сведения

Увлажнитель воздуха КТ-2865 — компактный прибор, который создаст благоприятный микроклимат рядом с вами. Он будет увлажнять воздух вокруг области его размещения, поэтому можно комфортно находиться на рабочем месте, крепко спать или заниматься любыми другими делами, пока рядом с вами находится увлажнитель воздуха. Форма устройства позволяет разместить увлажнитель в машине в держателе стаканов.

КТ-2865 является ультразвуковым увлажнителем, который считается более эффективным из существующих увлажнителей воздуха. Принцип работы такого увлажнителя прост: в резервуар для воды погружены трубки, внутри которых находятся подпружиненные фильтры, по ним благодаря капиллярному эффекту влага поднимается вверх к излучателям, которые с помощью ультразвуковых колебаний выбивают из воды мельчайшие капельки воды, создавая туман. Этот туман выдувается наружу, а затем частицы воды разносятся по объему помещения потоком воздуха.

У устройства простое и легкое управление одной кнопкой, подсветка и два режима работы: непрерывный и импульсный. В импульсном режиме подача тумана будет циклически включаться на 10 секунд, затем прекращаться на 5 секунд. Можно включить теплую подсветку, которая создаст уютную атмосферу. Увлажнитель с подсветкой можно использовать как ночник, не включая подачу тумана.

Увлажнитель работает при подключении к источнику питания при помощи шнура USB Type-C. Устройство оборудовано автоотключением — через 4 часа подачи тумана в непрерывном режиме или через 6 часов подачи тумана в импульсном режиме увлажнитель отключится. При желании вы можете сразу включить его снова.


Устройство не предназначено для увлажнения всего помещения, оно будет увлажнять воздух вокруг места его размещения.

Комплектация

1. Увлажнитель воздуха — 1 шт.
 - Корпус — 1 шт.
 - Резервуар для воды — 1 шт.
 - Держатель фильтра с пружиной — 2 шт.
 - Фильтр для воды — 2 шт.
2. Запасной фильтр для воды — 2 шт.
3. Шнур USB Type-C — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство увлажнителя воздуха

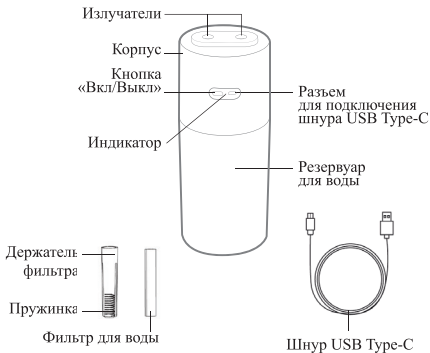



Нажатие на *кнопку «Вкл/Выкл»* включает, выключает увлажнитель и переключает режимы работы: непрерывный и импульсный. В импульсном режиме подача тумана будет циклически включаться на 10 секунд, затем прекращаться на 5 секунд. Нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» с удержанием включает и выключает подсветку.

Индикатор горит постоянно, если увлажнение включено. Если включена подсветка или устройство не включено, индикатор не горит.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте увлажнитель и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус прибора влажной, а затем сухой тканью.

Поверните корпус против часовой стрелки и потяните его в сторону от резервуара. Вымойте резервуар и держатели фильтров с пружинкой теплой водой мягкой губкой с моющим средством для мытья посуды.

Использование

1. Снимите корпус с резервуара для воды, повернув корпус по часовой стрелке и потянув его в сторону от резервуара.
2. Залейте чистую холодную воду в резервуар. Желательно заливать фильтрованную воду или воду с низким содержанием солей и минералов. Таким образом это уменьшит количество образования осадков в устройстве.

Внимание! Добавлять в резервуар увлажнителя ароматические масла запрещено.

3. Смочите фильтры водой. Затем вставьте их в держатели фильтров с пружинкой. После этого вставьте держатели в корпус увлажнителя до упора.

Увлажнитель воздуха
КТ-2865

4. Поместите корпус на резервуар для воды и поверните корпус по часовой стрелке до фиксации.
5. Установите увлажнитель на сухую устойчивую горизонтальную поверхность, не подверженную вибрации, на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов.
6. Вставьте шнур концом USB Type-C в разъем для подключения шнура USB Type-C. Другой конец подключите к источнику питания.
7. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить увлажнитель в непрерывном режиме. Из излучателя начнет выходить туман. Загорится индикатор.
8. При повторном нажатии на кнопку «Вкл/Выкл» включится импульсный режим: подача тумана будет циклически включаться на 10 секунд, затем прекращаться на 5 секунд.
9. Чтобы включить подсветку, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл». Для выключения подсветки еще раз нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл».

Примечание. Вы можете включить подсветку, не включая подачу тумана.

10. Через 4 часа подачи тумана в непрерывном режиме или через 6 часов подачи тумана в импульсном режиме устройство выключится. Чтобы включить его снова после автоматического отключения, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
11. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» третий раз, чтобы выключить увлажнитель: туман перестанет выходить.

Примечание. Когда вода в резервуаре и фильтре закончится, туман перестанет выходить, но устройство не выключится. Выключите устройство самостоятельно, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». Индикатор погаснет. Чтобы продолжить использование увлажнителя, отключите его от источника питания и залейте воду в резервуар. Увлажнитель снова готов к работе.



Советы и предупреждения

Если температура в комнате, где установлен прибор, ниже 0 °С, пожалуйста, вылейте воду из резервуара увлажнителя, чтобы замороженная вода не могла повредить устройство увлажнителя.

Не переносите и не двигайте увлажнитель с водой во избежание распыливания воды.

Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей. Устанавливайте увлажнитель подальше от мебели и электроприборов. Очень важно установить прибор так, чтобы водяной туман не попадал на мебель, электроприборы, книги, а также стены. В зависимости от жесткости воды, туман может оставлять на вещах налет и разводы, что испортит их внешний вид.

Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отсоедините увлажнитель от источника питания и вылейте воду из резервуара. Всегда отсоединяйте прибор от источника питания, если хотите вылить воду из резервуара.

Ежедневно протирайте излучатели (место, откуда выходит туман), потому что пыль может забиться в мелкие отверстия и заблокирует их. Тогда туман не сможет выходить.

Рекомендуется использовать чистую воду с низким содержанием солей, не допускать цветения воды, а также регулярно промывать резервуар и держатели фильтров от органических и неорганических отложений. Не рекомендуется использовать дистиллированную воду

Чистка и обслуживание

Перед очисткой обязательно отключайте устройство от источника питания.

Протирайте корпус сухой или влажной тканью.

Ежедневно протирайте излучатели (место, откуда выходит туман), потому что пыль может забиться в мелкие отверстия и заблокирует их. Тогда туман не сможет выходить.

Очищайте резервуар каждый раз, перед тем как залить воду. Для этого поверните корпус против часовой стрелки и потяните его в сторону от резервуара. Вымойте резервуар теплой водой мягкой губкой с моющим средством для мытья посуды. Для чистки не используйте абразивные материалы.

Периодически очищайте держатели фильтров и фильтры. Чтобы снять держатель фильтра, потяните его в сторону от корпуса. Затем извлеките фильтр. Промойте держатели фильтров и фильтры под проточной водой. При необходимости замените фильтры (запасные фильтры поставляется в комплекте). Чтобы установить держатели обратно, сначала проверьте, не выпала ли из них пружинка. На пружинку установите фильтр, после этого вставьте держатель в корпус увлажнителя до упора.

Проведите пальцем по внутренней поверхности корпуса увлажнителя, резервуару и держателям фильтров, если на пальце осталась слизь и налет, значит эти места необходимо очистить. Извлеките фильтры. Протрите внутреннюю поверхность корпуса увлажнителя, держатели фильтров и резервуар влажной тканью, смоченной слабым раствором уксуса. После этого вымойте резервуар и держатели фильтров проточной водой с мягким моющим средством для мытья посуды. Тщательно протрите внутреннюю поверхность корпуса увлажнителя влажной тканью, смоченной чистой проточной водой.

Если это необходимо, налейте уксусный раствор в резервуар, положите в него держатели фильтров без фильтров и



оставьте на 15 минут (при этом не устанавливайте на резервуар корпус увлажнителя). Через 15 минут слейте раствор. Тщательно промойте резервуар и держатели под проточной водой с мягким моющим средством.

Не допускайте попадания воды внутрь корпуса увлажнителя.

Уход и хранение

Если увлажнитель не используется в течение длительного времени, очистите и высушите все части увлажнителя, как описано в главе «Чистка и обслуживание». На длительное хранение убирайте устройство в коробку или пакет для защиты от пыли и грязи. Храните устройство вдали от прямых солнечных лучей в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Недостаточное напряжение источника питания	Подключите устройство к другому источнику питания
Поврежден шнур USB Type-C	Обратитесь к производителю за новым шнуром USB Type-C или приобретите такой же шнур
Компьютер или пауэрбанк выключен/разряжен	Включите/зарядите компьютер или пауэрбанк
Шнур USB Type-C неплотно вставлен в разъем на устройстве или источнике питания	Проверьте соединение шнура USB Type-C с разъемом на устройстве и источнике питания

Туман не выходит

Возможная причина	Решение
Новый прибор или вы давно не использовали увлажнитель, фильтры пересохли	Намочите фильтры под проточной водой, затем установите в увлажнитель
Забились отверстия в излучателе	Хорошо протрите отверстия в излучателе или продуйте их сжатым воздухом
Вода в резервуаре закончилась	Налейте в резервуар чистую воду с низким содержанием солей

Туман выходит с запахом

Возможная причина	Решение
Новый прибор	Вымойте резервуар и держатели фильтров (без фильтров) теплой водой мягкой губкой с моющим средством для мытья посуды. Протрите внутреннюю поверхность корпуса влажной тканью. После этого налейте в резервуар чистую воду с низким содержанием солей
Вода в резервуаре несвежая	
Фильтры загрязнились и начали плохо пахнуть	Замените фильтры на новые, тщательно очистите держатели фильтров и резервуар

Увлажнитель издает необычные и громкие звуки

Возможная причина	Решение
Этот звук может получаться из-за резонанса, когда воды слишком мало	Налейте в резервуар чистую воду с низким содержанием солей
Увлажнитель воздуха установлен на неровную поверхность	Установите увлажнитель на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов
Увлажнитель сломался	Обратитесь на горячую линию производителя или в сервисный центр

Вокруг увлажнителя образуется белый налет

Возможная причина	Решение
Вы используете воду с высоким содержанием солей	Используйте чистую воду с низким содержанием солей. Очищайте резервуар и корпус увлажнителя так, как написано в разделе «Чистка и обслуживание»
В увлажнителе скопились грязь, налет, отложения	Очищайте резервуар и корпус увлажнителя так, как написано в разделе «Чистка и обслуживание»

Из излучателей выходят брызги воды

Возможная причина	Решение
В резервуар залита дистиллированная воды	Используйте чистую воду с низким содержанием солей

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.



Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C \approx 5 В, 1 А
2. Мощность: 3 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Емкость резервуара: 400 мл
5. Интенсивность испарения: 60–80 мл/ч
6. Время работы:
 - в непрерывном режиме: 5 ч
 - в импульсном режиме: 6,5 ч
7. Длина шнура USB Type-C: 1 м
8. Размер устройства: 77 × 77 × 190 мм
9. Размер упаковки: 82 × 82 × 195 мм
10. Вес нетто: 0,20 кг
11. Вес брутто: 0,32 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Трайпоул Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. Рум 302, №7, Алли 2, Дистрикт 9, Гуаньяюань, Баньянь Стрит, Баньянь Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение корпуса увлажнителя, резервуара для воды, фильтров и излучателей органическими, соевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать воду с низким содержанием солей и регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания воды внутрь корпуса устройства, в область кнопки «Вкл/Выкл», в область разъема для подключения шнура USB Type-C и на шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB Type-C.
6. Не тяните за шнур USB Type-C при его отключении от увлажнителя. Отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.
7. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

Увлажнитель воздуха
КТ-2865

8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
12. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема для подключения шнура USB Type-C и на кнопку «Вкл/Выкл».
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
18. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.



19. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.

ИМ-2





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87